

技术要求：

- 1.印刷颜色为双色印刷；
- 2.材料：157克哑粉纸双面过哑膜（过膜后223g/m²）；
- 3.展开尺寸：480*200±3mm，折页成品为120*200±3mm。

说明书菲林制作单	
图号	
型号	
名称	中文说明书
印刷颜色	双色印刷
材料	80g双胶纸
成型方式	装订
尺寸	145x210mm±3
设计/日期	罗勇妮2022.07.07

157克哑粉纸双面过哑膜
(过膜后223g/m²)；

注：本文件含有美的集团的绝密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）



使用说明书

分集水器

售后服务事项

尊敬的用户：

感谢您使用美的分集水器产品，我公司按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定为您提供优质服务。

一、您可凭正规商场提供的本机有效购机发票原件享受我公司为您提供的以下服务：

- 1.请您妥善保管好您的有效购机凭证（如购机发票），他们是用于保障您权益的保修凭证。
- 2.设备安装及维修请拨打美的服务热线400-8899-315，我们将安排美的的授权网点上门服务；非美的授权网点安装、维修本设备造成的安全隐患及损失，美的不负责承担。

二、美的分集水器保修政策

本公司将对本公司生产并经正规渠道销售的美的产品按国家规定进行三包。三包有效期“3年”。可在“美的服务”公众号输入产品型号查询。

1.以有效购机凭证的开具日期作为包修期的起始日期。

2.家用产品用于商用则一律包修半年。

3.样品机/处理打折机（等外品）整机包修一年，外观不包修，不包退换。（样品机/处理机是指发票/保修卡或机体上已注明“样品机”“处理机”“等外品”等字样的）。

三、下述情况下，我公司不负责产品“三包”维修服务，但仍为您提供收费服务：

- 1.因用户使用不当或保管不善而损坏的产品；
- 2.非我公司特约服务部人员安装或维修造成的损坏；
- 3.没有有效购机证明产品；
- 4.有效购机证明经涂改的产品；
- 5.安装卡上登记的产品型号/机身编码与所维修产品的产品型号作机身编码不符；
- 6.由于电压不稳定或超出正常电压范围或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品；
- 7.超过规定的包修期期限的产品。

常见问题处理

一、分集水器漏水

如果在使用过程中漏水，请关闭分集水器上的阀门，并联系本公司授权的代理商或本公司授权的专业人员进行检修。

二、房间温升不热

- 1.请检查系统各水路的阀门是否开启，如关闭请打卡阀门。
- 2.请检查壁挂炉出水温度及房间供暖流量设置是否合适，如不合适请调整设置。

如果按以上步骤检查后仍有问题，请联系本公司授权的代理商或本公司授权的专业人员进行检修。

三、噪声

如果系统运行中出现噪声，请手动打开分集水器、外置水泵、或散热片等部件上附带的上自动排气阀排气进行排气。如果按以上步骤检查后仍有问题，请联系本公司授权的代理商或本公司授权的专业人员进行检修。



微信扫一扫，服务立马到

MAN32FX20-4-MB86D

MAN32FX20-5-MB86D

MAN32FX20-6-MB86D

MAN32FX20-7-MB86D

MAN32FX20-8-MB86D

TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼

邮编：528311

网址：www.midea.com

生产厂：宁波市哈雷换热设备有限公司

生产厂地址：浙江省宁波市奉化区滨海新区滨湾路98号

版本号：202207A版

敬告：由于产品的改进，某些结构可能与说明书插图不完全一致，恕不另行通知，产品规格以器具铭牌为准，请原谅。

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管


产品简介

附件清单



产品介绍

- 分集水器是在供暖系统中，用于连接采暖主干供、回水管和各支路供、回水管的装置。
- 分水器部装是用于连接各供水管路的装置，集水器部装是用于连接各回水管路的装置。

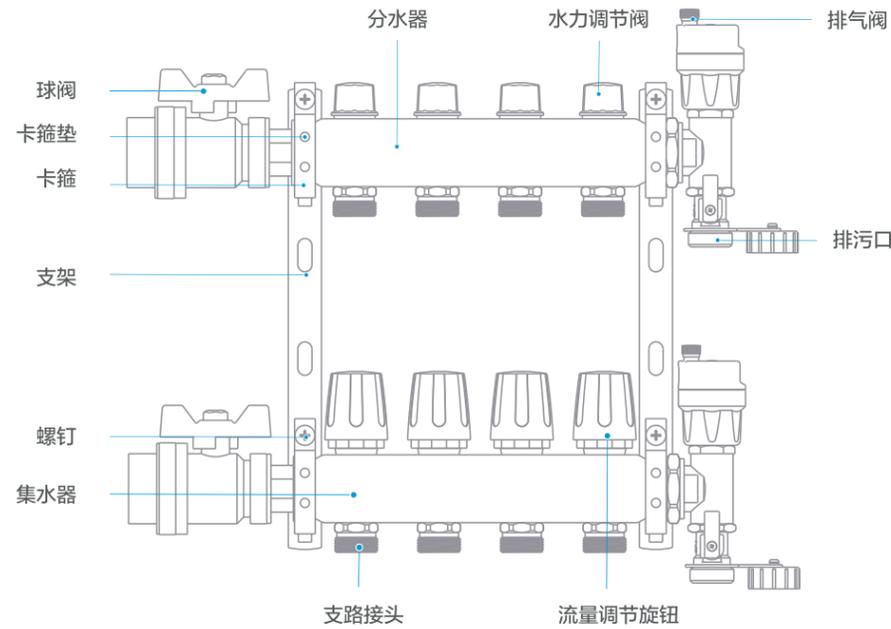


产品信息

产品名称	分集水器
型号	MAN32FX20-4-CB86D
	MAN32FX20-5-CB86D
	MAN32FX20-6-CB86D
	MAN32FX20-7-CB86D
	MAN32FX20-8-CB86D
材质	不锈钢
工作温度	5°C-95 °C
工作介质	水
执行标准	GB/T29730-2013

安装指引


步骤一

- 1 将橡胶垫安装在支架上。
- 2 将分、集水器放在橡胶垫上。
- 3 将橡胶垫安装在卡箍上，将卡箍的一端插入支架方孔，另一端对准支架的螺钉孔。
- 4 用螺钉固定卡箍，使得分、集水器整体固定在支架上。

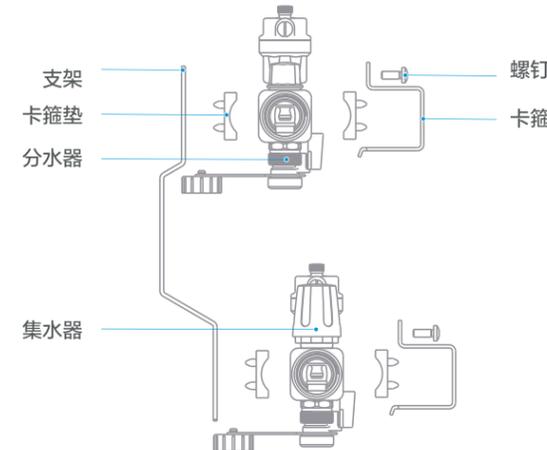

步骤二

- 1 安装分、集水器球阀。

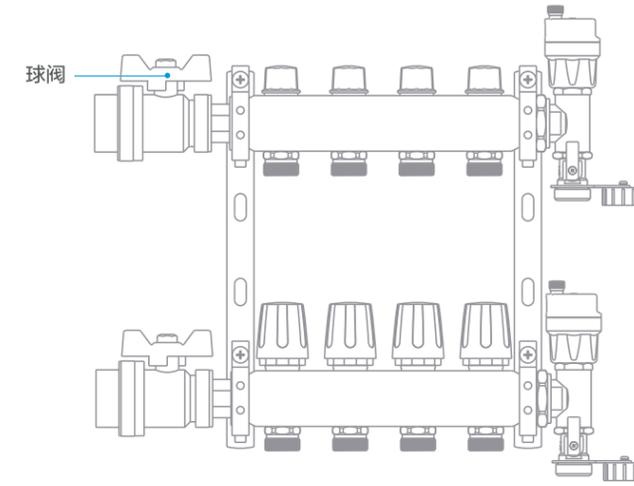

- 2 根据分集水器支架的安装孔位，和现场安装位置，调整分集水器箱的支撑条位置。
- 3 将分集水器安装在分集水器箱内，用螺母紧固。

安全提示

Tips

为保证安装、使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必仔细阅读使用说明书，并遵守以下安全注意事项。禁止私自改造产品用途及功能，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

- 1 此分集水器必须由本公司或本公司授权的专业人员进行安装调试，应由专业人员对分集水器定期检查和维修。分集水器的安装不应当对人、畜、物造成危害。
- 2 安装前请仔细检查，如分集水器内有杂物请清除。
- 3 分集水器应安装在适合位置，安装前需检查各管路是否按要求铺设，检查安装位置是否有足够预留空间。分集水器不应安装在有高温热源、潮湿、酸碱的环境中。
- 4 安装、维修操作时，请断开分集水器附件电器电源，避免发生意外。安装使用辅材，须使用公司指定品牌或符合当地法规要求。
- 5 安装调试完成后请对系统进行清洗并将污水排净。
- 6 清洁分集水器时请勿使用有腐蚀性的清洁剂，避免腐蚀外观。清洁或安装维修之前，请断开电动部件主电源，否则可能会发生意外。
- 7 遇到故障时，请联系本公司授权的代理商或本公司授权的专业人员进行维修、更换零部件。必须使用原装配件，以免降低产品安全性。

⚠ 使用产品前请仔细阅读使用说明，并请妥善保管

