

说明书菲林制作单	
图号	RT-250C
型 号	
名 称	中文说明书
印刷颜色	双色印刷
材 料	80g双胶纸
成型方式	装订
尺 寸	145x210mm±3
设计/日期	罗勇妮2022. 10. 10

注：本文件含有美的集团的绝密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）



新手指引


家用供热水燃气快速热水器

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

目录

- 01 显示界面
- 02 操作界面
- 03 初次使用
- 04 健康浴功能说明
- 05 沐养滤芯说明
- 06 阻垢滤网说明
- 07 零冷水功能说明
- 08 美的美居配网指引

显示界面

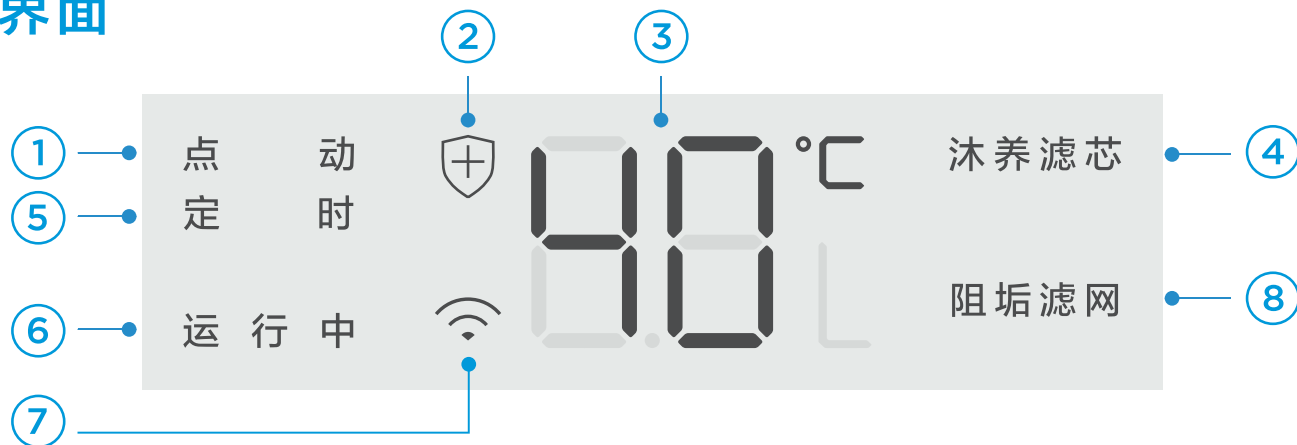

① 点动状态开启

② 安全防护中

③ 加热温度

④ 产品配备沐养滤芯


⑤ 定时零冷水状态开启

⑥ 热水器运行中

⑦ WiFi指示灯，闪烁时代表连接中，常亮时代表已连接

⑧ 产品配备阻垢滤网

操作界面

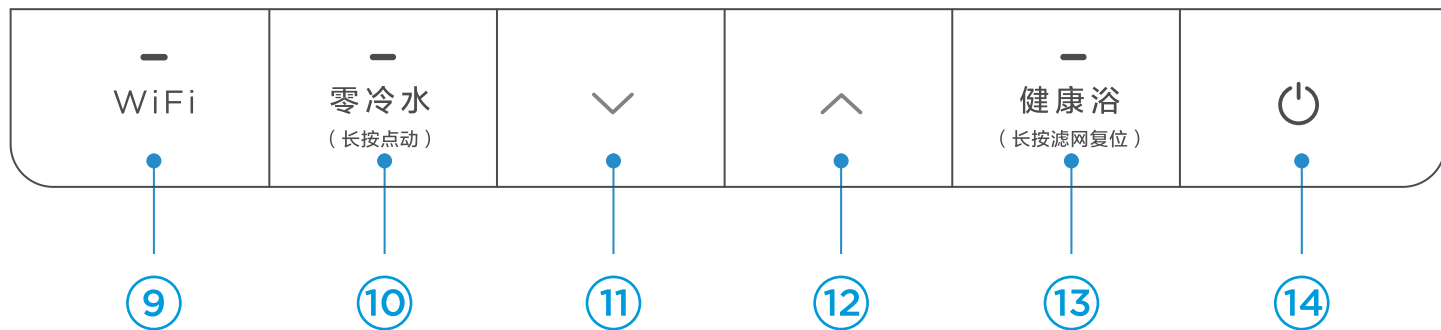

⑨ WiFi按键，亮灯时表示WiFi已链接

⑩ 零冷水按键，亮灯时表示零冷水功能启动中
长按可启动点动功能

⑪ 调温按键，降温

⑫ 调温按键，升温


⑬ 健康浴，亮灯时表示功能开启中
长按可为阻垢滤网复位

⑭ 开关机按键

初次使用


1 开机

接通电源后，按【】键，启动热水器；再次按一下可关机。

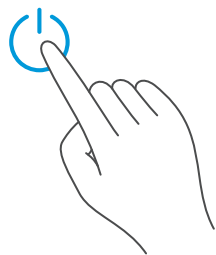


2 调节温度

按【 】键，调节温度。

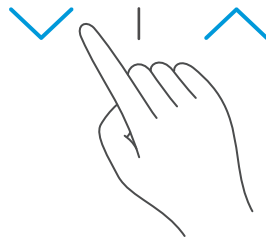

3 使用热水

打开出水阀，即可使用热水。

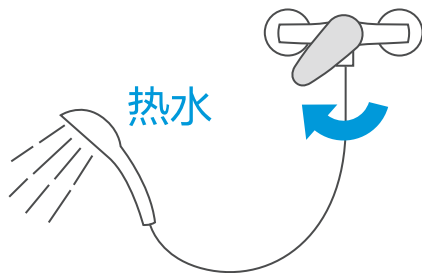

健康浴功能说明

！ 健康浴说明

健康浴是配合阻垢滤网、沐养滤芯使用的自动调温功能。功能开启后，热水器将根据气温、银发沐浴温度曲线，自动调节最佳温度，达到保护皮肤、健康沐浴的效果。

！ 健康浴启动

短按【**健康浴**
(长按滤网复位)】键，按键灯亮起，健康浴功能启动。



沐养滤芯说明

！ 沐养滤芯帮助滋润皮肤、修护肌肤屏障。


a.显示界面上“沐养滤芯”常亮，表示热水器配有该功能配件。

b.沐养滤芯更换周期3-6个月，实际使用量与用水温度、流量、当地水质及用户使用习惯等有关，请以实际消耗情况为准。

沐养滤芯

！ 沐养滤芯更换

a.旋转扭开过滤器 b.拔出滤芯，插入新滤芯 c.拧紧过滤器，接入水路

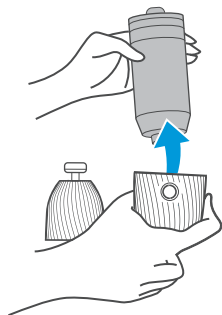

阻垢滤网说明

❗ 阻垢滤网有阻垢、杀菌作用，工作一段时间后结垢为正常现象，垢满时可联系售后服务上门清洗。

阻垢滤网

- a. 阻垢滤网正常工作时，热水器界面“阻垢滤网”亮起；滤网垢满停止工作时，“阻垢滤网”熄灭。
- b. 阻垢滤网清洗周期4-12月不等，视乎各地水质及个人用水习惯而定。
- c. 拆装阻垢滤网操作不当可能会漏水风险，需要联系售后服务上门清洗或在专业人士指导下进行操作。
- d. 阻垢滤网清洗后需长按【健康浴
(长按滤网复位)】键3秒复位才能正常工作，复位成功时“阻垢滤网”亮起。

注意：由于热水器出厂前需通气过水测试，因此杯体有少量水渍为正常现象。

零冷水功能说明

！ 零冷水说明

零冷水功能可以有效解决用热水时需要放掉大段冷水的问题。在用热水前开启零冷水功能，热水器会预热管道内冷水，待1-3分钟（时长与家庭用水管路长度有关）预热完成后，热水器提示“叮咚”两声，即可使用热水。零冷水有三种启动方式。

启动方式一：单次零冷水

短按【**零冷水**
(长按点动)】键，按键灯亮起，零冷水预热启动。预热完成后，功能自动关闭，开龙头即可用热水。



启动方式二：点动零冷水

！点动零冷水是一种可以通过水龙头或花洒开启零冷水的操作方式。首次使用时，需要开启“点动状态”，状态开启后长期有效。

a. 长按【零冷水
(长按点动)】键3秒，显示屏上“点动”亮起，点动状态开启。
(该步骤仅操作一次)



b. 5秒内连续开关2次水龙头（热水），零冷水预热启动一次，预热完成即可用热水。



启动方式三：定时零冷水

在APP里设置定时零冷水，热水器在设定时间启动零冷水功能。

美的美居配网指引


1 下载安装应用App

扫描下方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。



2 注册登录


在App主界面，点击“+”按钮根据向导完成帐号注册登录。

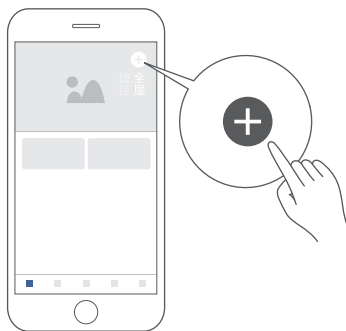

3 添加设备

方式A: 设备通电后，若APP首页发现附近可添加设备，点击“添加”按钮进行添加。

方式B: 设备通电后，点击首页右上角“+”后选择“添加设备”，可通过扫描家电机身二维码、选择品类型号或者附近设备的方式添加设备。

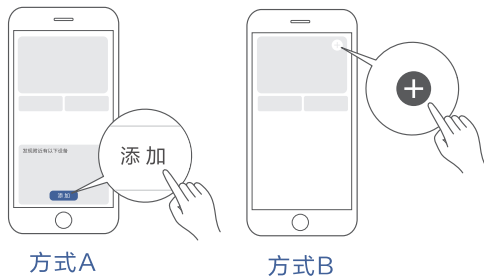

4 设备联网

根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。



注意事项及联网失败原因排查：

为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。

根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz WiFi通信，选择当前家庭WiFi网络时，请注意选择2.4GHz网络。

路由器WiFi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。

若路由器或WiFi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。

随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。



微信扫描二维码
获取电子说明书

TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼

邮编：528311

网址：www.midea.com

版本号：202210 RoHS A版

敬告：由于产品的改进，某些结构可能与说明书插图不完全一致，恕不另行通知，产品规格以器具铭牌为准，请原谅。