


使用说明

机身操作说明

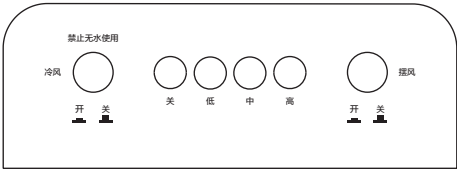

按下机身按键启动相应的功能。其中：
按下“低/中/高”键，开启相应档位的风速开始工作。
按下“关”键，整机停止工作。
按下“摆风”键，开启/关闭摆风功能，摆叶开始/停止左右摆动。
按下“冷风”键，开启/关闭加湿制冷功能，水泵开始/停止工作。

△注意
• 本机冷风功能禁止无水使用，开启冷风功能前应先对本机加水。

△注意
• 注水和清洗水箱前，请先关掉电源拔下电源插头。
• 如长期不清洗滤网，可能会引起风量降低，噪音增加等不良状况。
• 本机长时间运行后，水箱、进风口、过滤网因灰尘、杂物阻塞而影响风量和制冷效果，建议一周清洗一次。

安全警示

安全注意事项

⊘ 表示【禁止】的内容



- 禁止湿手触摸 禁止阳光照射 禁止不平衡摆放
- 产品未完成安装，请勿接通电源。移动产品时，请切断电源。拆下防护外壳前必须确保产品与电源断开。
 - 请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。
 - 产品运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入通风口。
 - 严禁有易燃易爆性气体的环境使用。
 - 避免在阳光直射的环境使用。
 - 婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。
 - 请勿将出风口贴近墙壁、窗帘等实物，以免影响送风效果。
 - 请勿将产品放于倾斜地面，避免翻倒。
 - 请水箱加水后，放置或移动本机时不要倾斜或碰撞，要移动机体时，请从侧面慢慢推动，以免水溢出。
 - 夏天水箱中的水易变质产生异味，请注意换水；冬天使用本机加湿，若室内温度低于零度，最好使用温水加湿。
 - 产品收纳（收藏）前，应注意保证湿帘已经完全干燥，避免长时间存储后滋生霉菌，影响健康。
 - 若本机不慎进水，则立即拔掉插头，等24小时晾干后方可开机。
 - 注水和清洗水箱前，请先关掉电源拔下电源插头。

服务指南

故障处理

在请人检查或维修前，请检查下述各点。	
故障现象	故障描述
产品完成安装后，如产品不能正常运作	电源线没有插上或接触不良。
	机身显示面板上的开关没有打开。
	水泵无法工作时，请打开水泵盖检查水泵是否堵塞。
检查后，如产品还是不能正常运作，建议您联系当地经销商或美的服务中心处理。	

产品参数

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	噪音	额定输出风量	额定蒸发量
AC360-20A	220V~	50Hz	150W	≤70dB(A)	1500 m³/h	3000 mL/h

执行标准：GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1


环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
冰晶盒	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
电器组件	○	○	×	○	○	○
风轮组件	○	○	○	○	○	○
水泵组件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○
五金件固件	○	○	○	×	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

电路原理图

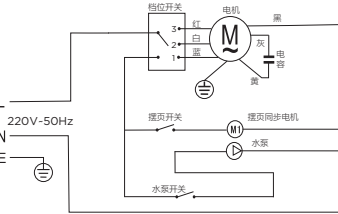

保修卡

相关信息（用户填写）			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修日期		维修员签名	

服务热线：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

1. 按国家“新三包法”规定，享受三包服务。整机包修一年，主电机（不含同步电机）包修十年。
2. 属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：
(一)消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
(二)非承担三包修理者拆动造成损坏的；
(三)无保修卡及有效发票的；
(四)保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的；
(五)因不可抗力造成损坏的。
3. 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
4. 维修时请出示发票。
5. 超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

型号：AC360-20A


广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号
邮编：528425 版本号：2.0
网址：www.midea.com 物料编码：16156000004544

产品简介

△注意

由于本公司产品不断改进，您所购买的产品可能与说明书图示有所不同，恕不另行通知，请以实物为准。

部件名称

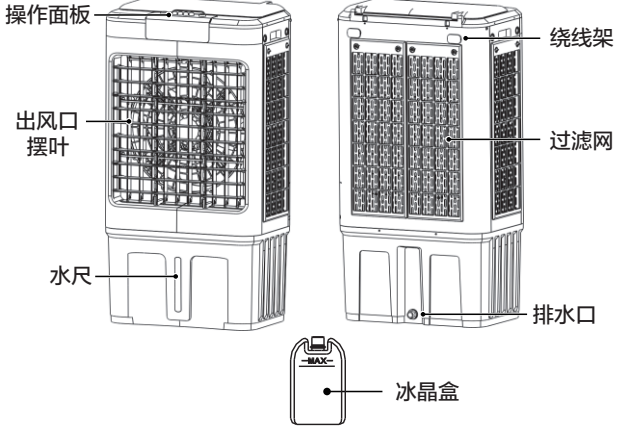

安装说明

- 1 开箱后取出本机及本机附件，确认产品完好无损。
- 2 为了安装时移动方便，将脚轮固定在底部水箱安装孔位内。
- 3 将机器移动到需要安装使用的地方，然后取下脚轮进行安装。
- 4 先将固定架用螺丝固定在机体背面（如图一）
- 5 然后根据固定架的孔距用电钻在墙壁上钻孔（孔位深36mm左右，直径为6mm），将膨胀螺栓塞入孔内，再将固定架用螺丝固定在墙壁的膨胀孔上。(如图二)



蒸发式冷风扇

使用说明书



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

❗ 表示【强制】的内容



- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。


⚠ 可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。

清洁保养

注意事项


- 对本产品清洁前，必须先断电源。关机两分钟后，再进行清洁。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，并及时用干布抹净。
- 禁止用水直接冲洗机身，可拆卸部件（湿帘组件）可用软毛刷清洗，清洗晾干后再进行安装。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

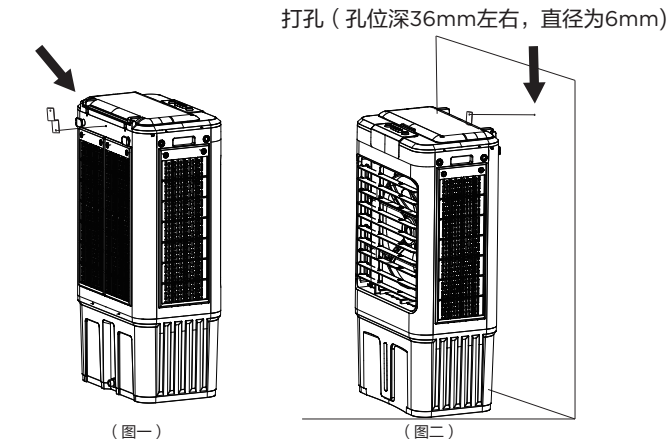

6 安装完成后开始通电使用。(注:未安装妥当，禁止将插头插入电源插座通电使用。)

水箱加水指引

上加水：打开盖板，往里注入清水，加水至“最高水位”水线时即可。
• 加水、加冰块或加冰晶盒先拔下电源插头，切勿将水溅入电机及开关板周边部位，以免发生漏电事故。

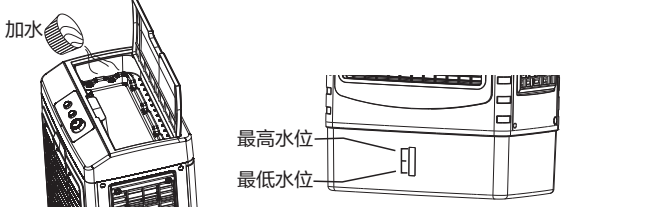

冰晶盒使用

- 1 从包装箱中取出冰晶盒放入冰箱冷冻3小时以上。
- 2 将冷冻的冰晶盒放入水箱，加水不可超过“MAX”（最高）指示刻度。
- 3 冰晶盒可重复冷冻、循环使用；也可以根据气温高低选择不使用。