


产品简介

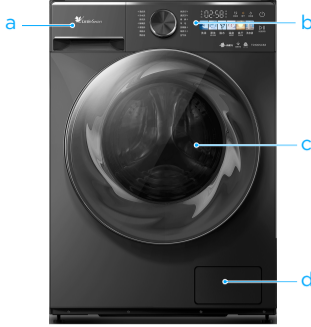

a 洗涤剂盒 | b 控制面板 | c 洗衣机门

d 过滤器门

配件清单



运输螺栓孔塞 X4



隔音条 X4



进水管组件 X1



说明书 X1

规格及技术参数

通用参数

额定电源 220V~ /50Hz 额定电流 10A

排水方式 上排水 能效等级 1级

使用水压 0.05-1MPa

本机规格及参数

整机型号 TD100SC83

额定/烘干容量 10.0/7.0kg

额定/烘干功率 1800/1200W

洗涤/脱水噪音(声功率级) 46/69 dB(A)

外形尺寸(W X D1 X H) 595X516X850mm


最大外形尺寸(W X D2 X H) 595X569X850mm

机器净重 66kg


备注

1.本机除菌除螨测试程序为“消毒洗”程序；
2.为了更好的使用体验，机器正面建议预留900mm以上的使用空间距离；
3.为保证机器正常散热以及日常维护或移机的方便，嵌入式安装时建议安装于平地，机器放置位置的左右后上空间间隙建议如下：


正视图

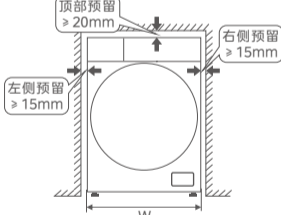

侧视图

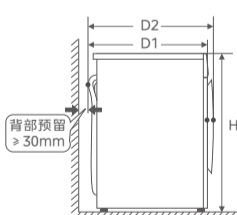

顶视图

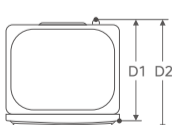

•测量点

能效及噪音入口

此机型性能效测试程序为“混合洗”，温度调节至60度，转速调节至1000转(关闭洗衣液)；
噪音程序为“混合洗”，温度调节至60度，转速调节至1200转(关闭洗衣液)，其他参数为系统默认，不调节。

•温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；
产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异请以实物为准。

快速入门

a | 投放衣物



错误的衣物投放



正确的衣物投放

④ | 请勿卡夹衣物


放入衣物时，请确认衣物未被机门卡夹，以免造成衣物损坏或机器漏水。

b | 关闭机门



听到“咔哒”声表示机门已经关好

c | 投放洗衣液、柔顺剂

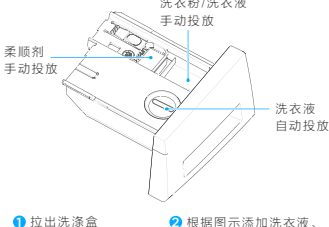

① 拉出洗涤剂盒

② 根据图示添加洗衣液、柔顺剂、洗衣粉

① 注意

- 本机型洗涤剂盒为自动投放洗涤剂盒，可以存储一定量的洗衣液，不必每次都添加；
- 若使用洗衣凝珠，请关闭自动投放，并将凝珠随衣物投放在筒内，不要投放在洗涤剂盒内，以防堵塞；
- 对于结块及粘稠的洗涤剂或添加剂，在倒入洗涤剂盒之前，建议用少量水稀释；
- 请选择正确的投放口投放，错误投放可能会导致泡沫残留，衣物洗不干净；
- 洗涤剂盒请装好后再开机，机器运行时请勿打开洗涤剂盒，防止水或泡沫溢出。

d | 打开电源



长按电源键，有开机提示音，控制面板亮起，机器进入待机状态。

e | 选择洗衣程序



转动旋钮选择程序

*选中的程序灯亮起

f | 设置功能参数



设置功能参数

g | 启动



按此键启动，开始洗衣

*若洗衣机正在运行，按此键会暂停工作。


h | 洗衣结束




洗衣结束会有声音提示，显示屏显示End字样，此时可打开机门取出衣物并请关闭水龙头，切断电源。

洗涤注意事项

a | 请查看衣物标签，确认是否适合洗衣机洗涤；

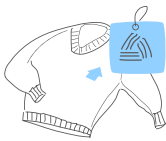

b | 易缠绕、易磨损及小件、袜子请放入网袋中洗涤；

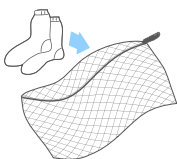


c | 洗衣前务必将硬币、钥匙等硬物取出；




d | 表面易起球衣物和长绒衣物，请翻转后再洗涤；



e | 将长带打结，纽扣扣好，拉链拉上并翻转至内侧；

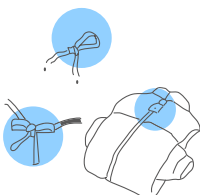

f | 不同材质的衣物、易于褪色的衣物请分开洗涤。

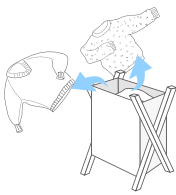


烘干注意事项

- 烘干前，请确认衣物的种类是否可以烘干，不同材质的衣物请分开烘干，水龙头已打开且是冷水；（不要烘干雨衣、自行车罩等含橡胶或类似弹性材料的物品）
- 禁止烘干含有汽油、石油、苯、辛纳水、酒精等低燃点化学品的衣物；
- 烘干少量或轻薄衣物时，烘干时间可能会比设定时间缩短；
- 烘干结束，取出衣物时请注意不要触及筒壁，以免烫伤；
- 部分机型，羽绒服可以选择特定的烘干功能，为了较好的烘干效果，建议烘干时放入的衣物重量在1kg以内；
- 选择婴儿服程序烘干时，烘干容量建议不要超过洗涤容量的一半。

联网指引

a | 智能家电通电

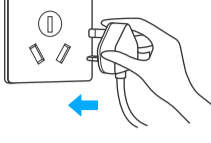

请将您的智能家电接通电源

b | 下载安装“美的美居”应用，注册账号并登录




扫描上方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。打开“美的美居”App后，点击“添加设备”按钮，根据向导完成账号注册并登录

c | 添加设备



- 1 打开“美的美居”App，请同意“美的美居”应用向您申请的权限。同时打开您手机的蓝牙开关。若弹出“发现一台新设备”的弹窗，点击电器图标去添加。

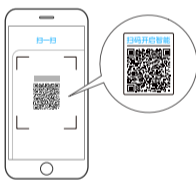

- 2 若没有弹出“发现一台新设备”的弹窗，请点击页面右上角“+”按钮，扫描家电机身智能二维码添加或通过选择型号添加。



- 3 根据App的引导，为设备连接网络。若联网失败，请参考App页面指引进行操作。

• | 注意事项

- 为产品联网时，请将手机尽量靠近本产品。
- 请确认您的手机已连上家里的无线网络，并知晓您家里的无线网络密码。
- 请在联网时根据App提示，选择当前家庭无线网络时，请注意选择2.4GHz无线网络。（注：一般2.4GHz网络在室内穿墙能力和覆盖范围都比5GHz网络更优，考虑机器的摆放位置，使用2.4GHz网络更稳定。）
- 路由器无线网络名称不建议含有中文或特殊字符（包括以标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或无线网络名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 本产品无法连接需二次验证的无线网络（通常出现在如酒店、商场等的公共场所）。
- 随产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

程序功能介绍



电 源 开 关

长按对洗衣机进行开关，有开机提示音并且功能键全部亮起后，表示进入待机状态。



启 动 / 暂 停

启动洗衣程序，如果洗衣机正在运行，按此键会暂停工作。

长按3秒，启用中途添衣功能：

1. 等待直到内筒停止旋转；
2. 门锁解锁(门锁图标熄灭并听到"pa"的解锁声时才是安全开门状态)；
3. 添加衣物后关好门，按下[启动/暂停]键。

ⓘ 注意

- 洗衣机在运行时温度较高或水位高于筒口的状态下中途添衣功能不响应；
- 在洗衣机内筒还在旋转时、内筒中有大量水或泡沫以及内筒中水温较高时，都不是安全状态，不可强行开门。



长 按 童 锁

长按3秒有[长按童锁]字样的按键开启童锁，可以有效防止儿童乱按或不小心引起的错误操作，再长按3秒解锁。

ⓘ 注意

- 洗衣机开始运行后才可启用童锁，亮起表示已启用；启动后，当长按童锁的按键未亮起时，长按童锁功能也可以选择启用。



长 按 预 约

长按带有[长按预约]的按键进入预约，预约程序启动后，显示预约时间，预约时间到达后，显示洗涤剩余时间。

洗 涤

连续轻按此键可以调节洗涤的时间。

漂 洗

连续轻按此键可以调节漂洗的次数。

脱 水

连续轻按此键可以调节脱水的时间。

温 度

连续轻按此键可以根据需要进行水温选择：----（冷水），20℃，30℃，40℃，60℃，95℃。



烘 干

带的程序可叠加烘干功能，按烘干功能键可调整烘干时间。

烘干预估时间

棉织物(kg)	≤2kg	2~4kg	4~6kg	6~8kg
预估时间(min)	120'	200'	250'	300'

ⓘ 注意

- 上述时间为棉织物烘干容量、最高脱水转速、国标测试环境条件下的烘干参考时间；
- 由于衣物质地差异以及周围环境影响,实际烘干时间与上表时间会有差异；
- 在烘干过程中水龙头应保持打开状态。

智 能 烘 干

1. 选择带有烘干功能的程序，轻触"烘干"按键，显示进入智能烘干；连续轻触烘干功能按键进入定时烘干，同步在显示屏中显示时间。

2. 用户可根据实际需要选择档位，当所烘衣物较少时，建议选择定时烘干，可选时间为30/60/90 /120/180分钟。



低 温 烘 干

长按"烘干"按键，当显示屏显示时进入低温烘干，低温烘干的烘干温度比普通烘干温度低，更加呵护您的衣物，对平整度要求较高的衣物建议选择此程序。

ⓘ 注意

- 选用低温烘干功能时，建议衣物重量不超过2kg(羽绒服不超过1kg)。



洗 衣 液

根据需要选择洗衣液投放量：~由少到多，为自动投放，为关闭自动投放。

ⓘ 提示

- 通电情况下，洗衣机开机时会自动检测洗衣液余量，如洗衣液图标闪烁，表示自动投放盒内洗衣液余量不足，请及时添液；
- 洗衣液将在衣物完成称重后，进行自动投放。

转 速

(脱水+温度)

同时轻触“脱水”及“温度”按键，可根据需要调节洗衣机脱水时的转速。

—— 以下功能需下载安装 ——
美的美居App使用

水 位

此功能可以调节洗涤，漂洗水位。

特色功能介绍

断 电 记 忆

当洗衣机在洗涤过程中出现停电情况，在来电后，洗衣机将继续运行至结束；断电期间，请勿强行打开机门。

超 微 净 泡

专利超微净泡引擎产生亿万小气泡，深入衣物纤维，有效去除顽固污渍，不残留更健康。

水 魔 方

在洗衣机洗涤筒内进行动态挤压，产生大量超微泡沫，帮助洗涤剂更有效的渗透洗涤物，能在较短洗涤时间内产生更好的洗涤效果。默认温度时效果更佳，选择冷水洗涤时，程序运行时间会延长。

筒 灯

待机时筒内常亮，洗衣机运行之后，按任意按键会点亮筒灯。

显示图标介绍

图标	功能
	童锁
	门锁
	预约
	新衣洗
	烘干
	洗衣液

图标	功能
	无线网络
洗衣液投放	
L-1	1档
L-2	2档
L-3	3档
L-4	4档
AUTO	智能投放
OFF	手动投放

程序介绍

混合洗

适用于洗涤棉织物、被单和枕套、餐布、内衣、毛巾、衬衫等衣物，但不包括特殊衣物（如丝绸、精细织物、运动服、深色衣服、羊毛、羽绒被、窗帘等）。

冷水洗

冷水洗涤达到护色护型、省电、洗净的效果；适用于不能高温、易褪色变型的衣物。

新衣洗

适用新衣物初次除尘祛味洗。

除螨洗

针对床上用品采用高温长效杀菌，清除深层残留螨虫细菌，帮助消除过敏原；例如室内螨虫、花粉及猫毛；洗涤前请查看衣物洗涤标签。

浸泡洗

在洗衣过程中先将衣物预清洗，并浸泡后再进行洗涤；适用于含汗渍、油脂、皮脂等蛋白质成分污斑的衣物和极脏的衣物。

单脱水

适用于手洗后需要单脱水的衣物。

筒自洁

采用高温清洁洗衣内筒。

注意

- 注意运行过程中不要触摸洗衣机，避免烫伤；
- 不可加入洗衣粉或洗衣液，可使用专用清洁剂；
- 请勿放入衣物；
- 建议用户根据个人使用情况，定期运行“筒自洁”程序，对洗衣机内外筒进行清洁。

空气洗

非水洗程序，适用于祛味场景，如干燥的衣物，经过温热的气流循环和内筒的转动节拍，达到抑菌消毒、清新祛味、蓬松柔软、去皱平整等效果。

提示

- 由于是通过温度祛味（洗烘一体产品），请尽量避免有涂层或者不适宜烘干的衣物使用空气洗程序。

单烘干

适用于需要单独烘干的衣物，注意烘干前衣物必须脱水处理。

羽绒服

适用于羽绒衣物，如羽绒服、羽绒马甲、羽绒裤、薄羽绒被等。

羊毛

为了保护羊毛纤维，避免发生收缩和扭曲变形，洗衣机以较缓的洗涤节拍、较低的温度及脱水转速进行洗涤；适用于可机洗的羊毛或羊毛混纺织物。如衣物护理标签未注明清洗水温，则使用冷水设置。

注意

- 为达到最佳洗涤效果，羊毛程序洗涤负载请勿超过2.0kg。



本机的羊毛洗程序已获得The Woolmark Company 授权，可根据衣物标签上的洗护说明和本机羊毛洗程序说明，用于洗涤标有“可手洗”的羊毛衣物。洗衣机授权编号：M2119

棉麻

适用于棉质织物，例如毛巾布、针织衣物、T恤、工作服、床套、和婴儿衣物等。

速洗 30'

快速洗涤，适用于小洗涤量和轻污衣物。

快洗 15'

适用于少量新购、短暂穿过且无明显污渍的衣物。

更多程序需下载安装 美的美居App使用

汉服™现代春夏

适用于春夏季着装，较轻薄类现代改良汉服的洗涤，一次洗涤容量不超过3kg（最多6件汉服）。

汉服™现代秋冬

适用于秋冬季着装，较厚重类现代改良汉服的洗涤，一次洗涤容量不超过3kg（最多3件汉服）。

衬衫

适用于棉质和混纺纤维的衬衫和短上衣，有效降低皱褶。

婴儿服

适用于婴儿类的衣物，如棉麻织物、内衣、枕套、床单、婴儿服装等。

智能洗

根据衣物重量智能调节洗涤时间，更有效的节能，省时洗涤。

节能

适用于脏污程度一般的白色和不褪色棉质衣物。设定此程序可达到良好洗涤效果并降低能耗。

筒洗烘

一键筒洗烘，无需开门晾干。

注意

- 注意运行过程中不要触摸洗衣机，避免烫伤；
- 不可加入洗衣粉或洗衣液，可使用专用清洁剂；
- 请勿放入衣物；
- 建议用户根据个人使用情况，定期运行“筒洗烘”程序，对洗衣机内外筒进行清洁。

大件

适用于大件衣物，如床罩、枕头套、沙发罩、毛毯等。

消毒洗

持续高温消毒洗涤，为保证消毒效果，建议衣物重量不超过5公斤。

筒干燥

快速烘干内筒，干燥清新，减少细菌滋生。

内衣

增加漂洗次数，充分洗掉衣物上的残余洗涤剂；适用于棉麻织物、内衣、婴儿服等。

漂+脱

适用于需要单独漂洗+脱水的衣物。

洗烘 60'

简短洗涤烘干程序（适合少量衣物）。

户外服

适用于洗涤可机洗的户外类、外套等衣物。

春秋装

适用于洗涤春季轻薄衣物，如针织衫、薄外套、风衣、T恤等。

夏日洗

25分钟快速洗涤，适用于洗涤夏季轻薄微脏衣物。

冬季洗

适用于洗涤冬季较厚重类衣物，如厚外套、棉衣、棉裤、厚床单被套等。

牛仔

适用于牛仔类衣物的洗涤。

运动服

适用于洗涤运动服装，如运动衫、训练裤、功能性服装、运动织物、防水透气夹克等。

洗涤投放参考

为更好的洗净衣物，节能节水，洗衣前可参考如下洗涤液、洗衣粉等投放建议。投放过多不仅不会洗净衣物，还会导致泡沫溢出，影响正常洗涤。

 内筒容量	 <1/3筒	 <1/2筒	 <1筒
 棉质衣物	4-8件	8-12件	16-24件
 高泡洗衣粉	不建议	不建议	不建议
 低泡洗衣粉	20g	40g	60g
 常规洗衣液 活性物≥15%	 20ml 约1/3盖	 25ml 约半盖	 50ml 约一盖
 浓缩洗衣液 活性物≥25%	 5ml 约1/10盖	 8ml 约1/6盖	 16ml 约1/3盖
 洗衣片 活性物≥50%	 0.5片	 1片	 2片
 洗衣凝珠 25g/颗	不建议	 1颗	 2颗

产品认证



RoHS认证标识

清洁保养

*示例图，请以实物为准

a | 过滤器清洁



① 拔掉电源插头，轻摁，过滤器门自动弹出




② 向左或向右旋转90° 拉出紧急排水管，拔下紧急排水管到导盖



③ 拔下紧急排水管堵头，将管内污水排至水盆或容器内后，并将排水管推回原位卡住



④ 向左旋转取下阀盖

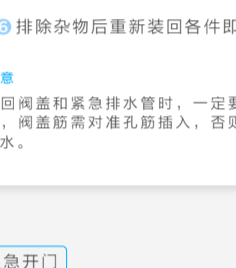

⑤ 取出杂物



⑥ 排除杂物后重新装回各件即可


① 注意

- 装回阀盖和紧急排水管时，一定要安装到位，阀盖筋需对准孔筋插入，否则可能会漏水。

b | 紧急开门



① 打开过滤器门

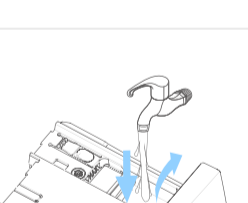

① 注意

- 机器在正常洗涤中禁止使用紧急开关拉绳，如紧急需使用时，建议等水冷后再打开，避免因筒内残留水过多，高温状态流出可能造成烫伤危险。


c | 清洗洗涤剂盒和凹槽



① 按下洗涤剂盒A处箭头处拉出抽屉



② 用水清洁所有凹槽

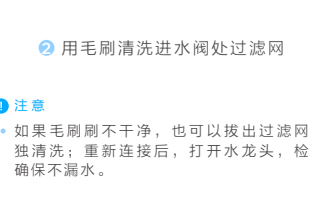

③ 清洗洗涤剂盒

④ 复原洗涤剂盖盖，将抽屉推回到位

d | 清洗进水阀

① 拧下洗衣机处进水管

② 用毛刷清洗进水阀处过滤网

① 注意

- 如果毛刷刷不干净，也可以拔出过滤网单独清洗；重新连接后，打开水龙头，检查确保不漏水。

常见问题

现象处理

洗衣机如不能正常运行，且数码管指示出现信息代码或报警时，请进行下列检查并修正。机器出厂时需做性能测试，如筒内有部分残留水属正常现象。

现象

洗衣机无法启动

原因

门未合上

解决方法

请确认衣物没有被门压住，并将机门关好

现象

机门打不开

原因

机器的安全保护设计正在工作

解决方法

关闭电源，重新开机（等待机器安全后）

现象

漏水

原因

进水管或排水管连接不牢

解决方法

检查并紧接水管，清理排水管

现象

料盒中有残留洗衣粉

原因

洗衣粉受潮、结块

解决方法

清洁、擦干料盒

现象

洗涤效果不佳

原因

- 衣物太脏
- 洗涤剂剂量不足

解决方法

- 选择合适的洗衣程序
- 正确选择洗涤剂或专用机洗低泡洗衣粉

现象

指示灯或显示屏不亮

原因

- 断电
- 电脑版、线束故障

解决方法

请确认未停电，以及电源插头正确插接

现象

震动过大、噪音较大

原因

- 运输螺栓未拆除
- 机器未安装在坚固的水平地面

解决方法

- 拆除机器背面4颗运输螺栓
- 底盖对角线按压机器，调整底脚使机器平稳

现象

脱水延时或不脱水

原因

- 衣物较少或者较多，因偏心保护，洗衣机可能会出现脱水延时或不脱水，显示 **Ub**
- 检测到泡沫过多，时间回跳，吹热风消泡

解决方法

- 调整衣物数量并分布均匀后，重新运行脱水程序
- 机器正常，等待机器完成工作程序

常见问题

信息代码

888 信息代码	? 原因	! 解决方法
E30	门未合上	<ul style="list-style-type: none">请确认衣物没有被门压住，重新关闭机门后，按“启动”键继续
E10	洗涤进水超时	<ul style="list-style-type: none">请确认水龙头已经打开，水压正常请勿弯曲进水管，并清洁进水阀过滤网请确认机身后排水管道夹未被拆卸
E11	漂洗进水超时	<ul style="list-style-type: none">请勿将排水管插入下水道过深处，以及确认排水管内无积水
Ub	脱水延时不脱水	<ul style="list-style-type: none">开门手动抖散衣物或添加衣物，然后按“启动”键继续运行
E21	排水超时	<ul style="list-style-type: none">清理排水泵杂物排水管最高处请勿超过100cm
E12	洗衣机溢水	<ul style="list-style-type: none">关机后重新开机启动
EXX	其他	<ul style="list-style-type: none">用户再次尝试使用，如再次出现相同的错误显示，请向当地维修站报修

注意

- 洗衣过程中停水，也会出现 **E10** 或 **E11** 的信息代码。停水后，若未关闭洗衣机，来水后需按“启动”键继续运行洗衣程序；若停水后按电源键关闭洗衣机，来水后需重新开始洗衣程序。