




型号 FGD24WDY

空气循环扇

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管
更多使用指引请【扫描机身二维码】查看电子版

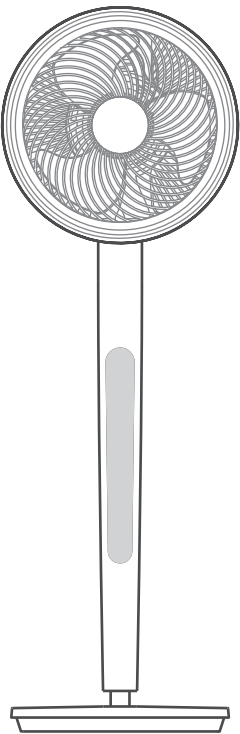

服务热线：400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号
邮编：528425 | 网址：www.midea.com



购买美的小家电365天内出现性能故障
凭发票等有效凭证可直接免费换新机

注意此处：



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - X X

条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母)，供方自行打印

安全提示

- 本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。
- 请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

⚠️【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项

⚠️【注意】表示可能会导致轻伤或财产损害的安全事项

💡【温馨提示】表示可能影响使用体验的其他事项

- ⚠️ 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- ⚠️ 产品未完成安装，请勿接通电源。移动产品时，请切断电源。
- ⚠️ 请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。
- ⚠️ 拆下防护外壳前必须确保产品与电源断开。
- ⚠️ 产品运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入网罩。

【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项


- ⚠️ 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- ⚠️ 请勿将产品放于倾斜地面，避免翻倒。
- ⚠️ 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。
- ⚠️ 避免在酸碱油、杀虫水、窗帘等物品附近使用。

【温馨提示】其他安全事项

- 💡 婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。
- 💡 避免在阳光直射、长时间高湿度环境使用。

产品简介

部件展示

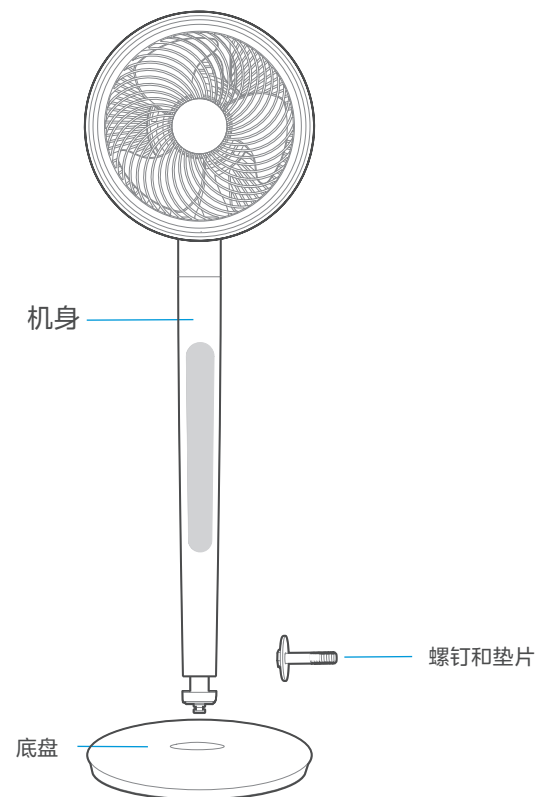

配件清单




产品安装

底盘安装

△注意



- 不同产品功能项可能会有差异，请以您购买的机型为准。

如下图
组装机身和底盘。

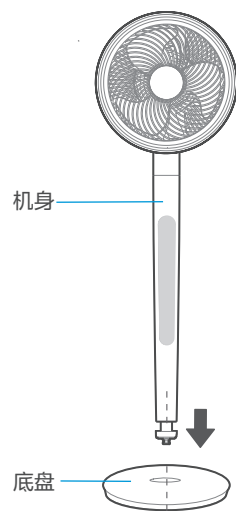

具体步骤

- 1 将机身下立柱凹槽和底盘凸台对位卡稳
- 2 用螺栓和垫片可靠固定。

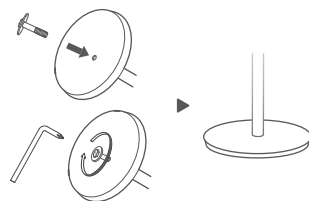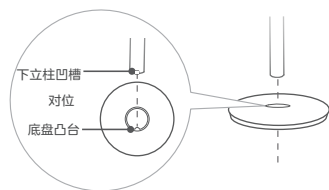

功能介绍

操作面板说明

△注意

- 15小时后无任何操作自动关机和熄屏。

- 开机状态下，短按此键，产品开启净离子功能，可用于空气杀菌。

- 开机状态下，短按此键，产品切换风速。

- 开机状态下，重复短按此键，产品切换摇头角度；摇头角度60°、90°、120°，分别对应的显示灯状态，如下图。



- 开机状态下，短按此键，产品开启或停止上下摇头，角度按0°-90°，往复运动。

- 短按此键，产品启动或停止。




操作面板隐藏功能说明

按键	功能说明
	开机状态下，长按此键，WIFI指示灯闪亮，可根据配网指引连接WIFI。
	长按此键，产品可快速调节定时时间。开机状态下进行定时关机，待机状态下进行预约开机；设置定时时间（按0-1-2-3...-8-10-11-12-0h循环）。
	开机状态下，长按此键，产品可快速调节风速档位。
	开机状态下，长按此键，产品进行“正常风、循环风、宝宝风”切换。

显示面板说明

- 循环风模式下，该指示灯亮。产品开启上下90°、左右120°摇头并以最高档风速运行，此模式只有一个档位。此模式可在操作面板或遥控器设置。
- 显示屏数字“1, 2, ……., 10, 12”，为风速档位显示或定时时间显示。
- 宝宝风模式下，该指示灯亮。产品可在1、2档之间循环切换，此模式可以通过按风速键调节风速大小。此模式可在操作面板或遥控器设置。
- 定时状态下，该指示灯亮。
- 杀菌
- 风随温变模式下，该指示灯亮，根据室内温度智能调节风速。此模式可在APP或遥控器上设置。
- 净离子功能开启，该指示灯亮。
- 长亮，WiFi已连接；闪亮，WiFi未连接/连接中。

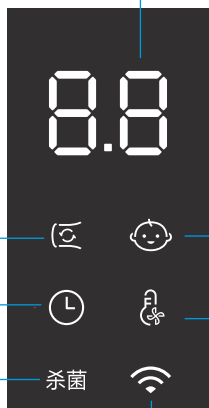


遥控器操作说明

△ 注意

- 遥控器在产品正面5米内，偏离角度在30度范围内正常使用。
- 电池中含有许多重金属和酸碱等物质，威胁人类健康；废旧电池应分类回收。

- 开启/关闭风随温变模式。对应机身“”指示灯。
- 开/待机。
- 切换“正常风、循环风、宝宝风”三种风类。
- 开启/停止/调节摇头送风。
- 短按此键切换风速。
- 开机状态下进行定时关机，待机状态下进行预约开机；单击后，设置定时时间（按0-1-2-3...-8-10-11-12-0h循环）。
- 开机状态下，按上下摇头键，角度按0°→90°，往复运动。

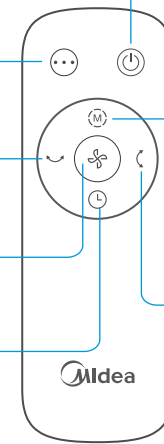

联网指引

1 下载安装美的美居

扫描二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App



2 登录账号

在App首页，点击“请先登录”按钮，完成登录



3 添加设备

扫描机身二维码或选择设备型号(见本说明书封面)，进入联网页面



4 设备联网

根据页面提示，为设备连接网络



- 根据App提示，如果您的产品支持2.4GHzWi-Fi通信，选择当前家庭Wi-Fi网络时，请注意选择2.4GHz网络
- 若路由器或Wi-Fi名称密码更改，需重复以上过程重新联网
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准

清洁保养

注意事项

- 对本产品清洁前，一定要关闭电源开关并拔下插头。
- 清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 禁止用水直接冲洗机身，可用含少许中性洗涤剂的软布轻擦表面，然后抹干。请勿使用诸如汽油之类的溶剂。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有 害 物 质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
风叶组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○
立柱总成	○	○	○	○	○	○
底盘组件	○	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
电器组件	×	○	×	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○
遥控器组件	×	○	×	○	○	○
适配器组件	×	○	×	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

“○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；

“×”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

执行标准：GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1

产品参数

产品名称	产品型号	工作电压	额定功率	噪音	电源适配器	
					输入	输出
空气循环扇	FGD24WDY	24V~	32W	≤ 63dB(A)	100-240V~ 50/60Hz 1.0A	24V~ 1.5A

执行标准：GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1



365天以换代修

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致), 经授权服务商/电商客服鉴定属实, 凭有效凭证直接以换代修。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证, 按产品出厂日期延后六个月作为购买时间点, 开始计算365天以换代修时间。

凡属下列情况之一的, 不属以换代修范围

- 1、非性能故障: 产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障;
- 2、样机/赠品/优惠品: 不享受以换代修服务权益, 但可正常保修服务;
- 3、不当使用造成故障: 因个人使用不当(包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故)造成的产品损坏;
- 4、产品被拆卸过: 购买的产品被未被授权服务商或用户等人拆卸过;
- 5、非家庭用户: 本服务只针对个人及家庭用户, 商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受以换代修服务。

符合换新机范围, 可扫描下方二维码快速以换代修



扫码关注美的服务公众号
根据公众号操作, 以换代修

以换代修原则

- 1、换货新机自签收之日起(凭系统换货记录)仍享受365天以换代修及正常三包服务;
- 2、换新机优先更换同型号产品;
- 3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。



产品保修卡

产品相关信息 (用户填写)

用户姓名:	当地维修网点电话:
购买商品:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

服务承诺

在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡; 请妥善保管保修卡, 消费者不必将其寄回本公司; 维修时请携带保修卡及有效发票正本。
产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

全国服务热线: 400-8899-315

按国家“新三包法”规定, 享受三包服务: 工程类产品(如壁扇、吊扇、楼顶扇), 整机包修一年, 主电机包修三年; 其他风扇产品整机包修一年, 主电机包修十年。

凡属下列情况之一的, 不属包修范围

- 1、用户搬运和使用、保管和维护不当损坏/人为损坏;
- 2、经非本司指定维修部维修, 或用户自行装拆、维修;
- 3、产品附件、印刷品(如说明书和开箱卡等)等损坏;
- 4、使用非我公司产品标配的赠品和配件, 造成损坏;
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改;
- 6、非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品;
- 7、超出包修期;
- 8、无有效发票;
- 9、因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内(中国香港、中国澳门、中国台湾除外)销售使用的产品, 消费者在指定区域外的地区使用, 不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品, 将提供收费维修服务, 本公司客户服务中心仍热情为您服务。