


# TOSHIBA

## 安装说明书 使用说明书

东芝电子坐便器

A400-84G6-305  
A400-84G6-400

中国大陆专用

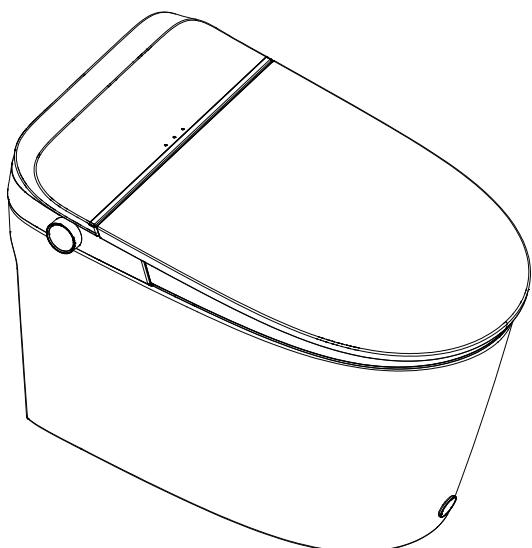

■ 使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

安全注意事项 .....	1~3
使用注意事项 .....	4
各部件的名称 .....	5~7

安装前的准备和确认 .....	8~9
电子坐便器的安装方法 .....	10~13

基本功能的使用方法 .....	14~15
侧旋钮按键说明及操作 .....	16
遥控器说明及操作 .....	17~20
使用须知 .....	20~21

清洁保养方法	
坐圈\上盖\喷嘴等零件清洁保养 .....	21
喷杆手动清洁 .....	21
电子坐便器的清洁方法 .....	22

清洗强度变弱时的处理 .....	23
过滤网的清洁方法 .....	23
长期放置不使用时 .....	24
手动排水的方法 .....	24
防止冻结的处理 .....	25
一般故障排除指南 .....	26~27
产品电路及水路原理图 .....	28
产品安全使用期限 .....	29
产品规格 .....	30
产品质量保证书 .....	31
相关信息 .....	32

序言

安装

使用方法

清洁保养

一般故障排除

# 安全注意事项

使用之前,请仔细阅读下列【安全注意事项】,以便进行正确使用。

下列注意事项如有使用不当,可能造成重大的意外事故。

下列内容均与安全密切相关,请您务必严格遵守。

## 警告

## 注意

表示使用不当时,有可能造成使用者死亡或者重伤。 表示使用不当时,有可能造成使用者轻伤或财物损坏。



### 警告

此符号表示请您注意!

与上述的“警告”、“注意”并用,以引起您足够的注意。请您一定认真阅读并严格遵守。



### 禁止



### 指示执行

此符号表示是禁止如此操作!

此符号表示请按照指示操作!



### 警告




从电子坐便器本体或者进水管道漏水时,应立即拔下电源插头,关闭角阀。

※ 否则会有触电、火灾、室内积水的危险。



插拔电源插头时,应手握插头本体进行。

※ 如果手握电线部分进行拔插时,会有插头或者电线破损,触电或者火灾的危险。

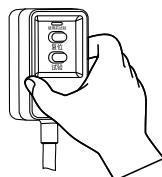

电源插头应定期从插座拔出,并用干布擦拭。

※ 积存在电源插头的灰尘会有导致火灾的危险。



电源插头应全部插入。

※ 否则会有触电、火灾的危险。



防冻裂免责声明

※ 为防止水箱、水管、内部部件冻裂,不得将产品安装在有冻结危险的室内,且室内温度不得低于0℃;

※ 产品正常的使用环境是0~40℃之间,在冬季结冰天气下应采取保暖措施,请按说明书中的指导将供水阀关闭,过滤器、外部管路及产品加热装置内部的存水排出,避免产品冻裂;未按要求操作导致产品冻裂和产生其它一系列财产损失及人身伤害,本公司将不承担任何责任;

※ 外出或室内无人居住,请关闭角阀,排空管路中和水箱中的存水;

※ 未按条款操作,因施工、安装和使用不当造成的产品损坏及财产损失、人身伤害,本公司将不承担由此引起的一切损失。



在有可能发生冻结内部积水时,请务必采取防冻措施。(☞ 25页)

※ 否则冻结内部积水引起的破损会导致火灾、室内积水。



长时间使用时,请将坐圈温度调整为【关】。

※ 长时间使用【关】以外的温度时,会有导致低温烫伤的危险。



身体、感知、智力能力缺陷或经验和常识缺乏的人(如下列人员)使用时,请陪伴者将坐圈温度调整为【关】。

- 儿童
- 老年人
- 病人
- 无法调节自身温度者
- 皮肤较弱者
- 服用了安眠药等催眠的药物者
- 饮酒过量者
- 极度疲劳者

※ 否则长时间使用【关】以外的温度时,会有导致低温烫伤的危险。



●以下说明只适用于带有暖风功能的产品长时间使用暖风时,请将暖风温度调整为【常温】。

※ 长时间使用【常温】以外的温度时,会有导致烫伤的危险。



电源务必与带接地的三孔电源插头连接。

※ 否则会成为触电等的原因。

接地连接

## ! 警告



**身体、感知、智力能力缺陷或经验和常识缺乏的人（如下列人员）使用时，请陪伴者将暖风温度、水温调整为【常温】，喷嘴位置调节到适当位置。**


- 儿童
- 老年人
- 病人
- 无法调节自身温度者
- 皮肤较弱者
- 服用了安眠药等催眠的药物者
- 饮酒过量者
- 极度疲劳者

※ 长时间使用【常温】以外的温度时，会有导致烫伤的危险。



- 请勿使用破损的插头以及有问题的插座。
- 请勿自行更换。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由其制造商、维修部门或类似部门的专业人员更换。

※ 否则可能会引发漏电、火灾、受伤。

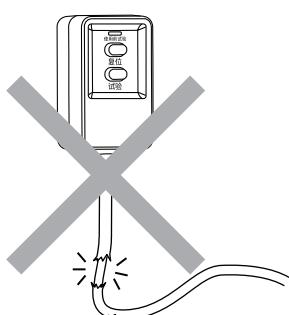

**请勿将电源线划伤、破损、加工、强行弯曲、拉伸、拧紧、捆扎、压放重物、缩短。**

※ 否则电源线破损，会有触电、火灾的危险。



- 请使用产品附带的安装配件。  
(旧软管组件不能重复使用)。**

※ 否则会有漏水或无法安装的情况。



- 产品安装维修时，务必联系官方售后人员上门处理。
- 安装使用的辅材，需用公司指定品牌或符合当地法规要求。



- 产品周边应有带地线的插座，不应许使用带线排供电。




**请勿窥视紫外杀菌装置。  
请勿拆解，致使人体接触到紫外杀菌装置。**



- 请勿使用AC220V以外的电压。
- 请勿使电路过载。

※ 否则可能会引发火灾。

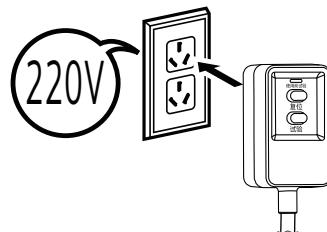

禁止拆卸

若产品出现故障，请立即关机并拔下电源线插头送附近特约网点请专业人员维修，绝对不能私自拆卸或者改造本产品。

※ 否则可能会引发漏电、火灾、受伤。



禁止沾水

电子坐便器或者电源插头应安装在不会被水或者清洁剂泼洒到的位置。

※ 否则会导致漏电、火灾。



禁止湿手碰触

禁止用湿手插拔电源插头。

※ 否则有触电的危险。



为避免由热断路器的误复位产生危险，本产品不能安装在有外部开关装置的插座，例如带有定时器。

※ 否则漏电断路器无法正常动作，可能导致火灾。



**清洁保养塑料部分时，请勿使用不适合的清洁剂。**

※ 如果使用厕所专用洗涤剂、住宅用洗涤剂、漂白剂、汽油、稀释剂、去污粉、甲酚等，会有导致塑料部破损，发生受伤、触电、火灾的危险。




## 注意

 产品有裂痕或者破损时，不要碰触破损部位。  
※ 否则会有受伤的危险。请联系销售方或者售后服务进行修理。

 禁止陶瓷马桶底座埋入凝胶材料(水泥砂浆)。  
※ 否则可能因膨胀而撑裂陶瓷马桶。

 不要站在坐圈、上盖或者本体上  
※ 否则会有破损受伤的危险。

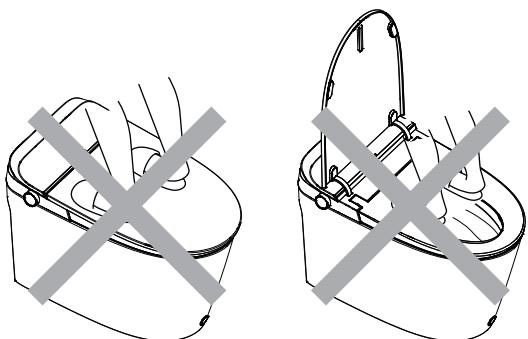

 清洁时务必把电源插头从插座拔下。  
※ 否则会有触电的危险。

 以下人员使用时，请陪同人员注意防止其跌倒。  
( 儿童、老年人、自己不能坐下或站起者 )  
※ 孩子不应该玩耍本产品，不要让孩子单独使用本产品。  
※ 否则可能造成人身伤害或上盖破损。

 在安装本产品的房间中，需要在触手可及的位置安装一个止水阀，用于在紧急情况下，无需借助工具即可切断本产品的进水水路，否则本产品的意外故障可能会导致用户损失  
※ 否则紧急情况时发生漏水导致室内积水。

 儿童不应玩耍或单独使用本产品，应在监护人陪同下使用。  
※ 否则会产生人身危险。

 不与自来水以外连接  
※ 机械内部的腐蚀会导致触电，火灾，漏水和皮肤炎症。

 ● 安装配套角阀时，请务必拧紧。  
● 必须更换用户家旧角阀并安装产品配套角阀。

 长期不使用时，应进行排水操作，并将电源插头从插座拔出。(☞ 24页)  
※ 否则会有冻结破损导致火灾、室内积水的危险。  
※ 否则会导致产品内部的水被污染，进而导致皮肤炎症的危险。

 请勿向便器内冲入新闻纸、纸尿垫、妇用卫生巾等容易堵塞的物品。  
※ 否则会导致坐便器堵塞，污水外溢。

 ※ 有污物或者垃圾时，会引起内部腐蚀，导致触电或者火灾、皮肤炎症等的危险。

 请勿将香烟及其它可燃物接近产品。  
禁止烟火  
※ 否则会有火灾的危险。

 请勿将进水软管弯折、弄碎。  
※ 否则会发生漏水导致室内积水。

 请勿用手碰触、踩踏角阀。  
※ 否则会发生漏水导致室内积水。

 请勿将手指插入暖风风道的里面。  
※ 否则会有受伤的危险。

 请勿背靠在便盖上。  
※ 否则有可能造成便盖划伤和损伤的危险。




 本产品自身不带电源紧急分断装置，应在安装产品同一房间的电源进线回路中串联电源分断装置方可安全使用；否则本产品的意外故障可能会导致生命危险或财产损失。

# 使用注意事项

## 使用时的注意


在附近发生雷电时，请把电源插头从插座上拔下。

※ 否则可能会引发事故或发生故障。

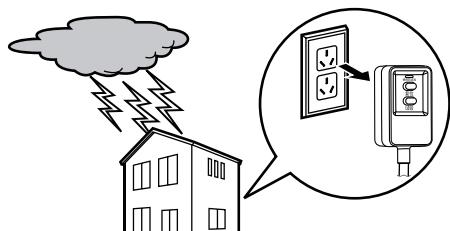


防止阳光直接照射。

※ 否则会有塑料部变色的情况。

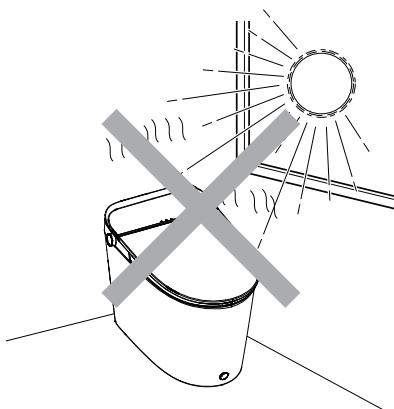

请勿将手或其他物品插入暖风口及喷嘴附近。

※ 否则可能导致手指受伤，或引发故障。

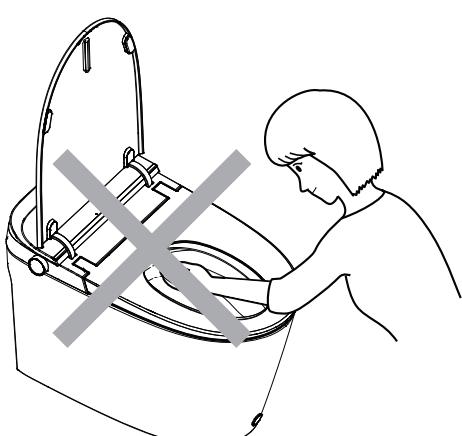

请不要粗暴地开闭上盖及坐圈。


※ 否则有可能造成上盖划伤和损伤的危险。

※ 否则可能会发生开裂或引起漏电等故障。



请不要将取暖器或暖炉等靠近电子坐便器。

※ 否则可能会发生变色或故障。

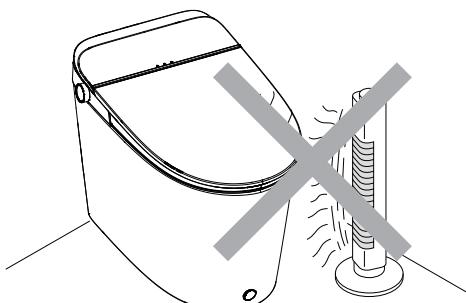

请勿在产品倾斜、倒置等非水平安装状况下接通电源。

※ 否则将导致产品立即受损。

本产品仅限于中国大陆使用。

※ 请勿在海外使用。

请勿在侧按键上淋水，洗涤。


手湿润状态下请勿操作侧按键。


※ 否则将导致故障。

# 各部件的名称



侧旋钮按键

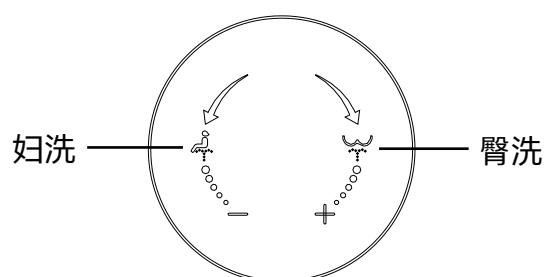

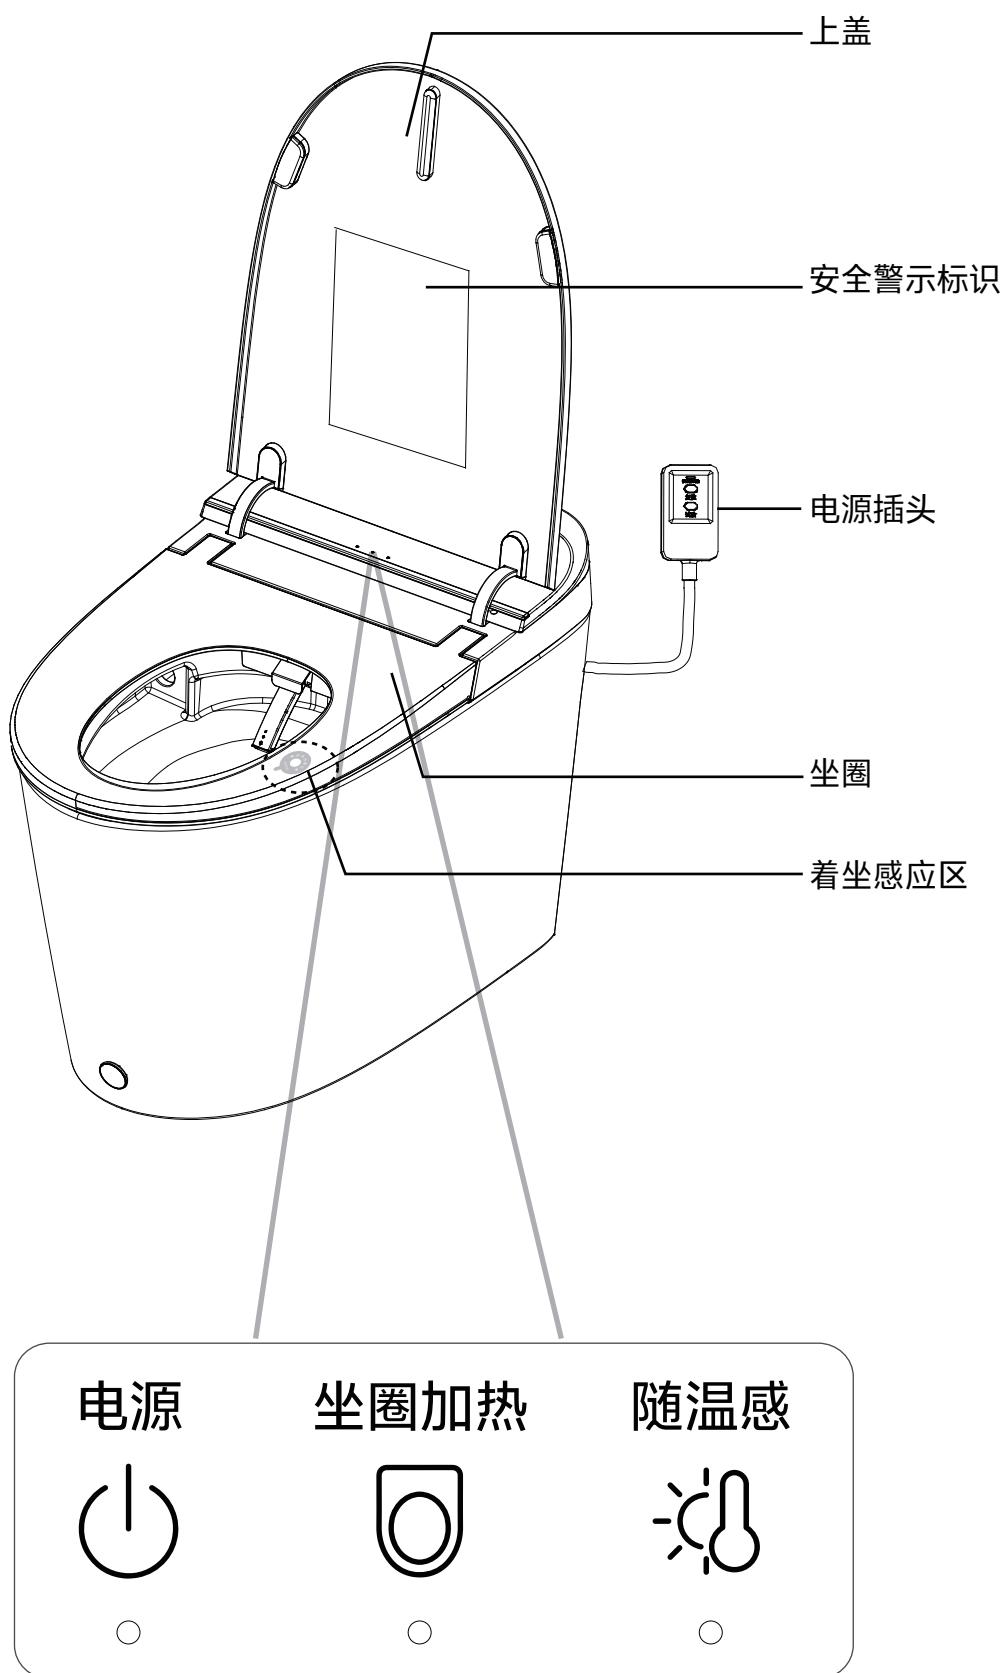

## 装箱物料清单

※ 图片仅供参考，具体以实物为准！



### 写给专业安装者

请务必与顾客说明产品使用方法，并将本书交给顾客。

※请务必向顾客告知，产品需定期检修、定期更换零件。

※若角阀出水流量 $\leq 8\text{L}/\text{min}$ 时，建议拆除三通内的限流片，缩短进水时间。

## 能效水效等级说明

本智能坐便器能效水效等级符合GB 38448《智能坐便器能效水效限定值及等级》的要求。各等级智能坐便器的单位周期能耗、清洗平均用水量和冲洗平均用水量应符合表1的规定。

表1 智能坐便器能效水效等级指标

智能坐便器能效水效等级		1级	2级	3级
能效等级指标	单位周期能耗/ (kW·h)	带坐圈加热功能 ≤0.030	≤0.040	≤0.060
	不带坐圈加热功能 ≤0.010	≤0.020	≤0.030	
水效等级指标	智能坐便器清洗平均用水量/L ≤0.30		≤0.50	≤0.70
	*智能坐便器冲洗平均用水量/L 符合GB 25502中 1级指标要求		符合GB 25502中 2级指标要求	符合GB 25502中 3级指标要求
	*双冲智能坐便器冲洗全冲用水量/L			

注1：“\*”适用于一体式智能坐便器。

注2：每个水效等级中双冲智能坐便器的半冲平均用水量不大于其全冲用水量最大限定值的70%。

# 安装前的准备和确认

## 电源的要求

请按照以下进行布线施工和插座布置施工。布线施工请委托电气施工专业者进行。

- 插座请使用适用于AC220V, 50Hz, 功耗大于1000W的带有接地电极的标准三孔电源插座。
- 电源请与带接地的三孔交流电源插座连接。
- 插座请布置在电源线能到达的范围内，距离地面0.3m以上，产品自带的电源线长度是1.5m。

※施工完成之前，请勿将电源插头插入插座内，以免造成故障。




## 供水要求

- 供水务必连接在自来水管道上。如使用再生水或者工业用水等将会降低电气部件、机械部件的耐久性，导致事故发生，所以不能使用再生水或工业用水。
- 供水的流压应保持在静压0.07MPa（参考值）~静压0.75MPa（参考值）之间，在上述范围之外时请与所购销售店联系。
- 进水时请将连接坐便器水管的角阀打开，水管的角阀连接再生水管道等的情况下，请与购买时店铺或者售后服务中心等联络。

# 安装前的准备和确认

## 安装空间范围


安装电子坐便器所需的空间如下图所示。

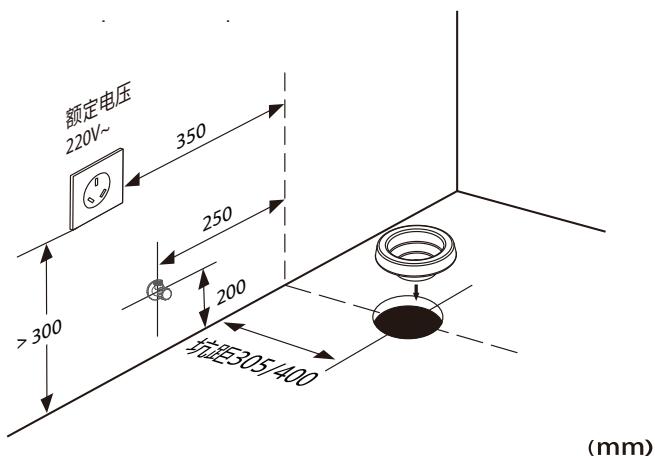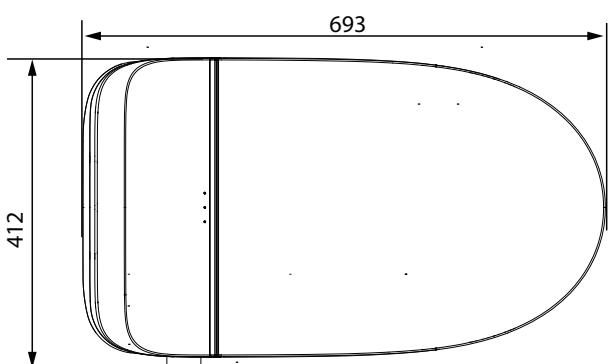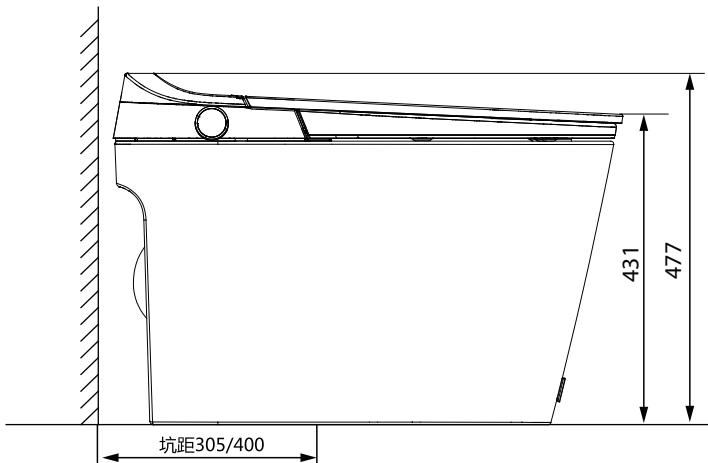


※ 电源位置可左右对换

## 准备安装工具和其他用品


- 活动扳手 ( 26mm以上可以调整 )  
或者扳手类 ( 23~26mm )

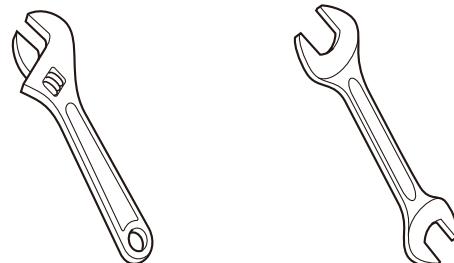

- 十字螺丝刀
- 一字螺丝刀

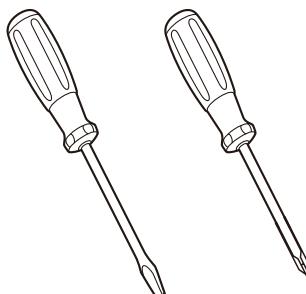

- 玻璃胶及胶枪

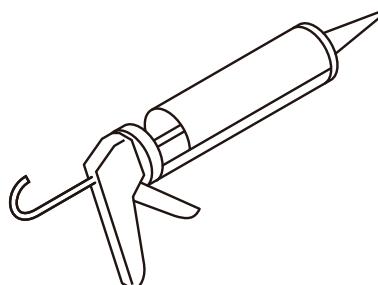

- 接水用具 ( 杯子 )



- 白板大头笔



# 电子坐便器的安装方法

## 产品安装流程

1. 安装角阀开关



2. 安装排污口密封圈



3. 安装坐便器



4. 安装进水软管



5. 安装遥控器



6. 通电确认



7. 试运行

序言

安装

使用方法

清洁保养


一般故障排除

# 电子坐便器的安装方法

## 1 安装配套角阀开关


### 1. 画线。

在地面标出水口的中心线。

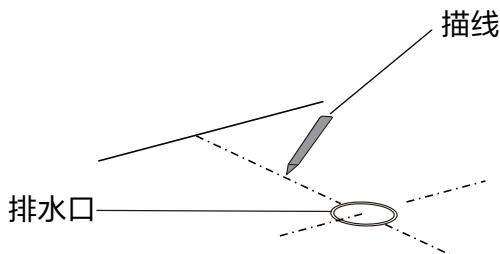


### 2. 安装角阀开关。

按坐便器的尺寸，在墙面的合适位置安装角阀开关。

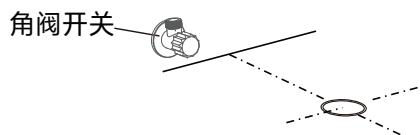


## 2 安装排污口密封圈

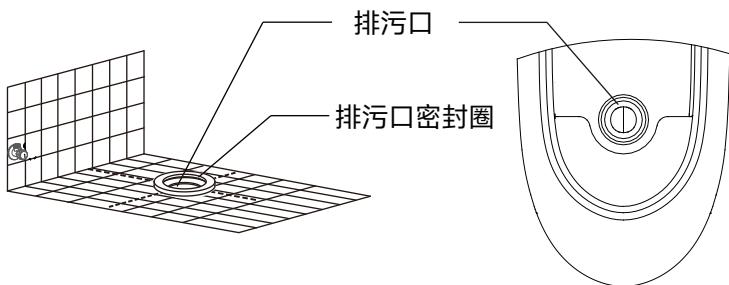

清理干净地面排污口和马桶排污口处的垃圾及其他污物，在地面排污口上方套上排污口密封圈。


## 3 安装坐便器

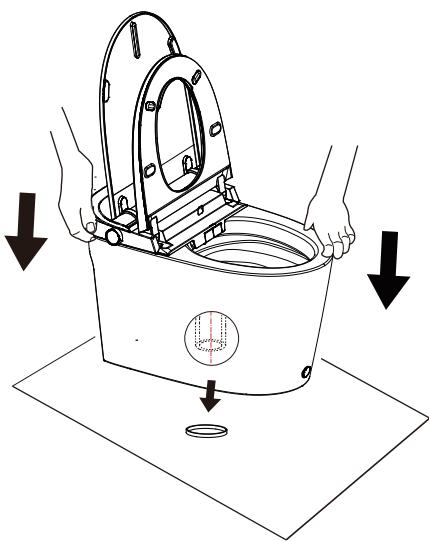

将马桶排污口对准地面排污口，用力下压，至坐便器的陶瓷与地面平齐。

※安装前请保持地面整洁及干燥。


※由于坐便器较重，安装时请打开上盖和坐圈，如图所示由两人配合握拿。

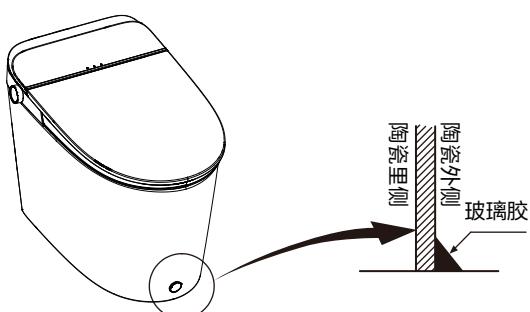

※清洁时水或尿液渗入便器下边缘与地面之间的缝隙，容易使地面产生微斑，建议在便器下边缘周围涂上玻璃胶，可以有效防止水或尿液渗入。


# 电子坐便器的安装方法

## 4 安装进水软管

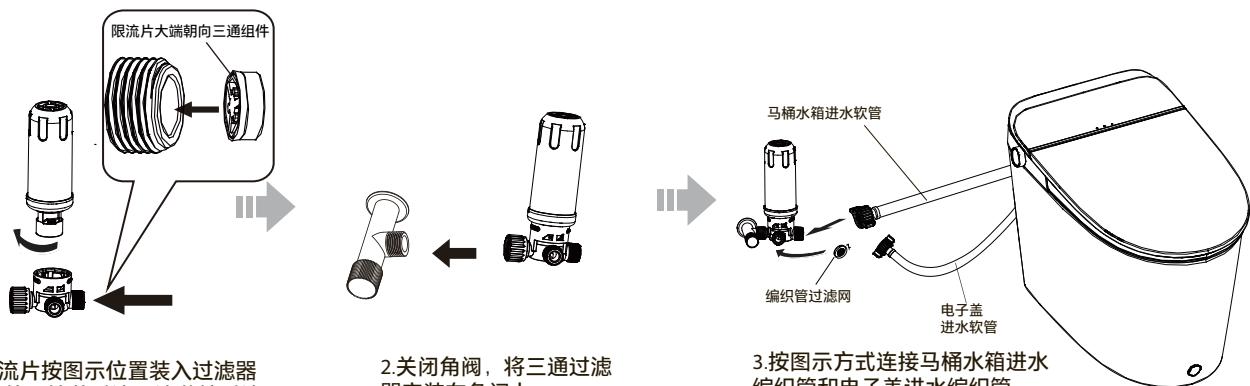


## 5 安装遥控器

1. 将支架背面双面胶贴纸撕下并粘贴在用户触手可及位置，远离插头和电源线避免干扰。
2. 对支架周边打玻璃胶，进一步巩固粘贴效果。
3. 将新电池安装到遥控器上。
4. 将遥控器放置在遥控支架上，遥控器需远离样机电源插头和电源线，避免干扰。

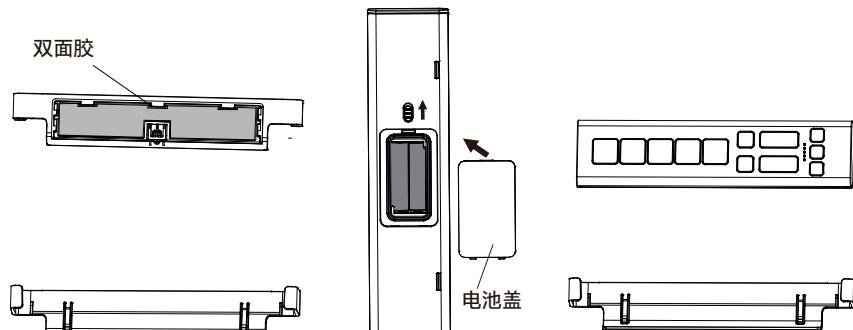

## 6 通电确认

### 将电源插头插入插座

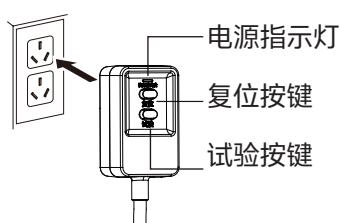

(1) 电源插头指示灯的绿灯亮

※本体操作面板的电源灯常亮。

※初次使用时，将电源插头插入插座内，按下“复位”按键，电源指示灯亮起，再按下“试验”按键插头跳闸，重复两次，产品工作正常。

(2)发生漏电，灯熄灭的情况下，请务必委托电气设备公司维修。

### 注意

- 所有的准备完成前，请勿通电。

### 警告

- 电源请与带接地的三孔电源插头连接。  
※否则会导致触电等危险。


# 电子坐便器的安装方法

## 7 试运行

初次使用或者拆卸电子坐便器时，请必须按照下述顺序试运行

1


角阀打开到供水的位置

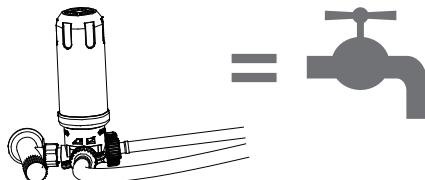

※ 请确认各连接部分没有漏水。

2

插上电源，主机上电源指示灯亮白色。

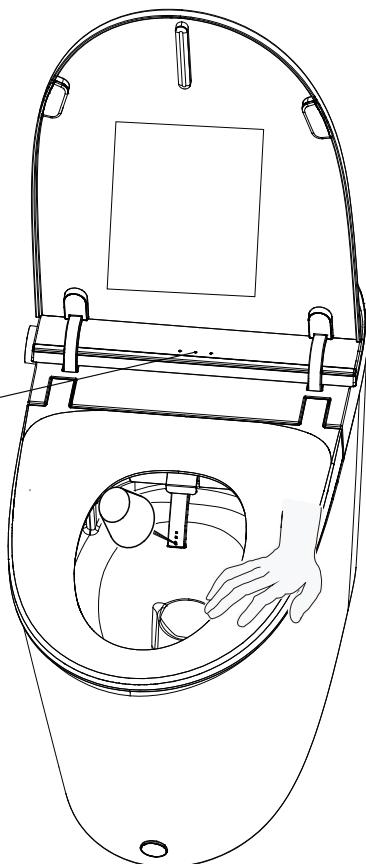

3

手触摸坐圈的着坐传感器，确认清洗功能

用手压住着坐传感器，按下遥控器 键或 键，启动臀洗/妇洗功能，启动功能时请用杯子挡住喷出的水。

### 注意


- 清洗水压无力时，请清洁角阀过滤网。  
( 23 页)

4

其它功能试运行详见具体功能介绍

# 基本功能的使用方法

打开上盖，坐在坐便器上

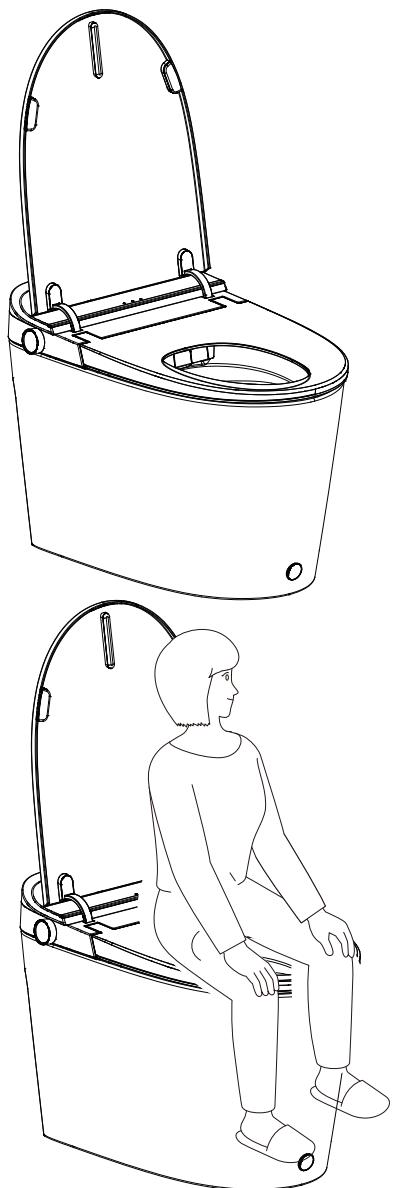

臀洗功能使用



## 1 臀洗功能

按下遥控器上的 键，蜂鸣器滴一声，开启臀洗功能。

### 注意

- 请入坐时，皮肤紧贴着坐感应区；  
※若皮肤没有贴着坐感应区，可能会导致无法检测到着坐。
- 坐温开启的状态下，持续着坐15分钟以上，坐圈的加热会自动变为【低】的状态，45分钟后会变为【关】的状态。请先从坐圈上站起后，再次坐下即可恢复加热。
- 上电后约30秒内是准备动作，不进行任何操作。
- 超过72小时以上未使用，再次使用时，系统会开启自洁约15秒进行自动换水。

# 基本功能的使用方法

## 妇洗\暖风\停止功能使用



### 2 妇洗功能

按下遥控器上的 键,蜂鸣器滴一声,开启妇洗功能。

### 3 暖风功能

按下遥控器的 键, 蜂鸣器滴一声, 开启暖风功能。  
※在清洗运行后, 按 暖风键, 开启暖风功能会先进行冲刷。

### 4 停止功能

在臀洗或妇洗或暖风或儿童洗或助便洗运行下, 按下遥控器的 键或侧旋钮 , 即可停止运行臀/妇洗或暖风或儿童洗或助便洗功能。

#### 注意

- (1) 坐便器配备着坐感应器, 如果没有感应人体着坐, 清洗功能无法启动, 请确保人体与着坐感应器有良好接触。坐圈感应到离坐, 即退出该功能, 在清洗过程, 请避免离开着坐感应器。
- (2) 清洗开始后, 约3分钟后自动结束。若有需要, 请再次启动清洗功能。
- (3) 产品具有喷嘴自动清洁功能, 臀洗、妇洗、开始前或结束后都会自动清洁喷嘴。
- (4) 启动时, 默认使用最近使用的清洗强度档位、水温档位、喷嘴位置档位。
- (5) 坐到最深处时, 可以确保清洗的水不会飞溅到外边。
- (6) 请勿长时间清洗或过度清洗。另外, 请勿清洗直肠内部、阴道内部、尿道内部、如有需要请遵照医生的指示。  
※否则有将正常菌群清洗掉, 破坏体内的细菌平衡的可能性。
- (7) 进水温度较低的冬季等时候, 喷淋的温度和压力可能降低。
- (8) 坐在坐圈上, 按压洗净按键时, 喷杆附近有水流出。这是功能上需要的操作, 并非故障。

- (1) 坐便器配备着坐感应器, 如果没有感应人体着坐, 暖风功能无法启动, 请确保人体与着坐感应器有良好接触。坐圈感应到离坐, 即退出该功能, 请避免暖风过程离开着坐感应器。

(2) 暖风开始后4分钟后自动结束。

(3) 启动时, 默认使用最近设置的暖风档位。


(4) 清洗后, 如果用卫生纸将臀部的水滴轻轻擦去后按下【暖风】，则可以快速烘干。

(5) 以下的人员使用时, 请陪伴者将暖风温度调整为【低】。

- 儿童
- 老年人
- 病人
- 无法调节自身温度者
- 皮肤较弱者
- 服用了安眠药等催眠的药物者
- 饮酒过量者

※长时间使用【常温】以外的温度时, 会有导致烫伤的危险

# 侧旋钮说明及操作

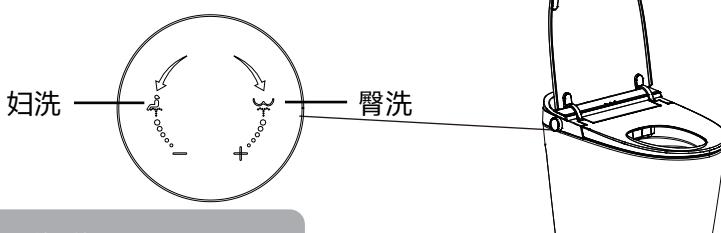

1

## 冲刷功能操作说明

- 在无功能使用状态下，短按旋钮按键 “( )” 执行冲刷功能。

2

## 停止功能操作说明

- 在功能模式下，如在臀洗、妇洗、暖风、儿童清洗或助便洗功能运行过程中，短按侧按键 “( )” 可停止该功能。

3

## 智能臀妇洗操作说明

- 着坐无功能使用状态下，顺时针旋转旋钮按键 “( )” 进入智能臀洗功能，功能开启后逆时针旋转旋钮不切换为智能妇洗功能；
- 着坐无功能使用状态下，逆时针旋转旋钮按键 “( )” 进入智能妇洗功能，功能开启后顺时针旋转旋钮不切换为智能臀洗功能。

4

## 喷嘴位置调节操作说明

- 在洗清洗功能开启情况下，顺时针旋转 “( )” 按键为喷嘴位置加档，前进至最前档时，再顺时针旋转喷杆不再前移，且主机蜂鸣器发无效音；
- 在洗清洗功能开启情况下，逆时针旋转 “( )” 按键为喷嘴位置减档，后退至最后档时，再逆时针旋转喷杆不再后移，且主机蜂鸣器发无效音。

5

## 水压调节操作说明

- 在洗清洗功能开启情况下，长按旋钮 “( )” 按键2秒则切换为水压调节，顺时针旋转 “( )” 按键为水压加档，增加至最高档时，再顺时针旋转水压不再增加，且主机蜂鸣器发无效音；
- 在洗清洗功能开启情况下，长按旋钮 “( )” 按键2秒则切换为水压调节，逆时针旋转 “( )” 按键为水压减档，减小至最低档时，再逆时针旋转水压不再减小，且主机蜂鸣器发无效音。

6

## 风温调节操作说明


- 在烘干功能开启情况下，顺时针旋转 “( )” 按键为风温加档，增加至最高档时，再顺时针旋转风温不再增加，且主机蜂鸣器发无效音；
- 在烘干功能开启情况下，逆时针旋转 “( )” 按键为风温减档，减小至最低档时，再逆时针旋转风温不再减小，且主机蜂鸣器发无效音。

7

## 旋钮指示灯说明

- 正常状态下，旋钮指示灯亮白灯常亮；
- 开启智能节电功能时，旋钮亮白色呼吸灯；
- 触发滤芯寿命提醒时，旋钮亮红色灯，若同时开启智能节电功能，优先显示滤芯寿命提示状态。

# 遥控器说明及操作

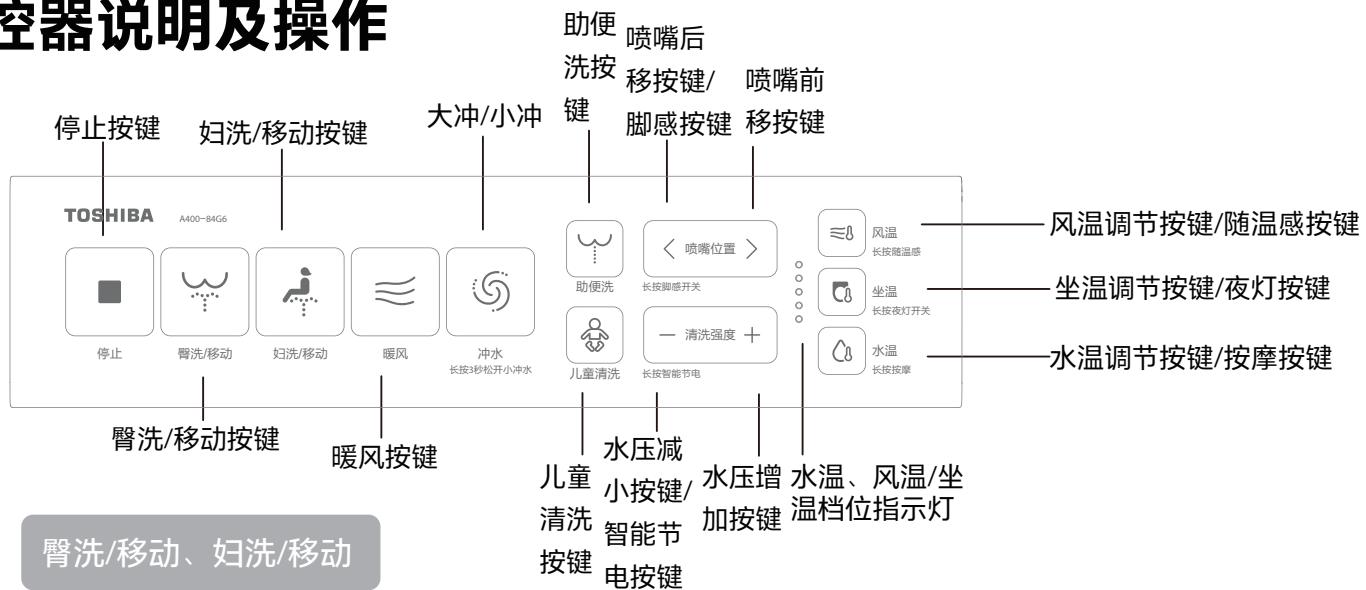

1

## 臀洗/移动、妇洗/移动

- 在着坐状态下,按下“ / ”键,进入臀洗/妇洗模式;再次按下“ / ”键,进入臀洗/妇洗移动清洗模式。
- 在臀洗/妇洗运行模式下,按下遥控器上的停止键“”或侧按键“”或工作3分钟后或离坐后,停止工作。

2

## 冲刷功能

- 短按“”键,“叮”一声,开启大冲水功能。
- 长按“”键≥3秒、<8秒,“叮”一声,开启小冲水功能。
- 长按“”键≥8秒,“叮”一声,开启离座冲水功能,再次长按“”按键≥8秒,“叮叮”两声,关闭离座冲水功能。

3

## 喷杆自动清洁功能

- 在着坐状态下,长按“ + ”3秒,开启自洁清洗,喷杆不伸出,喷头自洁清洗约1分钟。
  - 在离坐状态下,长按“ + ”按键后,开启自洁清洗,喷杆同时伸出,到位后再缩回,如此循环约1分钟。
- ※ 启动喷杆自动清洁功能时,遥控器5颗指示灯全部闪烁一次,代表有响应。

4


## 儿童清洗

- 着坐状态下,短按“”按键,“叮”一声,开启儿童清洗功能。
- ※ 喷嘴位置第五档、水温第四档、水压第一档,风温第一档。

5

## 喷嘴位置调节功能

- 在臀洗、妇洗、助便洗及儿童清洗过程中,按“”按键,喷嘴前移一档,按“”按键,喷嘴后移一档,共5档。
- 喷嘴位置档位示意图:

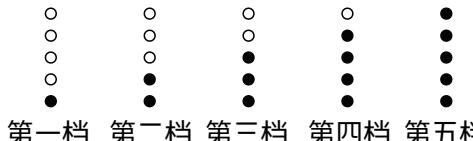


第一档 第二档 第三档 第四档 第五档

6

## 清洗强度调节

- 臀洗、妇洗、助便洗、儿童清洗过程中,按下“”,水压加一档,按下“”,水压减小一档,共5档,且对应的指示灯亮。
- 清洗强度档位示意图:

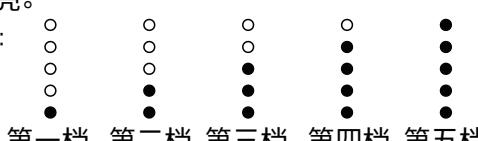

第一档 第二档 第三档 第四档 第五档

# 遥控器说明及操作

7

## 助便洗功能

- 着坐状态下，短按“”按键，“叮”一声，开启助便洗功能。


※默认清洗强度最低档位，每次调节档位增加强度，会有约5秒延迟响应；每档清洗强度都会先弱后逐步变强。

8

## 水温调节功能

- 按下“”键，水温变化一档，对应档位的指示灯亮，共6档循环切换（含常温档）。

- 水温档位示意图：

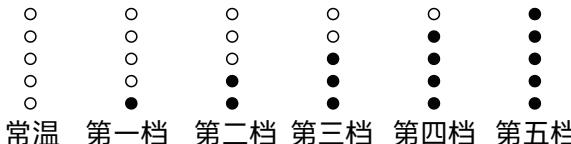

9

## 按摩功能

- 在臀洗/妇洗清洗状态下，长按“”按键3秒，主机“叮”一声，开启按摩功能；再次长按“”按键3秒，主机“叮叮”两声，关闭按摩功能。


※此功能不记忆，下次开启臀洗/妇洗时，如果需要按摩功能，仍需开启。

10

## 暖风与风温调节功能

- 在着坐状态下，短按“”按键，主机“叮”一声，开启暖风功能，短按“”按键，风温档位加一档，共4档循环切换（含常温档），且对应的指示灯亮。

- 风温档位示意图：

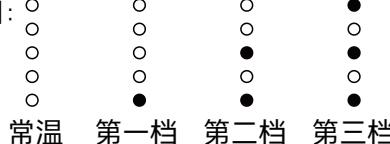

11

## 待机功能


- 离座状态下，长按“”按键3秒，“叮”三声，进入待机状态；待机状态下，任意键激活，恢复功能使用；再长按3秒，“叮”三声，进入待机状态。

12

## 坐温调节功能

- 短按“”按键，调节坐温档位，对应档位指示灯亮，共6档循环切换（含常温档）。

- 坐温档位示意图：

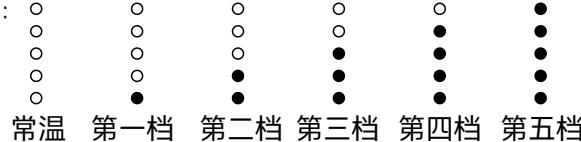

※着坐/离坐状态下，都可以调节坐温档位。

13

## 智能夜灯功能

- 在开启智能夜灯功能下，长按“”按键3秒，主机“叮叮”两声，关闭智能夜灯；长按“”按键3秒，主机“叮”一声，开启智能夜灯。

※出厂默认开启智能夜灯功能。

14

## 紫外杀菌功能

- 着坐状态下，若开启过清洗，离座后开启紫外杀菌功能。

# 遥控器说明及操作

15

## 喷杆手动清洁功能

- 在离坐状态下，同时长按“>”“+”3秒，蜂鸣器“叮”一声，喷嘴伸出约10分钟，供用户清洗，按“□”键喷杆缩回。

※启动手动保养功能时，遥控器5颗指示灯全部闪烁一次，代表有响应。

※在臀/妇洗状态下按下按键，蜂鸣器“叮叮”两声，操作无效。

16

## 遥控器配对功能

- 在漏保插头未上电情况下，长按遥控器“<”“-”按键3秒，进入遥控器配对模式，遥控器指示灯1、3、5闪烁，30秒内连接漏保电源插头，按漏保电源插头上的【复位】按钮，产品供电进行配对，配对完成，遥控器指示灯由闪烁变为全部常亮，遥控器按任意键，整机有响应可操作。
- 指示灯显示如下：

• • • • •	• • • • •
闪烁	长亮

17

## 智能节电功能

- 长按“-”按键3秒，“叮”一声，开启智能节电功能；再次长按“-”，“叮叮”两声，关闭智能节电功能。  
※出厂设置默认关闭。

18

## 随温感功能

- 长按“”按键3秒，“叮”一声，随温感功能开启，开启时，水温和座温不可通过遥控器调节，根据环境温度自动设定；再次长按“”“叮叮”两声，关闭随温感功能。

19

## 滤芯复位功能

- 同时长按“”+“”按键3秒，启动滤芯复位功能。

※遥控器5颗指示灯全部闪烁一次，代表有响应。

20

## 脚感开关功能

- 在脚感功能开启的情况下，长按“<”按键3秒，主机“叮叮”两声，关闭脚感冲刷功能；再长按“<”按键3s，主机“叮”一声，开启脚感冲刷功能。  
※开启或关闭，遥控器5颗指示灯全部闪烁一次，代表有响应。  
※出厂设置默认为开启。

21

## 脚感应冲刷模式

- 功能说明：

通电状态下，进入脚感感应范围内，感应冲水，着坐时无效。


使用说明：

- 1、脚感模式需在离座状态下使用。
- 2、脚感指示灯照射在底面上的区域为感应区域。
- 3、将脚完全踏入感应区域，触发感应功能。

温馨提示：

- 1、由于产品自身特性，对于不同于鞋子，可能存在不同的脚感体验；
- 2、当淋浴或拖地等情形时，尽量避开感应区域，以免造成误动作。

说明：脚感呼吸灯闪烁，是便于用户识别脚感位置，非异常故障。

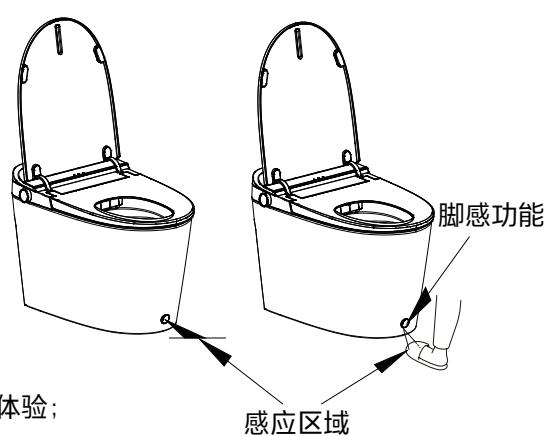


# 遥控器说明及操作

22

## 指示灯说明

- 电源指示灯：正常状态下，顶部指示电源灯亮白色灯且长亮。
- 坐圈加热指示灯：当坐圈加热功能开启时，指示灯亮白灯且长亮；坐圈加热功能关闭时，指示灯熄灭。
- 随温感指示灯：随温感功能开启时，指示灯亮白灯长亮。

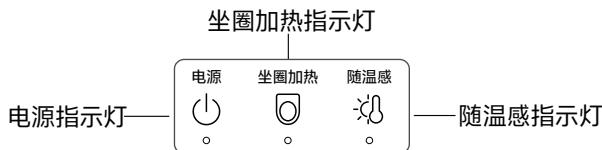


## 使用须知

### 喷嘴周围有水流出

着坐坐圈之后以及洗净前后，喷杆附近会有水流出。这是功能上必要的，并非故障。

※除上述情况外，如果出现水流不止的情况，请关闭角阀。

把电源插头从插座中拔出并与所购销售店或售后服务部联系。

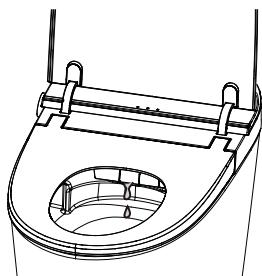

### 刚开始使用时暖风有异味

本产品在刚开始使用时，使用暖风功能会略感到有异味，此并非故障，不久后这种异味会消失。

### 结露时

由于室温与坐圈、上盖的表面温度差异或湿度的原因，坐圈、上盖的表面可能会出现水滴（结露）。为防止结露，请对卫生间充分换气；发生结露时，请用干布擦拭。

※结露水会给地面留下痕迹或损坏地面。

### 着坐传感器


本产品带有着坐传感器，当您未正确坐在坐圈上时，即使误按了功能按键，臀部清洗、妇部清洗和暖风等功能也不会正常工作。

不正确的落坐姿势或儿童使用时，容易产生着坐感应器不工作的问题，此时，请按照说明书中的要求调节着坐姿势（[☞14页](#)）。

※上电后30秒内因为是准备动作，请不要触碰着坐传感器。

## 收音机、电视中感觉有杂音

本产品可能会干扰智能垃圾桶、收音机和电视机的信号接收；这种情况下，请将智能垃圾桶、收音机或电视机移至不受干涉的位置。

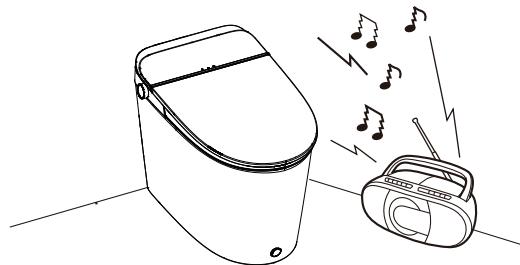

### 节电技巧

以下操作可有效节约电源

- 使用后关闭上盖
- 不要盲目地将坐温和水温设定过高，应调节到不影响舒适性的档位为佳
- 请结合春夏秋冬四季气候进行温度调节
- 外出时，请尽量使用节电功能
- 长时间外出时切断电源

※在有可能发生冻结危险时，请采取防冻措施。

（[☞25页](#)）

### 缓慢关闭坐圈和上盖


为了防止坐圈及上盖突然关闭，本产品具有缓降功能，使其缓慢关闭。

※请注意，强行关闭可能引发故障。

※请勿强力开启或关闭座圈/上盖，可能引发故障。

### 漏电保护插头使用说明

漏电保护插头使用说明书请直接扫一扫插头左上角的二维码，如右图所示

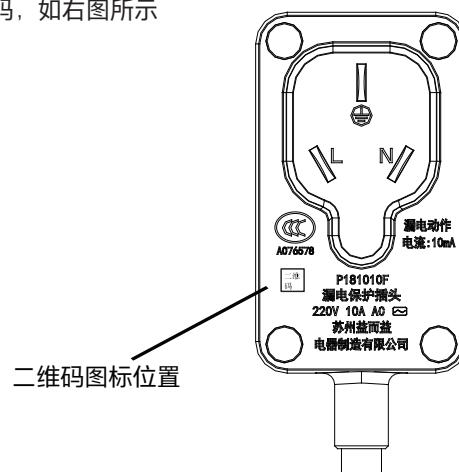

# 清洁保养方法

## 坐圈/上盖/喷嘴等零件清洁保养

### 参考

- 若不及时清除污垢，会变得难以清洗，请经常用水擦拭。
- 用水擦拭可以防止产生静电，而静电会吸附灰尘，导致本产品变黑、变脏。
- 请不要使用干布或卫生纸擦拭，会导致产品表面划伤。

## 喷杆手动清洁


- 在离坐状态下，同时长按“>”“+”按键3秒，蜂鸣器“叮”一声，喷嘴伸出，伸出后可取出喷头进行手动清洗，清洗完成后重新安装到位，遥控器按“□”键喷杆缩回。

### 参考

自动清洁功能补充说明。  
在使用臀部清洗和妇部清洗前后，电子坐便器会自动清洁喷嘴及喷杆。

### 注意

- 请勿对喷嘴施加过大的力。  
※否则会引起故障。
- 请勿强行拉伸、弯曲喷嘴。  
※否则会引起故障。

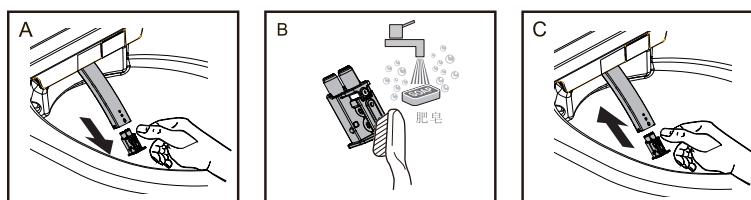

## 过滤器更换



1.关闭角阀

2.按过滤器本体上“open”  
方向旋转拆除过滤器

3.将全新的过滤器按过  
滤器本体上的“close”  
方向旋入

4.打开角阀

※ 建议客户每3到6个月或过滤器变为褐色自行购买更换一次（过滤器具体更换周期依据当地区域水质而定）。


# 清洁保养方法

## 电子坐便器的清洁方法

请用软布沾水进行擦拭。


## 坐便器的清洁方法

请按照坐便器的使用说明书进行。

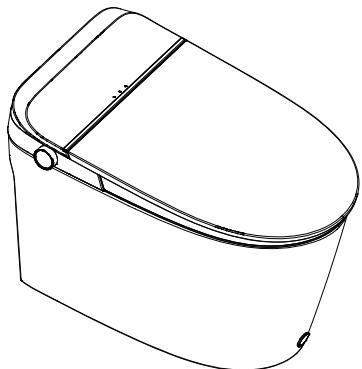


## 陶瓷的清洁方法

请用柔软的布沾水擦拭。

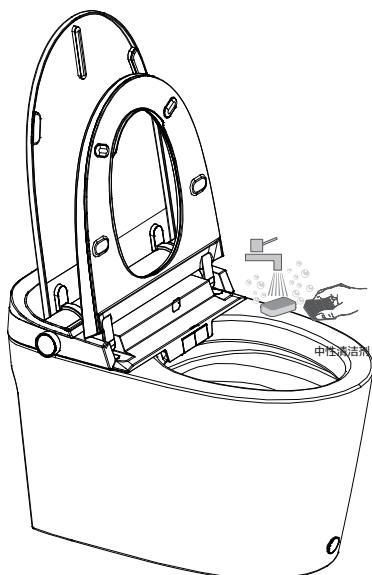

### 注意

- 在清洁坐便器时，请注意不要将清洁剂弄到电子坐便器上。另外，清洁剂如果残留在坐便器上请用清水擦洗后再安装电子坐便器。  
※ 否则清洁剂的残留会导致故障。
- 请勿将手或其他等物品插入暖风口及喷嘴附近。  
※ 否则可能会导致手指受伤或引发故障。

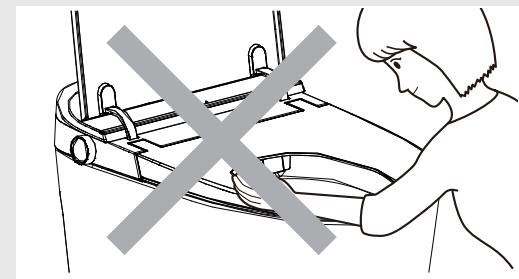

### 注意

- 使用马桶清洁剂保养马桶时，应尽快（3分钟内）进行冲洗，然后将上盖与坐圈打开放置即热。  
※ 马桶上残留的清洁剂也需擦拭干净。


# 清洗强度变弱时的处理

## 清洗强度变弱时


长时间使用后或者感觉清洗的强度减弱时, 请按照以下顺序清洁过滤器件。( 过滤网大约2年清洁1次 )

### 过滤网的清洁方法

1. 关闭【角阀】，停止进水。

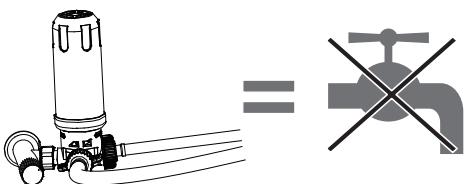

2. 旋开电子盖进水编制管, 取出内部的【过滤网】。

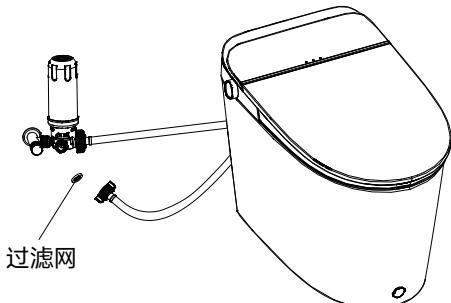

※ 这时会有少量水流出, 请在下面放置盆等容器。

#### 参考

- 在拆过滤网时, 进水口可能会一起旋转, 这是正常现象

#### 注意

- 拆下过滤网时, 请注意不要划伤进水软管。

3. 用水冲洗附着在【过滤网】的污垢




4. 用手将过滤网放入进水编制管内, 并旋紧编制管。

※ 安装拧紧时请确认螺纹吻合, 如果没有吻合就强力拧紧, 会导致漏水。

#### 注意

- 确保过滤网没有划伤。  
※ 否则会发生漏水导致室内积水。

5. 将【角阀】打开并供水

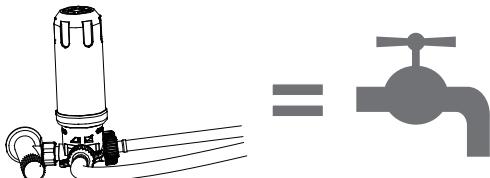

6. 确认过滤网部位是否有漏水

#### 参考

- 拆下过滤网时, 必须关闭角阀。
- 安装过滤网时, 确保安装到位。
- 安装过滤网时, 请确认橡胶垫圈上没有污垢。


# 长期放置不使用时

## 手动排水的方法


以下情况下请您务必进行排水处理。

- 因外出旅行等长时间不使用电子坐便器的。
- 住宅长时间不使用的时候。

### 1. 关闭【角阀】。

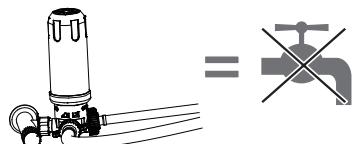

### 2. 拧开编织软管，放空内部的水。

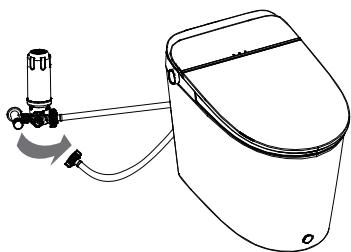

3.关闭角阀开关，长按遥控器的喷嘴位置〈和〉按键3秒，将冲洗管路内部残留水排出。

(☞17页，详见喷杆自动清洁功能)


4.短按遥控器上的⑤按键，可将陶瓷管道的残留水排除。

(☞17页，详见冲刷功能设定)




※便器内的残留水，可事先倒入防冻液，让您安心使用。

### 5.拔出电源插头。

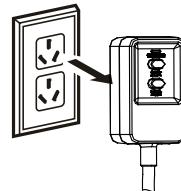

### 6.关好上盖。

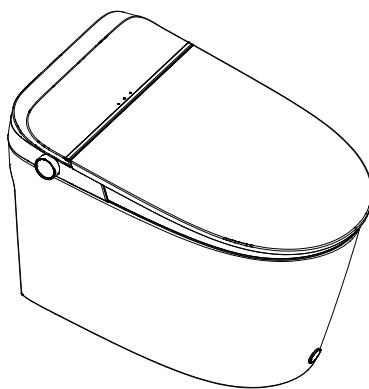

### 排水后再次使用时

请务必在使用前确认配件是否齐全，务必进行试运行。

(☞13页)

# 防止冻结的处理

## 防止冻结的处理

在寒冷的冬季，电子坐便器会因水路内的水冻结而损坏、漏水。

为了防止冻结，请务必确保电源插头插入插座并接通电源。

### 一般的防止冻结方法

#### 1. 将 [ 坐温 ] 设置为 [ 高 ]，[ 水温 ] 设置为 [ 高 ]，盖上便盖



### 一旦冻结时的措施

请反复使用热水浸湿抹布包裹住电子坐便器进水软管或进水连接部位，慢慢加热解冻。

请提高室内温度后，使其自然解冻。

#### 注意

- 请勿用热水或者热风直接加热进水软管。  
※ 否则进水软管会破损。
- 冻结部位的不同，会有在解冻过程中流出水的情况，解冻中请勤加观察状况。

### 2. 室内开启供暖设备

#### 参考

如果室内没有供暖设备，请按照第 24 页顺序将本体水路内及进水软管的水排出。

# 一般故障排除指南

	顶部电源指示灯颜色	现象	原因	解决方法
指示灯与报警功能	红灯	一次一闪	流量不足/抽水泵故障/液位传感器异常	按照以下步骤逐步排除： 1、角阀打开，确保水压在要求范围内（静压0.15MPa- 静压0.75MPa）； 2、清洁过滤网； 3、报障400维修，更换即热组件；
		一次二闪	出水温度传感器检测超温	1、出水温度低于42℃后自动解除； 2、报障400维修，更换出水温度传感器；
		一次三闪	进水温度传感器检测超温	1、进水温度低于40℃后自动解除； 2、报障400维修，更换进水温度传感器；
		一次四闪	进、出水温度传感器或者两者端子松脱、开路	报障400维修，重新接连接端子或更换进、出水温度传感器；
	蓝灯	一次一闪	坐圈温度传感器检测超温	1、坐温温度低于35℃自动解除故障； 2、报障400维修，更换坐圈组件；
		一次二闪	坐圈温度传感器端子松脱、开路	报障400维修；
		一次三闪	坐圈着坐传感器故障	报障400维修，更换坐圈组件 清理坐圈着坐传感器表面
		一次四闪	随温感传感器故障	接上传感器，或关闭随温感功能
整机	产品无法正常工作		电源是否关闭？	开启电源。
	完全不工作		是否停电或总开关、电源插头跳闸？	恢复供电后再次检查电源。
			电源插头是否插好？	应完全插入电源插座。重新插入时，请间隔10秒左右
			电源是否处于【关】的状态？	按下电源插头上的【复位】按键，确认电源指示灯亮灯。
			是否漏电？电源插头的指示灯是否熄灭？	将电源插头从插座拔出，按下电源插头的试验按钮，再次插入如此操作仍不能工作时，请拔出电源插头，委托修理。
妇洗/臀洗	清洗不出水	角阀是否处于关闭状态？		将角阀打开并供水。
		过滤网是否堵塞？		清洁过滤网。
		本体的进水水温变高了？		这不是故障。进水温度到达42℃时，会不出水。请排出配管内的高温水，再次按压臀洗或妇洗等按键。
		着坐传感器是否没有检测到入坐？		为了着坐传感器能接触到皮肤，请改变着坐方式。
	清洗水温不热	水温档是否调整到合适档位？		按“水温”按键，适当调节水温
加温坐圈	清洗强度不足	清洗强度是否为弱档？		按下清洗强度调整档位为【强】。
	坐圈不热	坐温是否设置成“常温”或“较低”状态？		将坐圈温度适当调节到合适档位。
	坐圈侧面为常温	坐圈加热的目的是将坐圈上表面加热，侧面没有加热，因此侧面是常温的情况。		这是产品的特性，并非故障。
暖风烘干	长时间着坐，坐圈不热	是否坐在坐圈上时间过长		持续坐着15分钟以上，便座的加热会自动变为【低】的状态，45分钟后会变为【关】的状态，请先从坐圈上站起后，再次坐下即可恢复加热。
	暖风不热	暖风温度是否设置成“常温”或“较低”状态？		在暖风状态下，按下【风温】按键，适当地调节温度
		由于使用环境条件不同，人体对温度的感觉会有差异。故暖风温度是以国际电工委员会（IEC）为基准设定的（IEC: International Electrotechnical Commission）。		
遥控器	不出暖风	确认着坐传感器是否检测到着坐？		为了着坐传感器能接触到皮肤，请改变着坐方式
	遥控器无法正常工作	确认遥控器电池电量是否用尽？		更换新电池。
	遥控器按键不灵敏	遥控器是否距离产品太远，或是不在感应范围内？		请在有效感应范围内使用遥控器。


\* 进行以上相应的处理仍不能正常使用，或出现此表以外的异常现象，请与购买本产品的销售店或客户服务中心进行联系。

	现象	原因	解决方法
其他	坐圈内侧粘有水滴	这是清洗的水飞溅到坐圈内侧。	请经常擦拭水滴，另外，坐到坐圈最深处可以减少清洗的水飞溅。
	喷嘴附近滴水	并非故障。	这是功能上需要的，并非故障。
	电子盖不稳定滑动	请确认电子盖是否牢固固定？	请将电子盖牢固固定。
	将电源插头插进插座停止臀洗妇洗时,从电子盖发出“滴”的声音	并非故障。	这是电子坐便器正常运转，电机工作的声音，清洗强度的调节或者清洗位置的调节功能没有异常则没问题。
	按压遥控器的冲刷键，产品无法自动冲刷	请确认是否停水？	等待供水恢复。


※ 进行以上相应的处理仍不能正常使用，或出现此表以外的异常现象，请与购买本产品的销售店或客户服务中心进行联系。

# 产品电路及水路原理图

## 1、产品电路原理图

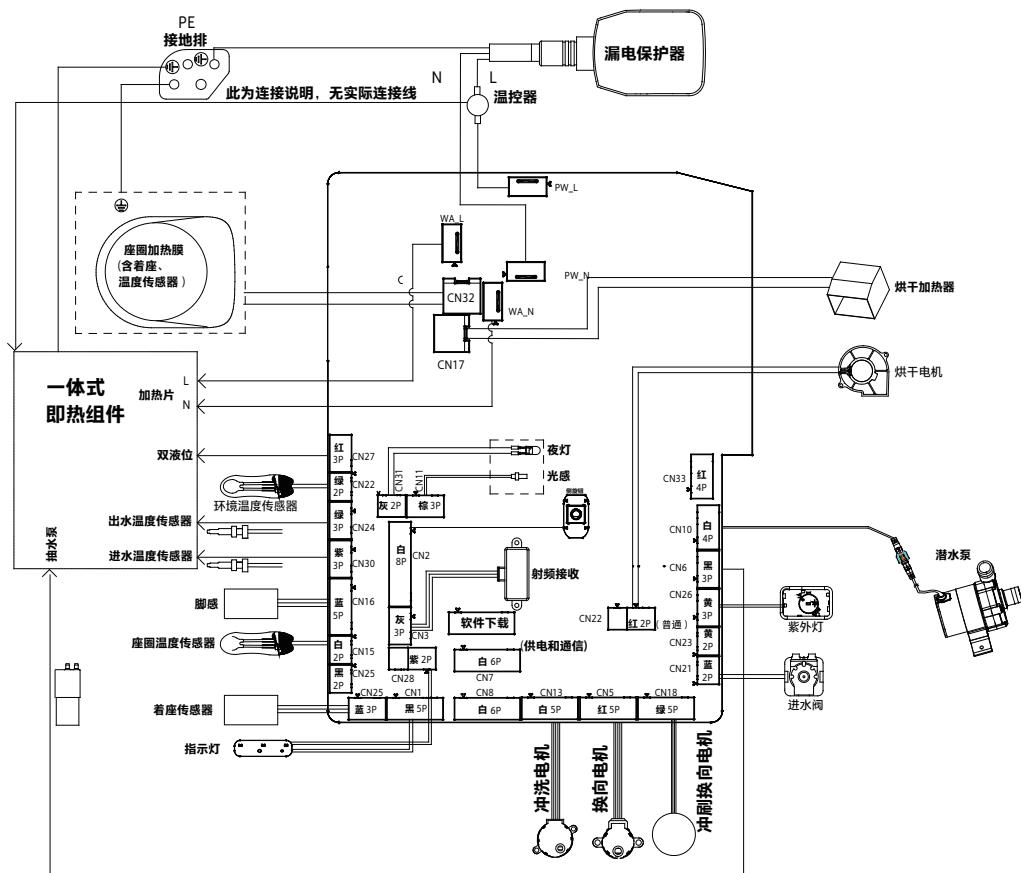

## 2、产品水路原理图

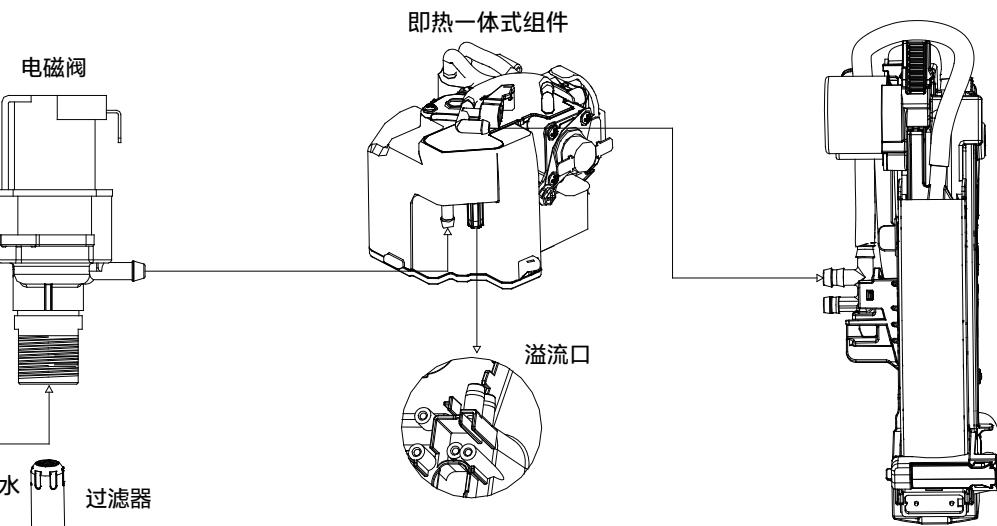

# 产品安全使用期限

## 关于安全使用期限

### ■标准使用条件

环境条件	电压/频率	AC220V 50Hz
	温度	0~40°C
	进水温度/进水压力	3~35 °C/0.07MPa ( 静压 ) ~0.75MPa ( 静压 )
	安装场所	安装在有换气扇的独立卫生间内，与浴室分开安装
负重条件	额定负重	依据产品设计规格进行标准设置
理论时间		4人家庭（男性:2人、女性: 2人） 使用频度：大便：1次/天·人 小便：男性：4次/天·人 女性：4次/天·人 每次清洗功能的使用时间为15秒钟。
使用维修管理		按照使用说明书介绍的使用方法和故障排除指南进行检查、保养。

## 产品中有害物质的名称及其含量

根据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的相关规定和要求,提供如下包括电子产品名称及有害物质的样式。  
**有害物质**

部件名称	铅 ( Pb )	汞 ( Hg )	镉 ( Cd )	六价铬 ( Cr(VI) )	多溴联苯 ( PBB )	多溴二苯醚 ( PBDE )
电源线组件	×	○	×	○	○	○
外壳塑料件	○	○	○	○	○	○
外壳金属件	○	○	○	○	○	○
陶瓷底座	○	○	○	○	○	○
内部塑料件	○	○	○	○	○	○
内部五金件	×	○	○	○	○	○
内部电器件	×	○	×	○	○	○
电路板	×	○	×	○	○	○
内部线束	×	○	○	○	○	○
配件及其他	×	○	○	×	○	○
电池	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572标准规定限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求。

上述“×”标识的部品现阶段没有可替代的技术和部件，且符合国家《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的法规要求。

### 注意

- 因存放环境、使用环境（如电力稳定情况、环境温度、湿度、水质等）、使用方法的差异，产品实际安全使用期各有差异。
- 公共场合下产品的实际安全使用期限有可能会大幅缩短。
- 产品理论安全使用期限不等同于免费保修期。
- 产品的质量保证期间是5年。

对于使用5年以上的期间发生的事故以及由于顾客的过失导致的事故，本公司不实施补偿和免费修理。

在法律范围内，本公司保留解释的权利。

- 对于在安全使用期内发生的偶发安全事故，本公司不予以赔偿和无偿维修。在法律许可范围内，本公司保留解释的权利。

- 产品不能作为家庭废弃物进行丢弃。个人随意丢弃时，会有损害环境。丢弃时，请联络当地有关部门。

- 本产品的环境保护使用寿命是10年。按照本产品的安全使用注意事项使用时，从生产日期开始的10年期间，本产品含有的有毒有害物质不会对人或者环境产生重大的影响。

# 产品规格

型号			A400-84G6-305/400
额定电源			220V~ 50Hz
额定功率			780W
进水方式			自来水直接连接方式
使用水压范围	最低水压	0.07MPa ( 静压 )	
	最高水压	0.75MPa(静压)	
使用温度范围			0 ~ 40°C ( 进水温度: 3~35°C )
商品尺寸			长693mm × 宽412mm × 高477mm
商品重量 ( 净重 )			约42kg
电源线长			约1.5m
冲洗流量			约250~490mL/min ( 水压0.2MPa时 )
温水温度			室温~40°C ( 6档切换含常温档 )
清洗	安全装置	温度保险丝、热敏电阻、限温器、液位开关、接地保护	
	逆流防止装置	单向阀	
暖风温度			室温 ~ 60°C ( 4档切换含常温档 )
暖风	风量	约0.20m <sup>3</sup> /min	
	安全装置	温度保险丝、限温器	
坐圈加热	表面温度	室温 ~ 41°C ( 6档切换含常温档 )	
	安全装置	温度保险丝、热敏电阻、限温器、接地保护	

- 本产品仅限于中国大陆市场使用，请不要在海外使用。
- 关于额定功率的释义：本产品在环境温度为 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，进水静压 $0.2\text{MPa} \pm 0.02\text{MPa}$ ,进水温度 $15^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 条件下，将流量调到最大、坐温、水温设置为最高档后开启臀洗，打开移动清洗并持续稳定工作一个清洗周期的平均功率。

# 产品质量保证书

本产品符合中国国家标准GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用标准》和GB4706.53-2008《家用和类似用途的安全坐便器的特殊要求》。并自发票开具之日起，产品整机的质量保证期是5年，不包含电池、进水软管、进水三通、过滤器、排污口密封圈以及改电服务中的电线和插座等耗材或辅材。在有限保证期内，在正常使用和护理的情况下，发现产品质量问题，本公司将根据实际情况选择免费维修。提出免费维修时，需出示有效购物凭证（正式发票）。

在下述任一情况下，不属于产品免费维修服务范围，但我司维修服务部将会竭诚为您服务，（需收取相应费用）：

- 1、在安装完毕后又再行移动而引起的故障及损伤；
- 2、由于运输、安装、改动产品、事故、滥用、错误使用、缺乏适当护理或更换非原装产品零件引起质量问题或者产品损坏，无论这些错误是由安装技工、承包商、业内人士、用户或者其他任何非本公司指定工作人员造成的；
- 3、维护或者更换产品的运输费用（除因产品质量，导致更换产品/部件产生的费用外）和拆卸或者安装产品的工人费用或因此引起的其他费用；
- 4、水压不足，水中的杂质过多、不正当清洁、使用不当和使用电压超出规格所导致的问题；
- 5、因不可抗拒造成的损坏。包括火灾、地震、水灾、雷击、冰冻及其他自然灾害，公害及气体灾害，硫酸气体、盐酸、异常电压所引起的故障或者损坏；
- 6、不适用于地区规范要求的责任；
- 7、在保修期内无法提供购货发票作为购货凭证的；
- 8、更换电池、进水软管、进水三通、过滤器以及改电服务中的电线和插座等耗材或辅材；
- 9、其他不可归责于生产商和销售商的情形。

本公司对于上述免费维修范围外的产品进行维修或者更换，需另收取劳动费或额外的搬运或安装费等费用。由于不可抗力、意外事件等造成产品损坏的或对已损产品私自更换或修理的，本公司将不负任何责任。

所有这些明确声明除外的项目均不包含在上述有限担保内。在中国大陆境内发生的全部担保仅以此中文担保书为限，本公司对本质量保证书在法律允许的范围内有最终解释权。

监制商：**东芝生活电器株式会社**

制造商：美的集团电子商务有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会广珠路三乐路西侧美的工业城东区电商中心一楼北面

电话：0757-22394365

邮编：528311

**官方售后服务热线：400-8229-088**

生产厂：泉州科牧智能厨卫有限公司

生产厂地址：福建省南安市经济开发区茂盛路1199号

# 相关信息

## 用户档案情况

用户名 常用电话

通讯地址

产品型号 产品编号

购买店铺 购买时间

维修点 发票号码

## 维修记录

故障内容：

处理详情

维修单位名称

维修单位电话

维修日期

维修签名：

**全国服务热线：400-8229-088**

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本

# 一体即热式电子坐便器安装现场点检表

适用型号: A400-84G6-305/ A400-84G6-400						
大类	序号	点检项目	点检结果		备注与说明	
			无风险	有风险		
水路环境	1	进水水压实测压力: MPa	( )	( )	水压要求: 0.07MPa (静压) ~0.75MPa (静压), 水压不在范围内影响产品正常使用。	
	2	角阀、水管接头生锈	( )	( )	拆卸与安装过程中, 接头生锈受力容易断裂在管道内	
	3	马桶附近没有角阀	( )	( )	不能接水, 需要在马桶位置附近安装水阀	
	4	使用的不是自来水	( )	( )	再生水、水井水、工业用水会降低产品使用寿命	
电气安全	1	电源电压不符合产品要求	( )	( )	电压应在187V至253V, 超出范围容易导致产品使用不正常并影响寿命	
	2	插座没有接地线	( )	( )	插座没有地线, 有漏电触电风险	
	3	电源线路老化	( )	( )	线路老化容易造成绝缘层失效引起短路起火	
	4	用户坚持使用插线板	( )	( )	插线板容易接触不良, 且负荷较小, 质量参差不齐, 容易发热起火且浴室环境使用容易进水触电	
安装位置	1	马桶尺寸是否符合安装要求	( )	( )	A400-84G6-305坑距 > 305mm; A400-84G6-400坑距 > 400mm 孔径: 90mm-110mm, 不能使用移位器	
试运行与演示	1	使用臀洗、妇洗功能试运行	( )	( )	1.先通水, 再通电, 产品通电1分钟内是自检操作, 期间勿操作机器; 2.手按住着坐传感器的情况下, 按臀部清洗、妇部清洗按键验证冲洗功能;	
	2	自洁功能演示与讲解	( )	( )	1.每次清洗前和清洗后, 都会有清洁喷头的水流出; 2.长按下喷嘴位置△和▽进入喷杆自动清洁功能; 着座按下组合按键后, 喷嘴自洁清洗约1min; 3.离座按下组合按键后, 开启自洁清洗, 喷杆同时伸出, 到位后再缩回, 如此循环约1min;	
	3	清洗压力调节功能演示与讲解	( )	( )	1.清洗强度5档; 2.通过调节清洗强度的“+” “-”, 可以调整清洗强度;	
	4	水温功能演示与讲解	( )	( )	1.按档位调节: 常温、30/32/34/36/38±2°C (进水温15°C左右实验室测试数值); 2.出水超过3分钟自动停止冲洗	
	5	坐温功能演示与讲解	( )	( )	1.按档位调节: 常温、30/32/34/36/38±3°C (环境温度23°C左右实验室测试数值); 2.着坐15min后坐温自动调整为1档; 45min后坐温自动调整为常温档; 3.出厂默认关闭智能节电功能;	
	6	暖风功能演示与讲解 (根据产品配置可选)	( )	( )	1.按档位调节: 常温、40/45/55±5°C (环境温度23°C左右实验室测试数值); 2. 加热器功率250W左右; 3.建议使用纸巾擦拭残留水后再使用暖风功能, 更加干爽; 4.暖风开始后4分钟后自动结束;	
其他	点检结果有任意风险项, 均不适合安装产品, 用户强烈要求安装并签核免责协议才能进行安装作业。					
总结						
安装人员:	日期:			用户签名:		