





# 美的集成灶



JJZT-J10

# 部件展示

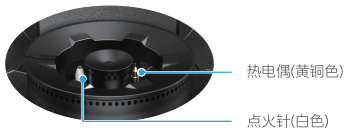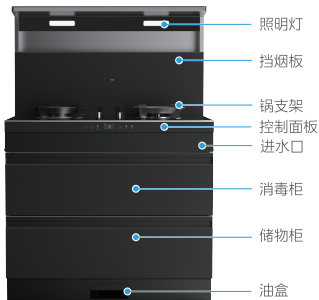

## • 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；  
产品若有技术改进，会编进本资料中，如  
资料与实物有差异请以实物为准。

# 附件清单

## • 温馨提示

免费安装（除标配外的辅材另外收费）



排烟管 X1



止回阀 X1



辅助锅支架 X1



内环火盖 X2



外环火盖 X2



锅支架 X2



吸烟罩 X1



挡烟板 X1



进风口金属防护网 X1



吸烟罩固定支架 X2



水杯 X1  
(内含5个过滤棉)



说明书 X1



M8\*35螺钉 X2



M4\*12螺钉 X2



大抱箍 X2



电源线固定壳 X1



电源线 X1

## • 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异请以实物为准。

# 操作界面



## • | 温 馨 提 示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；  
产品若有技术改进，会编进本资料中，如  
资料与实物有差异请以实物为准。



# 产品参数



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 产品型号                     | JJZT-J10         |
| 额定功率 (W)                 | 1750             |
| 净重 (kg)                  | 86               |
| 热负荷 (kW)                 | 左:5.0 / 右:5.0    |
| 容积 (L)                   | 储物柜72 / 消毒柜66    |
| LED照明灯功率 (W)             | 1.5W×2           |
| 额定电压(V~) / 频率(Hz)        | 220/50           |
| 蒸汽发生器功率 (W)              | 1700             |
| 风压 (Pa)                  | 365              |
| 最大静压 (Pa)                | 460              |
| 风量 (m <sup>3</sup> /min) | 18               |
| 主电机输入功率 (W)              | 350              |
| 噪声【dB(A)】                | 68               |
| 气源种类 (Y/T)               | 天然气 (12T)        |
| 燃气额定压力 (Pa)              | 2000Pa           |
| 消毒方式                     | 臭氧+紫外线           |
| 紫外线灯功率 (W)               | 15               |
| 紫外线波长 (nm)               | 185              |
| 烘干方式                     | 红外线烘干            |
| 烘干功率 (W)                 | 300              |
| 下拉篮承载重量 (kg)             | 8                |
| 能效等级                     | 一级能效             |
| 消毒级数                     | ★★               |
| 机体尺寸<br>长x宽x高 (mm)       | 900×600×800/1310 |

## • 注 意 事 项

- 根据GB 17905《家用燃气燃烧器具安全管理规则》的规定：  
从售出当日起，集成灶具的报废年限应为8年。
- 噪声：为A计权声功率级，声压级为A计权声功率级减13分贝。
- 风量、风压、最大静压：实测值与明示值的允差不应超过明示值的-10%。

# 外形尺寸示意图


单位: mm

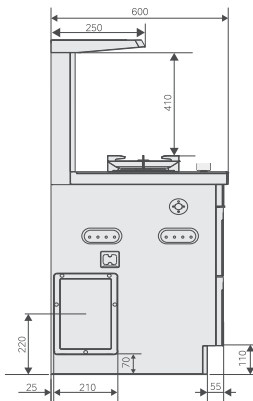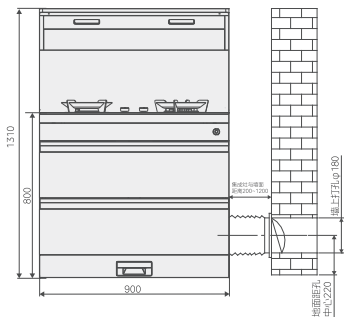

★ 机脚可调高度范围: 0~20mm

# 电气原理图

220V~/50Hz

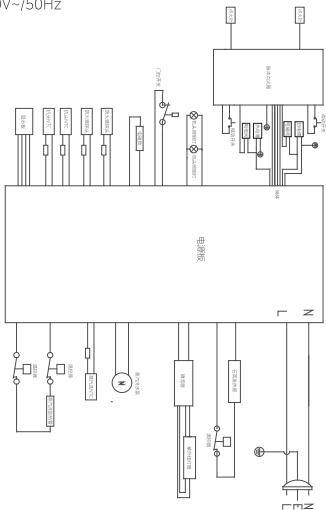

# 安装要求

- **安装环境**  
应平稳安装在空气流通，操作保养方便的地方。
- **安装位置**  
可以独立安装，也可以与其它厨房家具组合安装。
- **连接燃气**  
安装前应核对您所使用的燃气种类与本机标牌上标识的是否一致。否则，应更换相应的燃气灶，连接完毕后，应用肥皂水仔细检查各个连接部位，确保无漏气现象。

## 1. 金属软管连接

先在金属软管螺母内放入橡胶垫圈，然后再将金属软管放入进气接头螺纹处，并用扳手按紧金属软管螺母。


- **风管安装**  
参照说明书示意图在墙上开孔，打开通风管的保护罩，把通风管一端穿出墙外与出风窗相连接。通风管与墙壁空隙用水泥密封。

# 连接气源

## ⚠ 注意

- 如需更换软管，请预约专业人员操作

## 使用金属软管连接

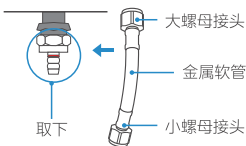

- 取下集成灶进气端口软管接头
- 将金属软管大螺母一端与集成灶进气端口相连，拧紧确保密封避免漏气
- 将金属软管小螺母一端与气源总阀端口相连，按紧确保密封避免漏气


## 确认燃气管连接无漏气

日用小贴士——简单的漏气检测方法：

- 用肥皂水涂在连接处，打开气源总阀，如有气泡产生说明漏气，请关闭气源总阀，再次拧紧连接处，再次检测直至无漏气后方可使用。

# 安装指引

## 出风方向调换操作说明

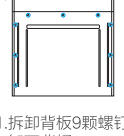

1. 拆卸背板9颗螺钉，卸下背板



2. 拆卸5颗螺钉，卸下出风口盖板。(机器左右两侧都需要)



3. 拆卸盖板内2颗螺钉(机器左右两侧都需要)



4. 双手水平拉出风箱




风箱旋转前



风箱旋转后

5. 风箱转向后推回机器内，安装好后板。


## 机头、机身连接操作说明

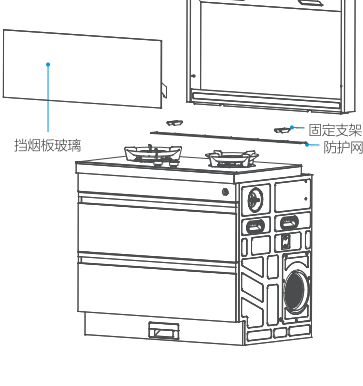

连接机头前，先拆下前挡板，然后分以下四步安装。

1. 拉出机身左侧LED灯线约10cm；
2. 与机头LED灯线对接，保证端子连接牢固；
3. 机头对其机身轻轻放下，安装防护网和左右固定支架（平面款防护网先安装左右支架后再将防护网置于支架上；非平面款防护网先安装防护网后再装左右固定支架），再使用M8螺钉拧紧；
4. 安装挡烟板。

## 橱柜开孔安装示意图

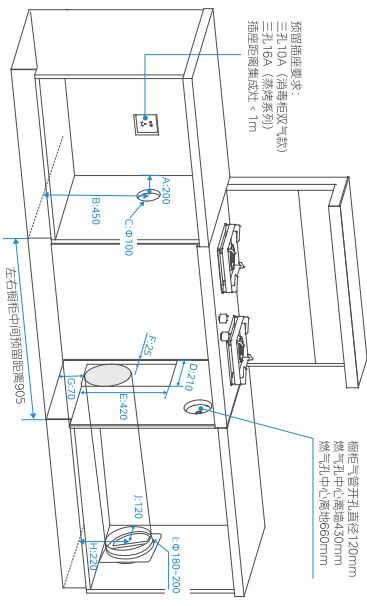

预留插座要求：  
三孔10A（消毒柜双气款）  
三孔16A（蒸烤系列）  
插座距离集成灶 < 1m

橱柜气阀开孔直径120mm  
燃气孔中心离墙430mm  
燃气孔中心离地660mm

- A: 橱柜电源开孔中心离墙200mm
- B: 橱柜电源开孔中心离地450mm
- C: 橱柜电源开孔直径 $\phi$ 100mm
- D: 烟道开孔宽度210mm
- E: 烟道开孔高度420mm
- F: 烟道开孔离墙25mm
- G: 烟道开孔离地70mm
- H: 烟道开孔中心离地220mm
- I: 烟道开孔直径 $\phi$ 180~200mm
- J: 烟道开孔中心离墙120mm

★机脚可调高度范围:0~20mm

1. 图示仅为右侧排风橱柜，左右侧板安装开孔示意，如有换向，按图中示意位置在橱柜左右侧板上对称开孔即可。进气孔和电源线接口不能安装在同一侧。
2. 安装进橱柜时先测量安装集成灶位置的前后左右4点高度，调整集成灶4个机脚与对应4点高度等高后，推进。
3. 接上排烟管（一头接集成灶，另一头接在墙上的止回阀上）。
4. 接上电源，电源需要有接地；集成灶不使用的电源口，需要电源盖板用螺钉紧固。
5. 接上气管至红线，（接上后需要开燃气，用肥皂水检测是否漏气）。安装必须严格按照规定进行，对于不遵守本说明书进行操作和安装造成的直接损坏，制造商不承担责任。
6. 公共烟道或用户增设的排烟管道排烟口管径需满足180~200mm。


## • 注意事项

- 图示机器对应台面高度800mm的基准尺寸，机器台面高度可调范围为800-820mm，如机器高度有调节，则图示中所有离地尺寸均需加上所调高度尺寸。

# 快速入门


## 灶具功能使用说明

### 点火

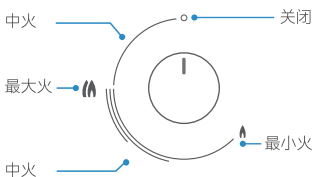


- 将左右旋钮置于 ○ 位置，然后打开气源总阀；
- 按压旋钮并按逆时针方向旋转至 🔥 位置；
- 在点着火后，请持续按压旋钮3-5秒后再松手。

### 熄火

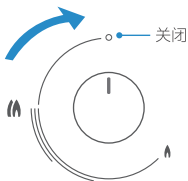

- 顺时针旋转回 ○ 位置，关闭气源。

### 调节火力

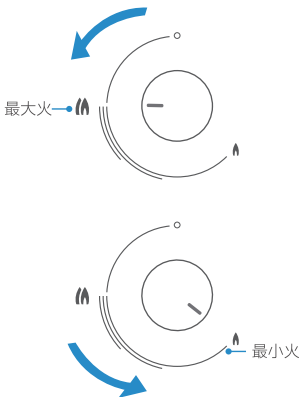

- 火力档位调节可参见上图。

#### 温馨提示：

使用前应先确认本机附件是否到位，并除去表面保护膜，去除保护膜时用刀片沿边缝部分小心隔开并去除薄膜。

# 快速入门

## 开关机功能

- a | 轻触  键，机器进入待机状态；  
机器运行时，轻触 ，关闭烟机。




### 温馨提示

- 机器进入待机状态后，可按按键操作烟机、消毒柜。
- 烟机和消毒柜同时运行时需要长按电源键才能关闭机器。

## 照明

- a | 轻触  切换开灯和关灯；  
其照明指示灯同步显示。

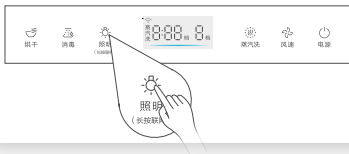

## 风速

- a | 轻触  键，切换1，2，3档风速。





# 使用技巧

## 烟灶联动


功能说明：灶具点火烟机自动开启，灶具关火烟机自动进入3min 延时关机，之后自动关闭，无需手动操控，简化烹饪流程。

- a | 烟灶联动功能为默认开启，如需关闭烟机联动功能，请到手机APP端设置；
- b | 延时关机状态下，“风速按键灯”闪烁，风速默认1档（手机APP端可修改默认档位）。

## 蒸汽洗

功能说明：美的独有的蒸汽洗技术，深度净洗风轮，洗净率达到98.4%，除菌率高达99.99%。[具体操作见清洁保养—蒸汽洗清洁](#)

- a | 水箱装水后，长按3秒  进入蒸汽洗功能(12分钟蒸汽洗)；
- b | 清洗过程中，再轻触 。  
轻触1次，跳过清洗过程，进入风干(3分钟风干)；  
轻触2次，结束此次清洗。

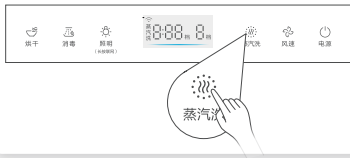

### • 温馨提示

清洁模式中操作集成灶上任意按键，集成灶均不会做出响应。

# 快速入门

## 消毒和烘干提示说明

消毒和烘干均为机器上层柜子功能，可分别开启，但不可同时开启

## 烘 干

- a | 待机状态下或消毒过程中，轻触  键启动烘干功能，烘干工作期间，再次轻触  键，则退出烘干功能。



### • | 温 馨 提 示

烘干过程一个完整周期为90分钟。烘干具体时间分配如下：每5分钟停2分钟，共循环12次，直至结束退出。  
烘干温度为60-65℃，不可调节。

## 消 毒

- a | 待机状态下或烘干过程中，轻触  键进入消毒功能。



### • | 温 馨 提 示

消毒过程一个完整周期为120分钟：紫外消毒 60 分钟 — 暂停 15 分钟 — 红外烘干45 分钟。

开启消毒功能时：

- 若消毒柜柜门未关好，伴随门开提示音，消毒不启动，“消毒”按键灯熄灭；
- 若消毒柜柜门已关好，则电磁锁会自动上锁。防止中途开门，保障家人安全。

# 清洁保养


- 为了延长使用寿命，应对本产品进行定期清洁，擦洗时应小心，勿要碰撞；不易清除的污物可用中性清洁剂擦除，然后用干净软布擦净整机表面。
- 为保证点火性能，应经常用干布擦拭热电偶头部。
- 使用一段时间后，应将火盖取下，清洁火孔，避免火孔堵塞，以保证分火均匀及防止回火现象。
- 严禁用水喷淋机体。
- 及时清除油杯中的废油，以防溢出（建议一星期清洗一次）。
- 避免使用汽油、抛光剂、洗衣粉、去污粉等有毒性、易燃性、腐蚀性的清洁剂进行清洁。
- 应及时清洗油烟机的滤网，以防堵塞，降低排油烟的效果。
- 油网清洗：抓住挡烟板玻璃上部，向前上方轻轻提起，取下导烟板玻璃，即可看到油网。将油网取下，喷上清洁剂，等几分钟后，用清水漂洗即可（一般一个月清洗一次）。
- 蒸汽洗机型：使用蒸汽洗功能前，请向水盒内注水，保证水盒内水位略大于750mL的水量；蒸汽洗清洗完成后，建议取出水盒并倒出水盒内余水；如需清洗水盒，需要拆开水盒盖，清洗完成后重新装好水盒盖。

## • | 注 意 事 项


- 严禁小孩玩弄消毒柜，以防造成危险。
- 使用过程中发现臭氧泄露或不经任何透光物体（如玻璃等）可直接看到紫外线灯管发出的光线时，应马上停止使用通知专业人员维修。
- 使用消毒柜时请注意高温、小心烫伤。

# 清洁保养


## —— 内外环火盖清洁 ——

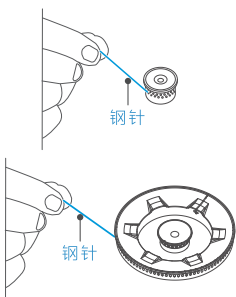


- a | 向上取下内环火盖和外环火盖；  
b | 用薄铁片或钢针清理火孔中的污物和积碳。

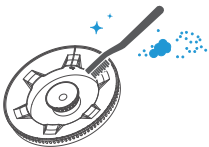

- c | 将火孔中的污物和积碳刷干净。

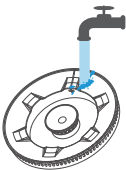

- d | 污物和积碳刷干净后，用清水冲洗。

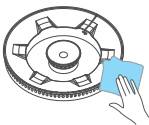

- e | 洗净后用抹布擦干放置干燥后再使用。

### • | 温馨提示


避免火孔堵塞：建议每月清理一次，视火盖脏污程度而定。

# 清洁保养


## 油盒清洁

请定期清洁油盒


a | 取出油盒，倒掉积油

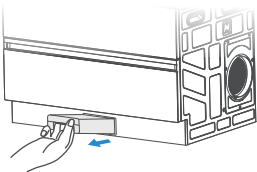

b | 清洗油盒并擦拭干净

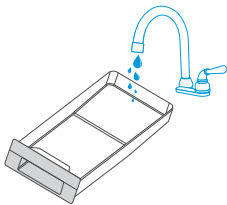

c | 装回油盒

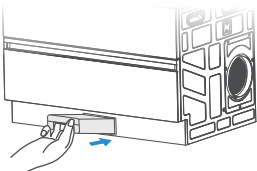


# 清洁保养

## 蒸汽洗清洁


产品累计运行15小时后，  
蒸汽洗图标闪烁，  
提醒用户需要清洗油烟机啦~

### a | 水杯装水

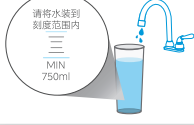

水杯装满纯净水或蒸馏水。

### b | 安装进水管

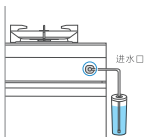


将水杯导水管，插入进水口。

### c | 启动蒸汽洗




长按  3秒进入清洗功能(12分钟蒸汽洗+3分钟风干)。


### d | 取出油盒

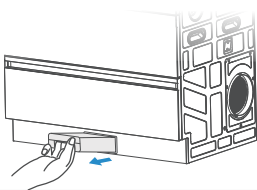

### e | 清洗油盒并擦拭干净

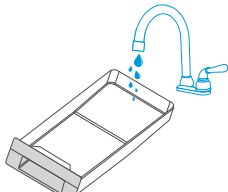

### f | 装回油盒

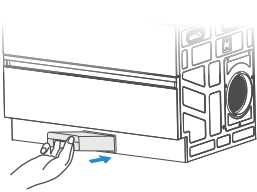

### g | 收纳水杯



收纳好水杯。

### • | 温馨提示

- 清洁前请倒掉油盒内的积油。
- 使用蒸汽洗功能时，其他功能按键不能使用。

# 常见问题

## 故障处理

### 灶具部分故障

#### 点火不良

| 可能的原因:    | 应对的方法:                      |
|-----------|-----------------------------|
| 气管中混入空气较多 | 延长点火时间，直至管内空气完全排出请专业人员、检查电源 |
| 点火电极氧化    | 用干布加以清洁或拨打热线4008899315      |
| 金属软管弯折或压偏 | 拨打热线4008899315              |

#### 火点着后又马上熄灭

| 可能的原因:  | 应对的方法:       |
|---------|--------------|
| 热电偶位置不对 | 矫正热电偶位置      |
| 电磁阀损坏   | 更换电磁阀或送维修部修理 |
| 空气调节不当  | 调整风门，减小进风口   |

#### 有煤气味

| 可能的原因:      | 应对的方法:         |
|-------------|----------------|
| 金属软管连接不好或裂口 | 拨打热线4008899315 |
| 阀体漏气        | 拨打热线4008899315 |

#### 黄焰

| 可能的原因: | 应对的方法:     |
|--------|------------|
| 空气不足   | 调节风门，加大进风口 |

#### 回火（有“呼呼”喷射声火焰拉长变淡）

| 可能的原因: | 应对的方法: |
|--------|--------|
| 火盖未盖好  | 将火盖盖好  |

#### 离焰

| 可能的原因:        | 应对的方法:           |
|---------------|------------------|
| 空气量过多或减压阀压力过高 | 调节风门，减小进风口或调整减压阀 |

### 烟机部分故障

#### 有异常声音

| 可能的原因:   | 应对的方法: |
|----------|--------|
| 叶轮松动，未锁紧 | 旋紧锁紧螺母 |

#### 吸力不足

| 可能的原因:    | 应对的方法:    |
|-----------|-----------|
| 风管过长，弯头太多 | 减短风管，减少弯头 |
| 出风口堵塞     | 清除异物      |
| 网罩堵塞      | 清洗网罩      |

### 消毒柜部分故障

#### 显示板指示灯不亮

| 可能的原因:   | 应对的方法: |
|----------|--------|
| 是否停电     | 接通电后使用 |
| 电源插头是否插好 | 接好电源插头 |
| 柜门关闭是否正确 | 关好柜门   |

#### 臭氧严重逸出

| 可能的原因:    | 应对的方法: |
|-----------|--------|
| 密封条变形或者老化 | 修整或更换  |

#### 试机时间不到臭氧味

| 可能的原因:        | 应对的方法: |
|---------------|--------|
| 臭氧紫外线灯管或镇流器故障 | 修整或更换  |

#### 功能差错

| 可能的原因:  | 应对的方法: |
|---------|--------|
| 设定状态不正确 | 重新正确设定 |

# 常见问题

## 异常代码

### 屏幕显示代码E001

可能的原因：

温度传感器开路

应对的方法：

拨打热线4008899315

### 屏幕显示代码E002

可能的原因：

温度传感器短路

应对的方法：

拨打热线4008899315

### 屏幕显示代码E003

可能的原因：

蒸汽发生器损坏

应对的方法：

拨打热线4008899315

### 屏幕显示代码E004

可能的原因：

水杯缺水

过滤棉堵塞

蒸汽发生器持续高温

应对的方法：

往水杯加水

更换过滤棉

拨打热线4008899315

### 屏幕显示代码E108或E109

可能的原因：

防火墙故障

应对的方法：

拨打热线4008899315

### 屏幕显示代码E110

可能的原因：

防火墙过热

应对的方法：

关机，温度下降后恢复正常  
拨打热线4008899315

### 屏幕显示代码E111或E112

可能的原因：

顶部防火墙故障

应对的方法：

拨打热线4008899315

### 屏幕显示代码E113

可能的原因：

远程、定时燃气灶关火失败故障

应对的方法：

手动关闭燃气灶  
拨打热线4008899315



# 常见问题

## 包修政策

具体包修政策请在“美的服务”微信公众号上查询。

# 联网指引

——美的 美居配网——

IOT智能互联，海量云菜谱，烹饪更有趣。

清洁管家



洁净度

用电统计



整餐推荐




## a | 下载安装美的美居




扫描上方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。

## b | 注册登录

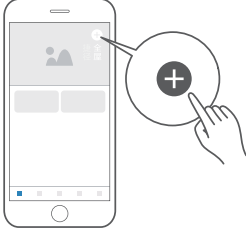


在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录。

## c | 设置集成灶

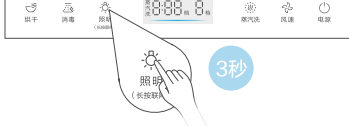

长按 键3秒，此时 图标闪烁，设备进入美的美居APP热点配网状态。

## d | 添加设备

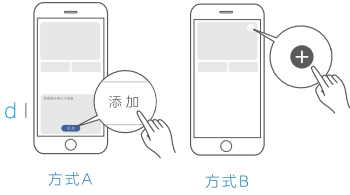

**方式A:** 设备通电后，若App首页发现附近可添加设备，点击“添加”按钮进行添加。  
**方式B:** 设备通电后，点击首页右上角“+”后选择“添加设备”，可通过扫描家电机身二维码、选择品类型号或者附近设备的方式添加设备。

## e | 设备联网



根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。

### • | 注 意 事 项

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz WiFi通信，选择当前家庭WiFi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器WiFi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或WiFi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

# 联网指引

—— 美的美居 NFC 配网 ——

(标贴放置机身上或产品说明书物料包盒/袋中。)

(标贴图示仅供参考, 请以实物为准。)


智能操控小助手, 轻轻“碰一碰”, 实现多种有趣功能及场景。

## a | 开启手机NFC功能



手机顶部下划打开菜单栏, 找到NFC并开启。或者进入“设置”, 点击“连接/更多连接”, 找到NFC并开启。

## b | 设置集成灶

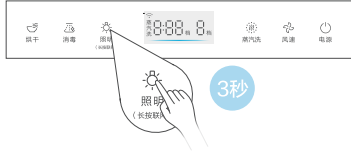

长按  键3秒, 此时  图标闪烁, 设备进入美的美居APP热点配网状态。

## c | 碰一碰, 下载美的美居APP



手机“碰一碰”美的美居NFC贴下载美的美居APP。

## d | 碰一碰, 设备快速联网




登录后, 手机“碰一碰”美的美居NFC贴即可快速进行智能设备联网。

## e | 碰一碰, 快速开启智能设备



配网完成后, 可把美的美居NFC贴在任意地点, 使用手机“碰一碰”即可快速操控智能设备。

## f | 碰一碰, 快速分享设备

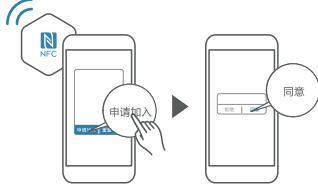

其他用户碰一碰美的美居NFC贴, 在主人同意后, 即可快速加入获得智能设备操控权限。