


维护保养


- 定期检查燃气橡胶管有无老化、裂纹，建议定期更换，1年为佳；
- 建议每天使用后，使用柔软的抹布、中性或专用清洁剂擦拭清洁灶具面板及四周，切勿使用钢丝球等硬物清洗面板；
- 取下内外环火盖彻底清洁；
- 建议定期擦拭点火针、热电偶。

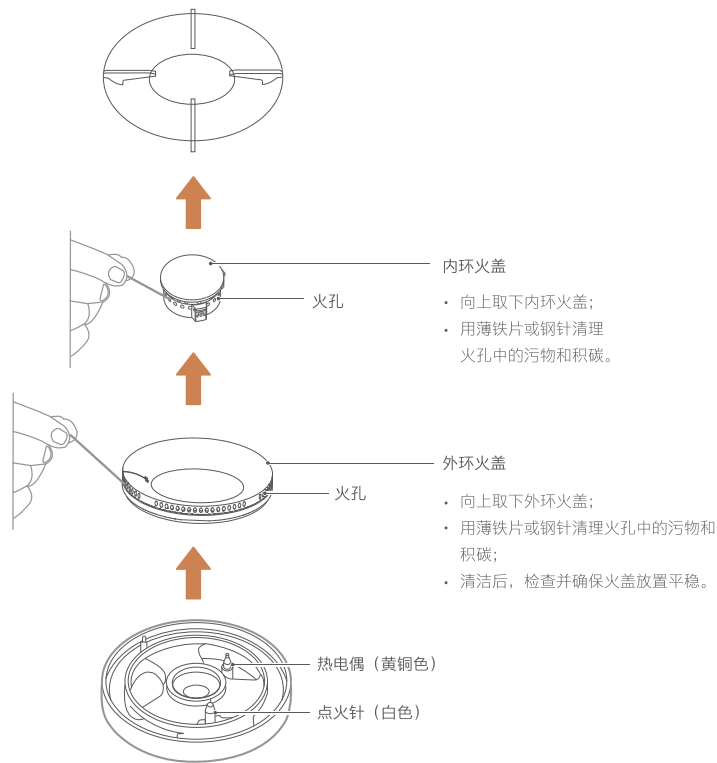

[查看电子说明书](#)

家用燃气灶 JZT-CLT52-QL5P

COLMO




快速指南

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

操作指引


操作界面

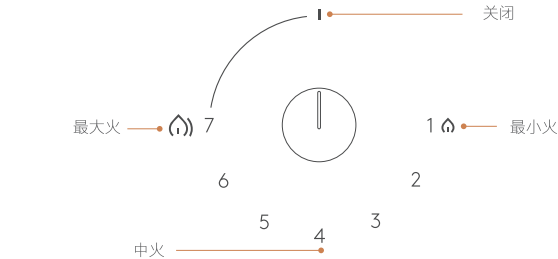

点火 备注：打火使用前，请务必先安装好电池（1号）。
将左右旋钮置于“1”位置，然后打开气源总阀；
按压旋钮并按逆时针方向旋转至“7”位置；
在点着火后，可立即松手。

熄火 顺时针旋转回“1”位置，关闭气源


调节 火力档位调节可参见下图

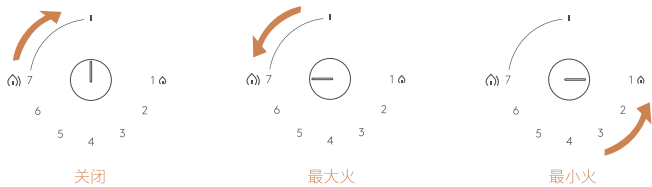


烟灶联动

- 烟灶联动功能说明：通过射频模块，实现灶具点火烟机自动开启，灶具关火烟机自动关闭。
- 烟机启动烟灶联动配对后，将灶具点火，则烟灶自动进行配对搜索。
(具体烟灶联动方式请查看烟机说明书)


旋钮功能

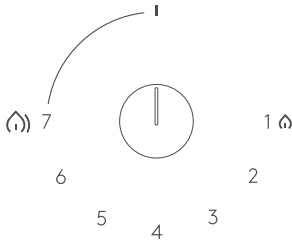

定时功能（仅右灶有定时功能）



1. 点火后，进入定时设置模式；
轻触任意键屏幕灯亮



2. 长按 + 或 - 进入定时功能设置，
轻触 + 或 - 可调节定时时间
(最长设置时间为3小时)



3. 关火或同时长按 + - 取消定时功能

00:10 (以10分钟为例)
↓ 10分钟以后.....
00:00

4. 倒计时30秒，蜂鸣提示；定时结束，
蜂鸣提示，灶火关闭

技术要求：

- 1.印刷颜色为双色印刷；
- 2.材料：157克哑粉纸
- 3.展开尺寸：220*180±3mm，折页成品为110*180±3mm。