

机密	合抄封固	标记 (Mark)	处数 (Qty.)	变更内容 (EC Content)	变更原因 (EC Reason)	变更号 (EC No.)	时间 (Date)	变更者
		△a						
		△b						
		△c						
		△d						


本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分的泄露、复制、或散发）

技术要求:

- 1.印刷颜色为四色印刷；
- 2.材料：157克哑粉纸，封面覆哑膜；
- 3.展开尺寸：330*180mm，折页成品为110*180mm；
- 4.需要符合QMWD-J03.092-2021 产品说明书技术条件；
- 5.说明书纸张材料、装订用书钉、印刷油墨及光油，须符合欧盟REACH法规、PAHs指令及RoHS指令等环保指令要求,详见QMWD-J15.001 洗碗机公司产品及零部件绿色设计通则。

Work Specification Table

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

						Painting														
									N	Y										
						PCM Midea white			Y	N										
图号 (Part code)		材料描述 (Specification)				表面处理 (Treatment)			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	备注 (Remark)	
T O L E R A N C E mm	GRADE SCALE	F	M	C	V	ANGLE FM	CV	图幅	A4	共 1 张	第 1 张	第三角画法 	产品型号 Model	CDFB15G52						
		0.5 < R ≤6	±0.05	±0.1	±0.2	-	5'	30'	单位	mm	比例		1:1	材料标记	157克哑粉纸, 封面过哑膜					
	6 < R ≤30	±0.1	±0.2	±0.5	±1	30'	1"	版本 (Version)		A	批准/日期	陶华伟 2023-3-28	图样代号	6700660190						
	30 < R ≤120	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5	1"	2"	广东美的 厨房电器制造有限公司		审核/日期	蔚少兵 2023-3-28	零件名称	快速使用指南CDFB15G52 (COLMO)							
	120 < R ≤400	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5	2'	5'			设计/日期	白树豪 2023-3-28	Part name	Control panel							
	400 < R ≤1000	±0.3	±0.8	±2	±4	-	-													
1000 < R	±0.5	±1.2	±3	±6	-	-														

智能家电联网指引

- Tips
- 注意事项及联网失败原因排查：
 - 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
 - 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz无线网络通信，选择当前家庭无线网络时，请注意选择2.4GHz网络。
 - 路由器无线网络名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
 - 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
 - 若路由器或无线网络名称密码更改，需重复以下过程重新联网。
 - 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

1 下载安装应用App

扫描右方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App；



2 注册登录

在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录；




3 添加设备

方式A: 设备通电后，若App首页发现附近可添加设备，点击“添加”按钮进行添加。
方式B: 设备通电后，点击首页右上角“+”后选择“添加设备”，可通过扫描家电机身二维码、选择品类型号或者附近设备的方式添加设备。



方式A

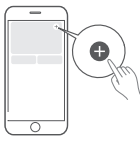

方式B

4 设备联网

根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败请参考App页面提示进行操作。



扫码体验智能服务

洗碗机 CDFB15G52



微信扫码：

- 下载美的美居App
- 查看电子说明书
- 进入COLMO小程序

COLMO




快速指南

操作指引

1 添加洗碗机专用盐、亮碟剂、洗碗粉或洗碗块

- 显示屏图标“”亮起，提示需添加专用盐。
- 显示屏图标“”亮起，提示需添加亮碟剂。

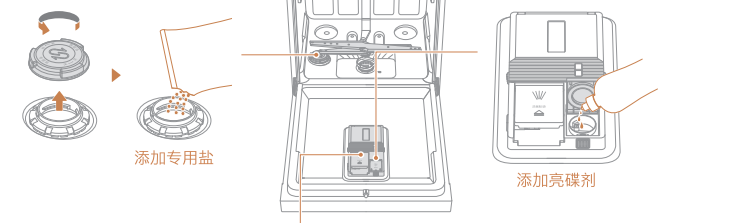



- 每次洗涤餐具都需要添加洗碗粉或洗碗块。
- 打开分配器盖，添加适量的洗碗粉或洗碗块。



2 餐具摆放


Tips

- 餐具摆放不当时，会影响清洁效果，请参考下图正确摆放。
- 刀和其它锋利的用具必须装在篮子里，并且尖端朝下或水平放置。

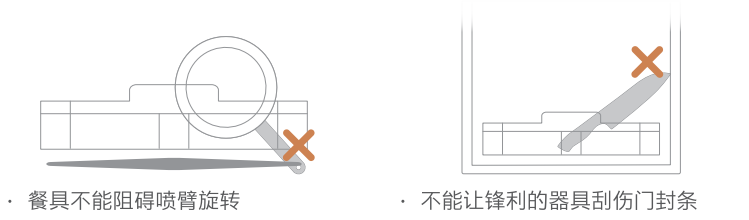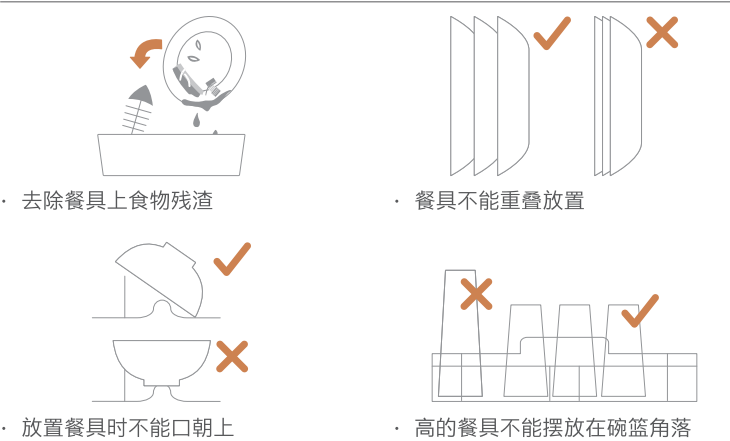


碗篮摆放

「上碗篮」

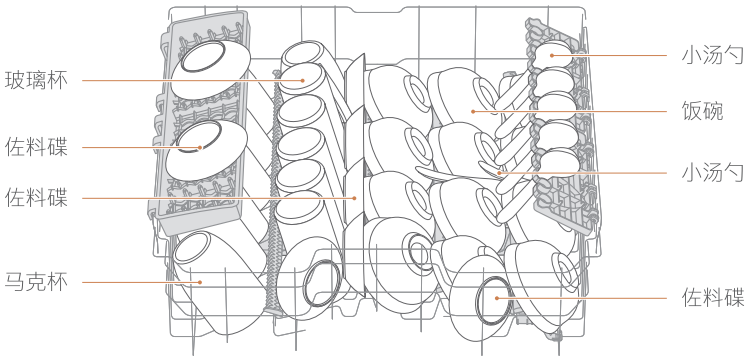


「下碗篮」

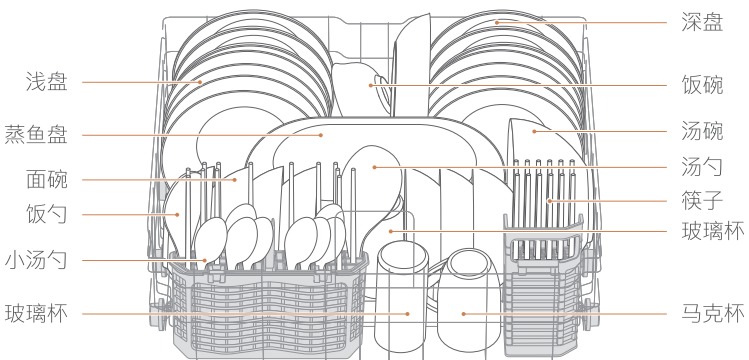

3 选择程序，开始洗涤

Tips

- 除智能洗、自清洁、单洗烘、App自定义程序外，其余程序可选上层洗功能。
- 除智能洗、自清洁、单洗烘、App自定义程序外，其余程序可选下层洗功能。
- 除智能洗、快速洗、单洗烘、App自定义程序外，其余程序可选+漂洗功能。
- 除快速洗、预冲洗、App自定义程序（简单冲洗）外，其余程序可选离子热烘功能。
- 除预冲洗、单洗烘、App自定义程序（简单冲洗、热风暖碗）外，其余程序可选智能投放功能。

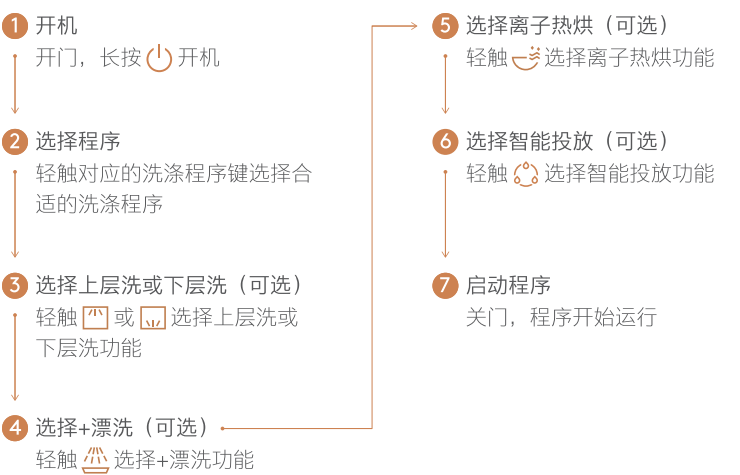

单独运行离子热烘:

如需单独运行离子热烘功能，长按开机，轻触选择离子热烘工作时间，然后长按3秒，关门立即进入离子热烘状态。