


	1		2		3		4				
A								A			
B								B			
C	技术要求： 1、物料编码：16163200007263；印刷颜色为双色印刷； 2、颜色双色印刷，材料：157克哑粉纸，双面覆哑膜； 3、折页（包心折）， 展开尺寸440x180±3mm，成品110x180±3mm 注：快速指引+专业手册共用一个编码，需要把两本装在包装袋且右上角粘贴物料编码二维码配送， 袋子尺寸：122*205±3mmmm的 LDPE材质自封袋； 二维码尺寸：25x25±3mm							C			
D								D			
E								E			
						材料：	名称：				
						见技术要求	快速指南				
						阶段标记	比例	版本	图号： CWJ-C135-Y02		
	标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期				1:1	A
F	设计/日期	韦婷婷20230106		会签/日期	阎步云20230106		共	张	第	张	规格：
	校对/日期	黄必成20230106		标准化/日期	马锦友20230106		美的清湖净水设备有限公司				中央净水机
	审核/日期	董小妹20230106		批准/日期	冯在锋20230106						
	1		2		3		4				

使用说明

操作面板

Tips

- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。

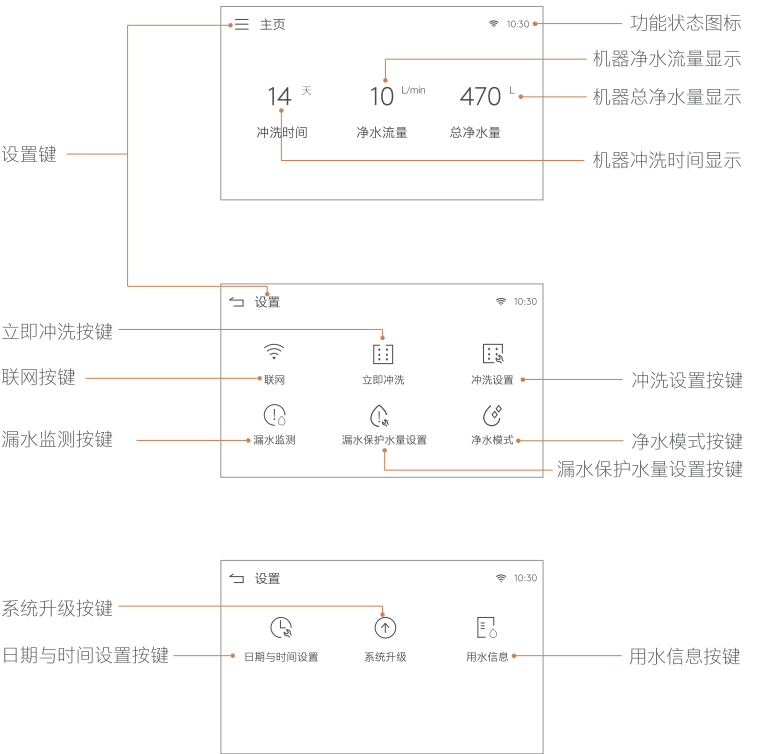

智能家电联网指引

Tips

- 注意事项及联网失败原因排查:
- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz 无线网络通信，选择当前家庭无线网络时，请注意选择 2.4GHz网络。
- 路由器无线网络名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或无线网络名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

1 下载安装应用App

扫描下方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。



2 注册登录


在App主界面，点击“+”按钮根据向导完成帐号注册登录。



3 添加设备

方式A: 设备通电后，若APP首页发现附近可添加设备，点击“添加”按钮进行添加。

方式B: 设备通电后，点击首页右上角“+”后选择“添加设备”，可通过扫描家电机身二维码、选择品类型号或者附近设备的方式添加设备。

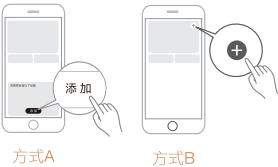

4 设备联网

根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。



扫码体验智能服务

中央净饮水机 CWJ-C135



微信扫码:

- 下载美的美居App
- 查看电子说明书
- 进入COLMO小程序

COLMO



快速指南

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

首次使用

- Tips
- 初次上电弹出时间设置界面，表示需设置当前时间，如联网机器自动更新时间。
 - 初次上电弹出无线网络设置界面，表示机器可通过无线网络与美的美居APP联网。
 - 如上电弹出当前电池电量过低须联系售后安装或者更换电池。
 - 机器通电后，机器正常运行时候，呼吸灯显示蓝色。机器有异常报警，橙色灯会闪烁，需要排除机器故障（电池电量低报警，漏水报警以及故障报警）。

- 1

接通电源，显示屏点亮，完成上电自检。
- 2

开机引导：设置当前日期与时间操作（设备未配网）。
注：如不联网，请进入设置键设置机器当前日期与时间。



- 3


开机引导：美的美居APP与设备联网操作。
使用美的美居APP或微信小程序扫描二维码。
- 4

电池电量过低提示须安装或者更换9V电池（推荐用南孚品牌6LR61碱性电池）。



- 5

漏水监测：
a. 当开启漏水保护提醒功能时，如果单次用水量超过阈值，触发漏水提醒功能，需要及时排查漏水隐患（默认阈值500L）；
b. 当机器流量大于0L/min小于1L/min时持续10分钟以上，触发漏水保护需要排查渗漏水隐患。

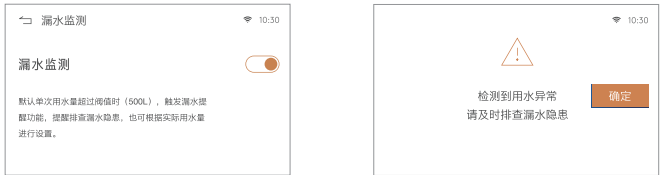

功能介绍

- 1

美的美居APP配网模式
按「**联网**」键进入美的美居APP热点配网状态。



- 2

立即冲洗
· 按「**立即冲洗**」进入立即冲洗倒计时。
· 立即冲洗两个步骤，反洗-正洗。
注：如按「**下一步**」则跳过当前步骤不执行。

- 3

冲洗设置
按「**冲洗设置**」进入冲洗设置，设置冲洗日期和冲洗时间。

- 4

漏水监测
按「**漏水监测**」进入漏水监测功能开关，当单次用水量超过阈值，触发漏水提醒功能，及时排查漏水隐患。

- 5

漏水保护水量设置
按「**漏水保护**」进入漏水保护水量设置，设置对应的漏水阈值（默认是500L）。

- 6

净水模式
按「**净水模式**」进入净水模式开关，当启动净水模式后，机器进入净水工作状态，关闭净水模式后，机器的净水功能关闭。

- 7

日期与时间设置
按「**日期与时间**」进入日期与时间设置，当机器不联网时须手工设置当前时间。

- 8

系统升级
按「**系统升级**」进入系统升级，当发现新的版本，可进行升级。

- 9

用水信息
按「**用水信息**」查看用水信息。

显示说明

- 1

机器时间「**10:30**」
当前机器的时间，联网自动更新时间，如不联网须设置为当前时间。

- 2

联网连接状态「**Wi-Fi**」
· 产品成功连接无线网络时，图标常亮。
· 无线网络连接状态下，可通过美的美居APP进行功能操作。

- 3

度假模式「**度假模式**」
· 产品满足度假模式条件时（1天之内，当日用水量<30L且瞬时流速<4L/min）自动显示度假模式图标。
· 度假模式下当日用水量>30L或瞬时流速>4L/min，将自动退出度假模式，并且在流速为0时，启动正反冲洗一次。

- 4

非净水模式「**非净水模式**」
· 产品开启净水模式功能时图标**不**显示，关闭净水功能时显示图标**显示**；
· 功能开启状态下，机器进入净化水工作状态，关闭净水模式后，机器的净水功能关闭。