


产 品 简 介

外观介绍

*图示仅供参考，具体请以实物为准。

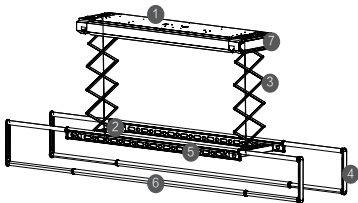

1. 主机

5. 晾衣杆

2. 托架

6. 晾被杆

3. 伸缩臂

7. 端盖

4. 连接片

装箱清单

打开产品包装后，请对照下述清单确认配件是否齐全。

- 主机 x1
- 托架组件 x2
- 晾衣杆 x2
- 晾被杆 x2
- 说明书 x1
- 遥控器 x1
- 配件包 连接片x4
M8x60膨胀螺丝（4个）
绳头保护盖x2

快速入门

遥控器介绍



上升：

晾杆上升，至上限位
晾杆自动停止；

停止：

在晾杆升降中按此键
则停止升降；



下降:

晾杆下降，至下限位
晾杆自动停止；

照明:

开启或关闭照明灯。

消毒:

开启或关闭消毒灯；
开启消毒灯 30 分钟
后自动关闭。



风干:

开启或关闭风机。开启 3 小时后自动关闭;

烘干:

开启或关闭烘干机。开启 3 小时后自动关闭

全关:

关闭所有功能; 晾衣架上升到顶。



一键晾衣：

自定义晾杆下降高度。

配网：

长按“配网”按键，进入配网模式；后按照 APP 上指引进行配网操作。

遥控器放置于儿童无法触及的地方。

功能介绍

- 遇阻反弹：

为防止晾杆下降时碰到人或其他物体，对人或晾衣架造成损伤，晾杆下降中遇到障碍物时会自动停止并反弹运行2S，同时发出“滴滴”报警声。

- 过载保护：

本产品最大挂重为 35kg，为防止负重过大对晾衣机造成损坏，挂重接近 35kg 时机器会发出“滴滴”报警声，此时应减少挂重，以保护设备。

- 轻抬上升：

停止状态下，往上轻抬晾杆托架，2s内松开，晾杆自动上升到顶。

- 照明调节：

长按遥控器“照明”按键5S至遥控器指示灯亮起，短按“上升”或“下降”按键即可调节照明亮度。也可在APP中快速调节。

- 延时关：

APP可设置延时全关功能，在设定的时间到达后，关闭所有已开启的功能。

- 一键晾衣

长按“一键晾衣”键设置，并在晾杆下降过程中，短按“一键晾衣”键确认。则设置此位置为自定义下降高度，每次短按“一键晾衣”键，晾杆下降至已设置好的高度。

- 手控功能

通电时，关开电源一次（打开照明）；
10S内再关开电源一次(打开照明+下降)；
10S内再关开一次电源(打开照明+上升)；
注：类似逻辑，开合电源需在1S内完成

- 自动关灯/自动升顶：

在APP设置等待时间并打开“自动升顶”/“自动关灯”后，晾衣机在设定时间内没有识别到附近有人移动的情况下，晾衣机会自动执行自动升顶/关灯功能（若未设置等待时间或未设置自动关灯功能，默认3小时后自动关闭照明）。

- 恢复出厂设置

长按“全关”+“配网”按键约3秒，听到“嘀”的一声后松开手，晾衣架将重置WiFi

• 离线语音

语音识别指令	反馈提示
小美小美（唤醒词）	小美在
打开语音、语音打开	语音已打开
关闭语音、语音关闭	语音已关闭
晾杆上升/衣架上升	晾衣架正在上升
晾杆下降/衣架下降	晾衣架正在下降
晾杆停止/衣架停止/晾杆暂停/衣架暂停	晾衣架已停止
打开照明/照明打开	照明已打开
关闭照明/照明关闭	照明已关闭
调亮一点 调暗一点	灯已调亮 灯已调暗
调到最亮 调到最暗	灯已调到最亮 灯已调到最暗
增大音量/音量增大	音量已增大
减小音量/音量减小	音量已减少
最大音量	已是最大音量
最小音量	已是最小音量

· 离线语音

语音识别指令	反馈提示
打开消毒/消毒打开	消毒灯打开
关闭消毒/消毒关闭	消毒灯关闭
打开风机/风机打开	风机打开
关闭风机/风机关闭	风机关闭
打开烘干/烘干打开	烘干打开
关闭烘干/烘干关闭	烘干关闭
关晾衣机	晾衣机关闭

● 提示

- 除唤醒晾衣架有语音反馈，其他情况默认关闭语音。


配网指引

1 下载安装应用App



下载安装应用App
可扫描下方二维码或在应用市场
搜索“美的美居”下载并安装App;

2 注册登录

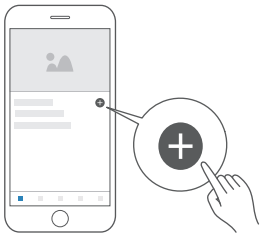

在App主界面，点击“+”按钮，
根据向导完成帐号注册登录；

3 添加设备



点击添加智能设备，并扫描机身二维码或手动输入设备型号；

4 设备联网



进入配网入口

5 配网成功



根据app提示操作，并完成配网。

保 养 清 洁

- 仅对外观进行清洗，非专业人士请勿进行拆机操作。
- 在清洁时，必须确保连接本产品的电源处于断开状态。

请勿采用具有腐蚀性溶剂擦拭主机

- 和面板，否则会加速产品老化。

如长时间不使用本产品，请及时断

- 电，并移除遥控器中电池，避免电池漏液，造成遥控器腐蚀损坏。

如有其他问题，可拨打售后服务热

- 线 400-8899-315。

常见问题

问题	遥控器不起作用
原因	• 电池电量不足 • 未对码
解决方法	• 更换电池 • 重新对码

问题	晾杆无法上升
原因	• 遇阻 • 过载保护 • 过热保护
解决方法	• 检查剪刀架与晾杆是否遇到障碍物 • 减少晾挂重量 • 暂停使用十分钟，待机器散热后重试

问题	晾衣机不响应
原因	未通电
解决方法	检查电源是否正常

问题	其他故障
解决方法	请联系售后咨询，请勿自行拆机

产 品 参 数

产品参数

产品型号	MLY-D60W
额定电压	AC220V
额定频率	50Hz
环境温度	-15~+45℃
最大负重	35kg
展开高度	1.33m
晾杆间距	420mm
防护等级	IP20
噪音	< 60dB
输入功率	电机70W、照明22W、 消毒4.5W、风干26W、烘干650W
主机尺寸	1260x340x90 mm
产品毛重	17kg
安装尺寸	φ10mm，钻孔深度60mm， 钻孔位置尺寸1200×160mm
晾杆规格	伸缩四杆：1.4m ~ 2.34m

执行标准

Q/MDMZ 002-2021

安全警示

- 如电源线损坏，必须由制造商、维修部或类似部门的专业人员更换。
- 本产品应安装在室内，主机禁止安装在会被雨水淋到或渗水的地方。
- 本产品只能水平安装，安装处应远离窗帘和其他可燃材料，以免产生危险。
- 本产品应可靠接地，本产品禁止改装。
- 在委托专业人员安装、维修时，电源线必须保持在断电状态。
- 必须安装在离地至少 2.1m 的高度，开孔边缘离墙壁至少 25cm，且安装的天花顶位应结实，确保膨胀螺丝安装到位。
- 本产品设计的额定负重为 35kg，请勿超重。

- 本产品仅用于晾晒纺织物，带风干及烘干功能的器具仅用于干燥纺织物，不可其他用途。
- 升降中严禁将手或其他物品置于伸缩支架中，严禁让小孩在衣架上玩耍，以免造成严重人身伤害或导致产品严重损坏。
- 晾挂衣物时请尽量对称晾挂，否则会影响机器寿命。
- 请勿私自拆卸本机，需检修时请联系本公司或本公司授权的售后中心及专业人员。此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。
- 启动消毒灯后必须马上离开阳台，请勿在雷雨天气时使用本产品。

- 产品连接的固定布线必须按布线规则配有其触点开距提供在过电压等级 III 条件下全极断开的断开装置。
- 使用时切忌频繁接通或断开各电源开关。
- 本产品禁止安装在固定插座下方。
- 若拆卸本机前开启了烘干，此时 PTC 温度较高，需待充分冷切，防止烫伤。