

说明书菲林制作单

编 码	16163000003301
名 称	中文说明书
印刷颜色	双色印刷
材 料	80g双胶纸
成型方式	装订
页 数	12 p
尺 寸	145x210mm
设计/日期	杨丽 2023.6.7更新



微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼

生产厂：佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房首楼
及二楼之一

邮编：528311

网址：www.midea.com

版本号：2021008(A版)

物料编码：16163000003301

使用说明书

茶吧机

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管
更多使用指引请【扫描机身二维码】查看电子版

安全警示	禁止、强制、注意	01
安装说明	固定块安装	04
服务指南	环保清单 保修卡、服务承诺	05

安全警示

⚠注意

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

🚫表示【禁止】的内容



禁止阳光照射 禁止易燃物品 禁止潮湿区域 禁止湿手触摸

- 严禁用水冲洗机身。
- 为避免电器危险，请不要自行拆卸壶身底座。
- 请不要加热除水以外的其他物体。
- 打开壶盖注水，请勿超过最高水位线，如果注水太满，沸水可能溢出，煮水时，不能低于最低水位线
- 清洗时，不得将水壶浸入水中。
- 无水感应的水壶，注水前请排空余水，以免注太满，导致沸水喷出。
- 倒水时水壶倾斜角度不要过大，以免热水从进水口流出。
- 使用水壶时，切勿触摸水壶与不锈钢本体，以免烫伤。
- 请勿将易燃、易爆类物质放置机器内（适用带储物柜的产品）。
- 请勿让幼童操作、接触、靠近或攀爬产品，儿童及智力障碍人士应在监护者协同下使用。
- 禁止使用非本产品原装水壶加热，原装水壶型号见产品铭牌。
- 请勿将产品接触或靠近热源、明火。
- 请勿将易燃、易挥发性物质靠近本机。
- 禁止改造电源线。
- 盖好盖子，以防蒸汽喷到把手上。
- 当水沸腾时，不要移动壶盖。

❗ 表示【强制】的内容



需要接地



需要专业人员

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。避免挤压、折叠、打结或损坏电源线。
- 必须由专业人员安装或移装，自行拆卸产品上的零部件容易损坏产品或发生触电危险，自行移动和搬运容易操作不当，引起机器损坏。
- 机身距墙壁至少20cm，底部与周边勿垫放其他物品。
- 适用温度为4-38℃，相对湿度不大于90%。
- 本产品电源线连接的插座必须设有可靠的接地装置。

⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 水壶仅在本机器提供的底座上使用。（注：必须与配套的连接器的连接器一起使用）
- 搬运过程中轻拿轻放，以免划伤或损坏产品。
- 搬运储存过程防止被雨雪淋袭。
- 本机适用水源：符合国家瓶（桶）装水饮用纯净水卫生标准的纯净水、蒸馏水、矿泉水、桶装水等。
- 为避免因操作失误导致的危险，身体、感官、精神缺陷的人及儿童不建议使用此产品，以上人员若使用应该在正常成人监督下正确使用。
- 应使用不小于10A的带漏电保护开关和接地的三芯插座。
- 机器在0℃以下环境或长时间不用时，请将机器内部的水排出，避免内部积存的水结冰或变质。
- 本机适用地区：海拔1500米以下。
- 在清洗本产品前，请确认已拨下开关电源。
- 在使用烧水壶倒水过程中，请缓慢倒水防止水从壶盖溢出。
- 若要长时间不使用本机，请将壶内剩余的水倒掉，并晾干壶身，使壶身始终保持干燥。
- 不要将水壶放在潮湿的地方或浸入水中。
- 台面积水时，可能影响触控操作，请用干毛巾擦干后使用。
- 为避免由热断路器的误复位产生危险，器具不能通过外部开关装置供电，例如定时器或者连接到由通用部件定时进行通、断的电路。

安装说明


固定块安装

⚠注意

图片仅供参考，具体以实物为准。


安装方式一

- 用螺丝拧入位于底部的固定螺钉孔中。
- 再将饮水机固定在地面。

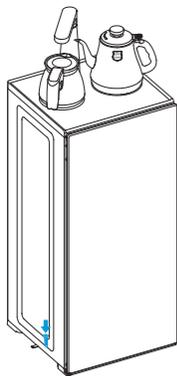

安装方式二

- 在图示位置打螺钉可将机器固定在地面上。

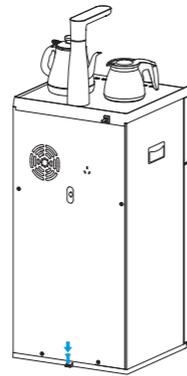

服务指南

环保清单

●提示

环保清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素						备注:
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	
包装件	○	○	○	○	○	○	备注: 1. “○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下; 2. “X”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求; 3.以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同,具体以实物为准;  本产品说明书所述的“正常使用情况下的“环保使用期限”为10年,该期限引用自中国家用电器协会《关于家用电器环保使用期限的指导意见》。
钢化玻璃面板	○	○	○	○	○	○	
显示板	X	○	○	○	○	○	
电源板	X	○	○	○	○	○	
电源适配器	X	○	○	○	○	○	
灯板	X	○	○	○	○	○	
电磁阀	○	○	○	○	○	○	
有刷直流泵	○	○	○	○	○	○	
连接线	○	○	○	○	○	○	
电源线	○	○	○	○	○	○	
加热电器组件	○	○	○	○	○	○	
按键板、限温器 门控开关、感应泵	X	○	○	○	○	○	
温度传感器	X	○	○	○	○	○	
电子冰胆	X	○	○	○	○	○	



保修卡

相关信息(用户填写)			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	
维修记录			
维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

维修电话：400—8899—315

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
- 请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
- 维修时请携带保修卡及有效发票正本

本政策适用于在中华人民共和国境内(中国香港、中国澳门、中国台湾除外)销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策成故障或者损坏的不属于保修范围。

佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司

服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

美的牌饮水机实行整机保修三年，核心部件电路板、水泵保修五年，耗材不在保修范围之内（耗材包括各种滤芯、反渗透膜）。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

下列情况之一者，不属于保修范围：

- 1.消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
- 2.非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
- 3.发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
- 4.无有效发票。
- 5.因不可抗力造成损坏。
- 6.用本公司的非标配的赠品或附件所发生的质量事故，我司不负责任。
- 7.本产品用于非家庭用途，将实行整机保修半年。
- 8.属人为造成故障或使用不当造成故障不属于保修范围。
- 9.请遵照本说明书要求正确安装使用，产品安全使用年限为10年。
- 10.超出正常使用条件，强行使用本产品造成故障或者损坏的不属于保修范围。

不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

产品执行标准:

GB 4706.1-2005

GB 4706.19-2008

企业标准编号:

Q/MDRD 001 饮水机

(注:具体企业标准编号以最新公布为准)