

技术要求：

- 1.印刷颜色为双色印刷；
- 2.材料：157克哑粉纸表面过哑膜（过膜后 $223\text{g}/\text{m}^2$ ）；
- 3.展开尺寸： $330*180 \pm 3\text{mm}$ ，折页成品为 $110*180 \pm 3\text{mm}$ 。

② 在预约时间内，打开水龙头(热水端)或花洒(热水端)，几秒内即可出热水。




· 点动零冷水

点动零冷水是一种可以在水龙头或花洒随手开启零冷水功能的操作方式，满足厨卫便捷用水需求。


① 首次使用需要在热水器或APP打开点动状态后，才能通过水龙头或花洒触发零冷水功能，否则操作无效。长按热水器  键3秒，显示界面上 **点动** 亮起，点动状态打开，此后状态保持常开。（再次长按  键可关闭点动状态。）



② 点动开启状态下，5秒内开关2次水龙头（热水端）或花洒（热水端），将会触发热水器启动零冷水预热。

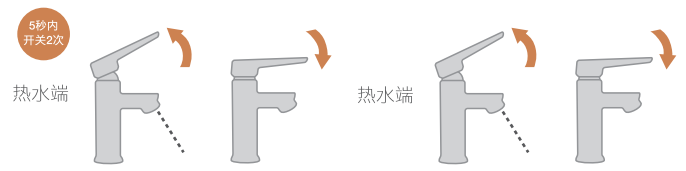

③ 1-3分钟后，热水器提示“叮咚”两声，预热完成。打开水龙头或花洒，几秒内即出热水。

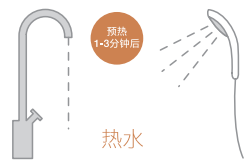

智能家电联网指引

Tips

- 注意事项及联网失败原因排查：
- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz无线网络通信，选择当前家庭无线网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器无线网络名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或无线网络名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

1 下载安装应用App

扫描右侧二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。



2 注册登录

在App主界面，点击“+”按钮根据向导完成帐号注册登录。



3 添加设备

方式A: 设备通电后，若App首页发现附近可添加设备，点击“添加”按钮进行添加。
方式B: 设备通电后，点击首页右上角“+”后选择“添加设备”，可通过扫描家电机身二维码、选择品类型号或者附近设备的方式添加设备。



4 设备联网


根据App向导提示，为设备连接网络；
若联网失败，请参考App页面提示进行操作。



查看电子说明书

燃气热水器 JSQ34-CSC818

COLMO




快速指南

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

首次使用

操作面板

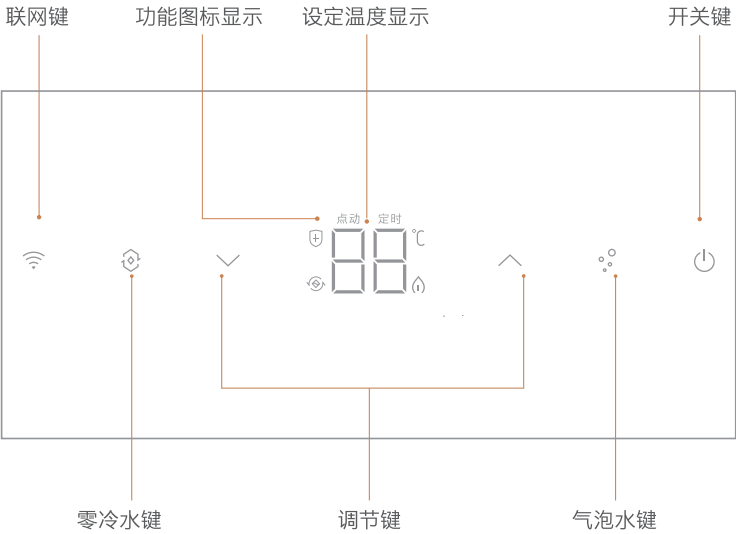

首次用水

- Tips
- 首次使用，燃气管内可能充有空气，如果热水器点不着火，请等10-20秒后再次启动，多次重复上述操作，直到点着火。
 - 由于我们的产品不断升级，如实物与上图存在差异，请以实物为准。

- 1 开机

接通电源后，按「

功能图标显示说明
- | 图标 | 图标名称 | 图标描述 |
|---|--------|--|
|  | 燃烧状态 | 热水器正常燃烧工作时，此图标常亮显示。 |
|  | 无线网络状态 | 热水器成功连接无线网络时，图标常亮；无线网络连接成功后，可通过美的美居App进行功能操作。 |
|  | 安全防护 | 白灯：热水器运行正常；
红灯：热水器运行异常，显示面板上显示故障代码，可对照专业手册进行故障检查排除，或拨打400-969-9999进行售后咨询。 |
|  | 点动零冷水 | 热水器开启点动零冷水功能时，图标常亮；功能开启后，5s内开水龙头（热水端）或花洒（热水端）2次，热水器启动一次零冷水。 |
|  | 增压沐浴 | 产品开启增压沐浴功能时，图标常亮（此功能在APP界面进行操作）；功能开启后，水泵启动，水压增加，达到增大水量效果。 |
|  | 定时零冷水 | 产品开启定时循环功能时(此功能在开机非休眠状态下，APP界面进行操作，且有日期信息选择)，图标常亮。否则不亮。 |
- ## 功能介绍及操作
- （随产品技术更新，实际功能可能会有所变更，具体以实物或美的美居APP导向为准）
- 1 美的美居App配网模式（）

长按  键3秒，设备进入美的美居App热点配网状态。（具体联网操作详见智能家电联网指引）
-
- 2 气泡水功能（）

短按  按键进入气泡水模式后，该按键灯亮起。

热气泡水模式， 显示白色，可根据个人需要调节设定温度；

冷气泡水模式， 显示蓝色，温度显示"--"，热水器不可加热，此时不能调节设定温度。
-
- 3 零冷水功能（）
- 零冷水功能可有效解决用热水时需要放掉大段冷水的问题。在用热水前开启零冷水功能，热水器会预热管道内冷水，待1-3分钟（时长与家庭用水管路长度有关）预热完成后用水即可。
- 注：零冷水运行时由于水泵高速运转，会产生一定的运转声音，属正常现象。
- ## （1）常用启动方式：
- 单次零冷水
- 用热水前，在热水器或手机APP上开启单次零冷水。热水器将管道内冷水预热完成后，零冷水功能自动关闭，满足一次用水需求。
- ① 短按热水器机身  键 或 APP  键，零冷水预热启动。（再次按同一按键可终止该功能。）
- （注：APP会不定期进行更新升级，具体功能以APP展现界面为主。）

② 1-3分钟后，热水器提示“叮咚”两声，预热完成。打开水龙头（热水端）或花洒（热水端），几秒内即可出热水。
- ## （2）其他启动方式：
- 定时零冷水
- APP端设置零冷水启动时间，热水器在预定时间内启动零冷水预热，满足规律用水需求。
- ① 在APP定时零冷水功能里，自定义添加或修改零冷水开启时间段。
-
- （注：APP会不定期进行更新升级，具体功能以APP展现界面为主。）
- 1
- 2
- 3