

技术要求：

1.印刷颜色为双色印刷；

2.材料：157克哑粉纸表面过哑膜（过膜后 $223\text{g}/\text{m}^2$ ）；

3.展开尺寸： $220*180 \pm 3\text{mm}$ ，折页成品为 $110*180 \pm 3\text{mm}$ 。

智能家电联网指引

Tips

- 注意事项及联网失败原因排查:
- 为产品联网时, 请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示, 如果您的产品仅支持2.4GHz无线网络通信, 选择当前家庭无线网络时, 请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器无线网络名称不建议含有中文或特殊字符(包括标点符号, 空格等)。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个, 避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或WiFi名称密码更改, 需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新, 美的美居App内容可能会有所变更, 实际以美的美居App内展示向导为准。

1 下载安装应用App

扫描右侧二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。



2 注册登录

在App主界面, 点击“+”按钮根据向导完成帐号注册登录。



3 添加设备

方式A: 设备通电后, 若App首页发现附近可添加设备, 点击“添加”按钮进行添加。

方式B: 设备通电后, 点击首页右上角“+”后选择“添加设备”, 可通过扫描家电机身二维码、选择品类型号或者附近设备的方式添加设备。



方式A

方式B

4 设备联网


根据App向导提示, 为设备连接网络;
若联网失败, 请参考App页面提示进行操作。



[查看电子说明书](#)

燃气采暖热水炉 L1PB26-CX3S

COLMO




快速指南

使用前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管

首次使用

操作面板

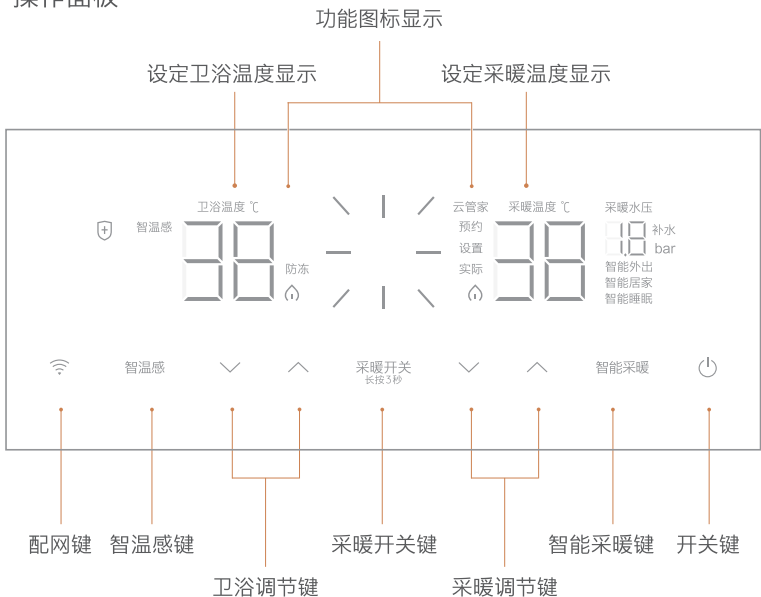




首次用水




Tips

- 首次使用，燃气管内可能充有空气，如果壁挂炉点不着火，请等10-20秒后再次启动，多次重复上述操作，直到点着火。
- 由于我们的产品不断升级，如实物与上图存在差异，请以实物为准。

卫浴用水

- 1 开机**
接通电源后，按「」键启动壁挂炉，再按一下可关机。
- 2 调节温度**
按左侧「 」键，调节卫浴温度。
- 3 用热水**
打开出水阀即用热水。

采暖开启


- 1 确认采暖系统状态**
检查采暖系统，确认已经无漏水、无异常，处于可以使用的状态
- 2 开启采暖**
开机状态下，长按「」键 3秒，开启采暖功能。
- 3 调节温度**
按右侧「 」键，调节到合适的采暖水温，即可使用。

功能图标显示说明

图标	图标名称	图标描述
	燃烧状态	壁挂炉正常燃烧工作时，图标亮起。
	安全防护	白灯：壁挂炉运行正常； 红灯：壁挂炉运行异常，面板上显示故障代码，可对照专业手册6页进行故障检查排除，或拨打400-969-9999进行售后咨询。
	防冻	壁挂炉防冻功能启动。
	采暖水压	实时显示水压数值，单位bar；水压低于0.5bar时，补水图标显示，建议进行手动补水（具体操作见专业手册第3页）。
	云管家	壁挂炉根据用户采暖功能使用习惯，自动调节采暖温度，达到节能舒适目的。此功能在APP开启，功能开启时图标显示。
	预约采暖	通过APP可以预约壁挂炉采暖功能运行时间及采暖温度，功能开启时图标显示。




功能介绍及操作

1 美的美居App配网模式 ()

长按  键3秒，设备进入美的美居App热点配网状态。（具体联网操作详见第3页智能家电联网指引）




2 智温感 ()

待机状态下，短按  键，进入智温感模式，根据不同的进水温度，自动调节合适的卫浴出水温度；再短按  键或者  键退出智温感模式。



3 智能采暖 ()

采暖开启状态下，按  键切换智能外出、智能家居和智能睡眠三种模式，采暖热水温度根据不同模式智能调节，节能省气。

