

安全提示

- 为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
- 不遵守安全警告可能导致使用故障发生。
- 本产品未考虑到无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。幼儿玩耍器具的情况，该情况有可能导致事故发生。

- ▲【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项
- ▲【注意】表示可能会导致轻伤或财产损失的安全事项
- 【温馨提示】表示可能影响使用体验的其他事项

【警告】重点安全注意事项

- ▲禁止湿手触摸
请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- ▲禁止机身浸水
机身请注意防水，机器部件不得浸入水中或淋水。
- ▲禁止易燃物品
严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕帘或者类似物品，以防造成火灾。
- ▲请勿自行改造
除维修人员以外，其他人不得进行拆解维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- ▲禁止儿童操作
请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- ▲防止进/出风口堵塞
切勿让异物堵塞产品进风和出风口，以避免炉体过热而影响使用。保持进/出风口通畅，远离高温源，侧、背面与墙保持>10cm 距离，以保证散热通畅。

【警告】重点安全注意事项

- ▲加热锅具前，请确保锅内有“食物”，避免空锅干烧。
- ▲产品工作过程中，灶面板上禁止放置纸张、铝箔纸、布等无关物品。
- ▲产品工作过程中及锅体移开后一段时间，烹饪区域表面温度较高，请勿触摸，以防高温烫伤。
- ▲禁止将产品直接置于金属台面上使用，以避免产品对金属台面加热而发生危险。
- ▲禁止用水冲洗产品进/出风口。防止水、异物进入炉体，保证炉体清洁。
- ▲产品工作过程中，灶面板上禁止放置纸张、铝箔纸、布等无关物品。
- ▲注意高温符号的产品表面在使用中会受烫。
- ▲切勿将密封容器或密封食品（如罐头、高压锅等）直接置于产品上加热，以免受热膨胀发生意外。
- ▲请单独使用>10A 的电源插座，使用完毕后，将电源线插头脱离插座。

安全提示

【警告】重点安全注意事项

- ▲要单独使用额定电流 10A 以上的带接地线的插座，如果与其他电器合用，插座可能会发生异常而引起火灾等危险。
- ▲如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项


- ▲请不要让灶面板受大力冲击或重压以及锐器刮划。
- ▲产品不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- ▲建议使用美的配套的锅具。若使用其他不匹配锅具（如铝锅、非金属材料等），可能会导致加热功率偏低或不加热等问题。
- ▲产品所配锅具只适用于电磁炉，使用时请注意安全，避免烫伤。
- ▲所用锅具底部直径不得大于产品加热区，避免烫伤。
- ▲烹饪过程中，锅体请不要倾斜、紧贴或夹在装饰件上，防止装饰件损坏。
- ▲如果灶面板表面有裂纹，关掉产品以避免可能出现触电。
- ▲金属物体，如刀、叉、勺和盖不应放在灶头表面，因为它们可能受热。
- ▲炒锅的最大承载重量为 4kg，使用时所容纳的食物不要超过此重量，以免产生危险。
- ▲请勿将高温锅具放置在产品非加热区，避免造成危险或损坏财物。
- ▲装饰件中间为加热区域，锅具底部直径不要超过装饰件尺寸。

【温馨提示】可能影响使用体验的其他事项


- 产品仅限家庭使用。
- 锅具材质要求：含有铁质材料。
- 平底锅具形状要求：底部平坦，直径不小于 12cm，不大于加热区（加热区为装饰范围内）。
- 锅具把手请注意防烫。

产品简介

部件展示

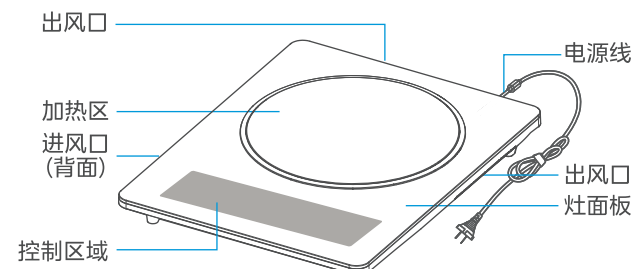


操作面板

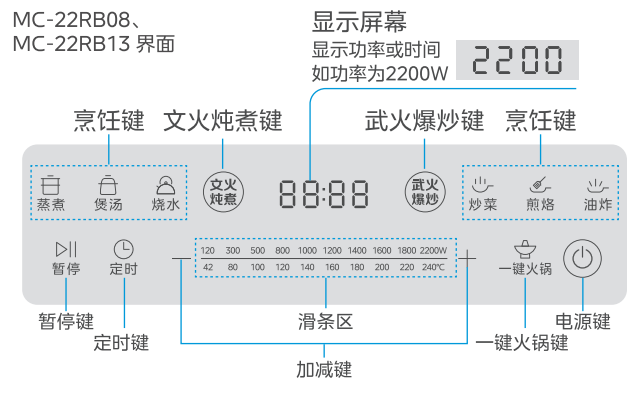

*本说明书图示和功能介绍以型号 MC-22RB13 为例，请以实物为准

使用说明

操作面板

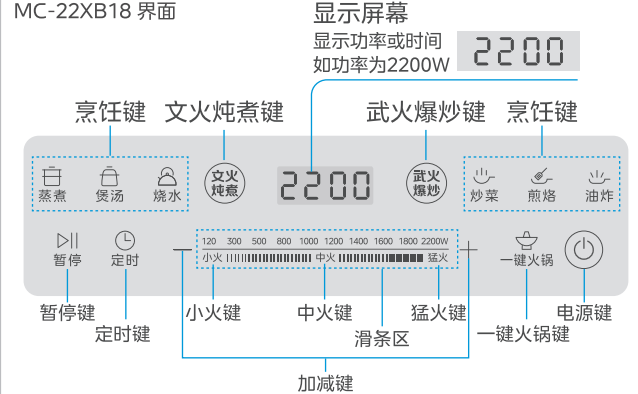

烹饪步骤

- 1 清洁锅具和炉体。确保锅底和炉体没有水、饭粒等杂物。
- 2 锅具放在产品加热区中心位置。

使用说明

烹饪步骤

- 3 请确插插头通电良好。
- 4 按下电源键，启动开机，进入待机状态。
- 5 按下烹饪快捷键选择所需功能(如蒸煮)，对应的指示灯亮，开始工作。
注：严禁干烧。
- 6 按“-”、“+”或滑动滑条、点击滑条相应位置均可调节火力。
- 7 烹饪完成后，按电源键关机。
注：关机后风扇还将继续工作一分分钟左右，对内部进行散热，属正常现象。

文火炖煮操作

- 1 开机状态下，按下文火炖煮键，对应指示灯亮起，默认以最高档功率（500W）加热，数码屏交替显示功率和时间。
- 2 按“-”、“+”或滑动滑条、点击滑条相应位置均可调节火力。可调节档位及对应功率见下表：

| 档位 | 1 | 2 | 3 |
|-------|-----|-----|-----|
| 功率(W) | 120 | 300 | 500 |

清洁保养


一、关闭电源及后期保养

- 1 确认电源线插头脱离插座，待产品灶面板冷却后进行清洁保养。
- 2 长时间不使用，请将电源插头脱离插座，保持炉体干燥。



二、炉体清洁

- 1 用柔软的干布清理炉体全身，保证炉体干燥。
- 2 本产品不能使用蒸汽清洁器清洁。

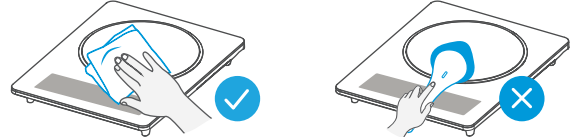

三、灶面板油渍清洁

- 1 用柔软的湿布沾少量牙膏或中性洗涤剂擦拭，然后再以柔软的湿布擦拭至不留残渣。
注：不可用漂白水或含腐蚀性液体去擦拭。
- 2 用柔软的毛刷、干布或者微型吸尘器清理进风口及出风口灰尘。



服务指南

产品参数

| 型号 | 额定功率 | 型号 | 额定功率 |
|-----------|-------|-----------|-------|
| MC-22RB08 | 2200W | MC-22RB13 | 2200W |
| MC-22XB18 | 2200W | | |

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.14-2008 GB21456-2014
企业标准：Q/MD 011 额定电压/额定频率：220V~/50Hz

服务指南

故障代码解决方法

| 异常显示 | 可能的原因 | 处理方法 |
|------|-----------|--|
| E1 | 主传感器断路 | |
| E2 | 主传感器短路 | 灶面板温度过高或过低可能会出保护代码，约15分钟后重新开机，可自动恢复工作。重新通电仍报故障，请送售后服务维修。 |
| F1 | 主传感器高温 | |
| F7 | 主传感器失效保护 | |
| F3 | 锅具干烧保护 | |
| E3 | IGBT传感器断路 | 灶内温度过高或过低可能会出保护代码，约15分钟后重新开机，可自动恢复工作。重新通电仍报故障，请送售后服务维修。 |
| E4 | IGBT传感器短路 | |
| C2 | IGBT传感器高温 | |
| EL | 电压传感器低压保护 | 市电电压恢复正常，重新开机后，可自动恢复工作。 |
| EH | 电压传感器高压保护 | 市电电压恢复正常，重新开机后，可自动恢复工作。重新通电仍报故障，请送售后服务维修。 |
| EU | 通信异常保护 | 请拔电后重新上电，可自动恢复工作。重新通电若仍报故障，请送售后服务维修。 |

当显示屏出现故障代码时，可根据以上列表进行判断和处理，若问题无法解决，可联系客服进行维修。

异常现象解决方法

| 异常情况 | 可能原因 | 应对措施 |
|---------------|-------------|-----------------|
| 通电后按电源键，指示灯不亮 | 产品电源插头松动 | 检查电源插头、插座接触是否良好 |
| | 其他原因 | 请送维修点检修 |
| 正常工作状态不加热 | 锅具材料不符合 | 切换锅具 |
| | 产品在预约状态 | 如需立即加热，请取消预约状态 |
| | 其他原因 | 请送维修点检修 |
| 使用过程中突然停止加热 | 锅具加热温度过高 | 停止加热5分钟 |
| | 产品进(出)风口堵塞 | 检查进风口和出风口是否堵塞 |
| | 产品处于暂停状态 | 取消暂停状态 |
| | 当前功能默认工作时间到 | 重新选择功能 |
| | 其他原因 | 请送维修点检修 |


当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以上情况，进行确认。

服务指南

环保清单 产品中含有毒有害物质或元素的名称及含量

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 灶面板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 面板油墨 | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
| 面盖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 线圈盘组件 | X | ○ | ○ | ○ | X | X |
| PCB组件 | X | ○ | X | ○ | X | X |
| 底座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线 | X | ○ | ○ | ○ | X | X |

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

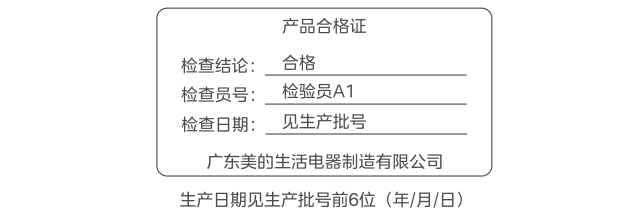

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用说明

武火爆炒操作

- 1 开机状态下，按武火爆炒键，对应指示灯亮起，默认以最高档功率（2200W）加热，数码屏交替显示功率和时间。



- 2 按“-”、“+”或滑动滑条、点击滑条相应位置均可调节火力。可调节档位及对应功率见下表：

| 档位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 功率(W) | 120 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |

一键火锅

- 1 开机状态下，按下一键火锅键，对应指示灯亮起，默认以最高档功率（2200W）加热。数码屏交替显示功率和时间，默认功能时间为120分钟。



暂停操作


- 1 烹饪过程中按暂停键，对应指示灯亮起，产品暂停加热和计时。再按暂停键退出暂停，继续烹饪。



使用说明

定时操作

- 1 烹饪状态下，按下定时键，对应指示灯亮起，数码屏闪烁时间，按“+”、“-”调节时间。
- 2 数码屏闪烁约三秒后，定时成功，进入倒计时工作状态。再按“+”、“-”功率(以使用功能为准)。以定时36分钟，功率1200瓦为例，36分钟后产品结束工作。



小贴士

烹饪时数码管交替显示功率/时间(蒸煮、煲汤、烧水、文火炖煮及定时状态下显示时间为倒计时，其余状态下显示时间为正计时)。

自动关机

- 1 待机状态下，10秒无操作自动关机；
- 2 无锅状态下，1分钟无操作自动关机；
- 3 暂停状态下，10分钟无操作自动关机；
- 4 默认工作时间结束，无操作自动关机；
- 5 定时时间结束，无操作自动关机。

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

| 包装尺寸：以结构图纸为准 印刷颜色：黑色+美的蓝 封底条形码及下方文字厂家需按实际更新，具体要求如下： 条形码质：Code 128 Auto 条码内容：说明书编码 条码下方文字：说明书编码+厂家缩写，字体GothamMedium 颜色：85%黑 注：条码扫描结果为说明书编码，无厂家缩写，与条码下方文字不一致为特殊要求。 | 说明书 | | 电磁炉【机密】 | |
|---|------|--|----------------|--|
| | 制作 | 苏倩 | 货号 | |
| | 编码 | 16166000005959 | 型号 | |
| | 版本信息 | A：20230420 A2：20230424 加文火/武火 B：20230630 加型号 | B1：20230705 界面 | |