


部件展示

请以实际机型为准；本产品对符合国家卫生标准的生活饮用水加热、制冷后饮用。

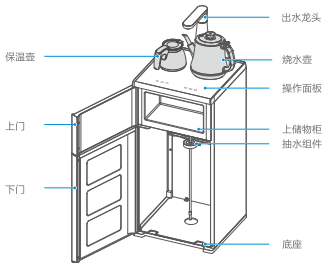

附件清单




说明书X2



螺钉X1


操作面板

当屏幕处于微亮状态或锁屏状态时，按任意键点亮屏幕，再按按键可进行对应操作。

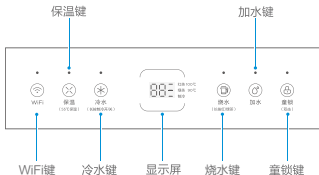

固定块安装

图片仅供参考，请以实际机型为准

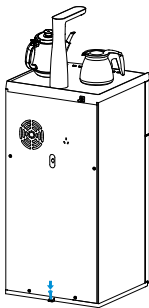


在图示位置打螺钉可将机器固定在地面上。


产品参数

额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定制热水能力	$\geq 95^{\circ}\text{C}$ ，8L/h
额定制冷水能力	$\leq 15^{\circ}\text{C}$ ，0.6L/h
额定功率	1425W
卫生许可批准文号	粤卫水字[2018]-05-第S0229号

电路原理图

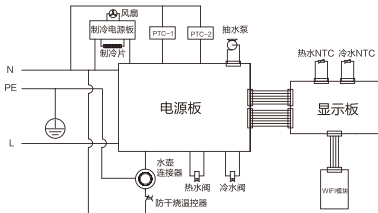

1 上电



- ① 接通电源后，所有图标闪烁3次，同时蜂鸣3声后，系统处于童锁状态；
- ② 此时数码屏显示烧水壶内水温（有壶时）或F2（无壶时）。

2 童锁



- ①接通电源，机器进入工作准备状态；
- ②工作过程中双击[童锁]键，则进入解锁状态；
- ③产品处于解锁状态，双击[童锁]键或者10秒钟内无任何操作，则进入童锁状态。
- ④长按[童锁]键3秒，可关闭童锁功能，机器后续不再自动上锁，再次长按3秒后可重新开启。

3 加水



- ① 解锁状态且未加热时，单击[加水]键可开启加水功能；
- ② 加水过程中单击[加水]键，机器停止加水。

4 WiFi



- ①在待机状态下，长按[WiFi] 键3秒，蜂鸣器响1声，机器进入配网状态；
- ②智能设备的操作见《美的美居APP家电联网指引》。

5 烧水



- ① 待机状态下，单击加热键可开启加热功能，此时数码屏显示烧水壶内实时水温；
- ② 长按加热键，进行红/绿茶档位切换，数码屏同步显示对应的档位和温度；
- ③ 加热过程中再次单击加热键，停止加热；
- ④ 系统处于童锁状态时，加热按键无效；
- ⑤ 请注意高原地区水沸点达不到 100°C 。

6 保温



- ① 待机状态下，单击[保温]键可开启保温功能；
- ② 保温功能开启时，再次单击[保温]键，保温功能关闭；
- ③ 童锁状态下，保温按键无效；
- ④ 保温功能开启时，请将玻璃壶放在圆圈区域内，确保壶内有水，并注意防烫。

7 冷水



- ① 长按[冷水] 键，可开启或关闭制冷功能；
- ② 制冷功能开启情况下，单击[冷水] 键，可开启或关闭出冷水；
- ③ 开启制冷功能时，制冷档位闪烁表示制冷中，常亮表示制冷完成。不亮表示制冷功能关闭。
注：出冷水过程中无法关闭制冷。

温馨提示


- ① 产品在使用保温时，设定温度与实际温度对比，可能出现略微偏差，主要是受电压波动、环境温度影响和水壶水位的影响，属于正常现象。
- ② 首次使用冷水时，请先双击冷水键，机器有几秒排气过程，直到水龙头开始出水时，停止取冷水然后开启制冷功能，约30分钟后即可取用冷水。

1 下载安装应用App



扫描上方二维码或在应用市场搜索
“美的美居” 下载并安装App。

2 注册登录

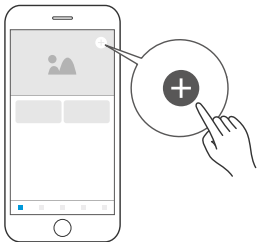

在App主界面，点击“+”按钮
根据向导完成帐号注册登录。

3 添加设备




扫描家电机身智能二维码或者选择品类型号，进入添加设备向导。

4 设备联网




根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。

1 安装水龙头

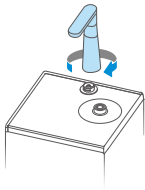


- ①从附件盒取出水龙头，去掉保护袋和保护膜；
- ②取下机器连接座顶部防尘硅胶；
- ③把水龙头底部凸点朝向机器后方，垂直放置水龙头，左右小幅度转动直到水龙头贴合玻璃面板；
- ④按顺时针方向旋转水龙头约 45° （上图箭头所指方向），安装完毕。

② 放置水壶

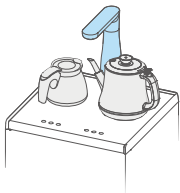


- ①从包装盒中取出烧水壶和保温茶壶（不同机型水壶有所不同，以上水壶为举例）并清洗；
- ②将烧水壶和保温茶壶放置在机器对应位置。注意：烧水壶放置不到位时，加水、烧水、温开水功能操作无效。

3 刺破水桶

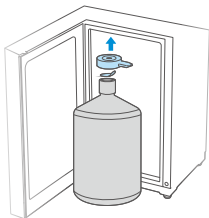


撕去水桶盖上的标签，用抽水组件盖或其它工具刺破桶盖。

4 插入抽水管

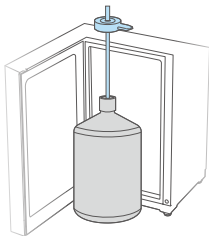

将抽水水管深入到水桶底部。

5 放置水桶

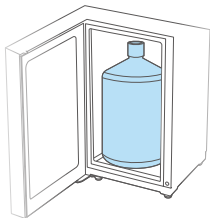

将水桶放入机器内，并关上门。

6 插入插座




将电源插头插入插座。

7 操作指引



操作相应的功能键（不同机型操作面板有所不同，以上为举例）。


8 更换水桶

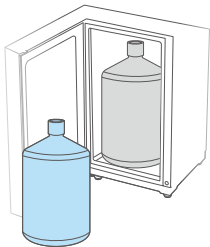

水用完之后，从内胆中取出水桶再更换新的水桶。

1 水壶保养

- 图片仅供参考，水壶以实物为准。
- 当水壶使用一段时间后，需要对水壶进行清洁保养。

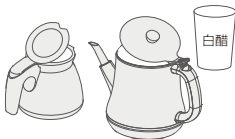

打开壶盖，将0.5L白醋倒入水壶内，再加水至最高水位。

2 水壶保养



将水烧至沸腾保存2小时左右倒掉。

③ 水壶保养



用清水清洗水壶至干净即可。

常见问题

以下为常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或拨打客服热线进行咨询。请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对饮水机造成损害。



全国服务热线

400-8899-315

现象	故障原因	排除方法
通电操作不抽水	• 线路板或水泵损坏 • 接水管漏气	• 送到本公司特约服务商检修 • 重新接好管路后正常使用
水壶不加热	• 电源插头没连接好 • 电源板损坏	• 连接好插头 • 送到本公司特约服务商检修
水无法烧开	• 水壶内水垢太多 • 水壶内水量不足引起干烧保护	• 清除水壶内水垢 • 往水壶内重新加入水
水有异味	• 第一次使用有异味 • 长期才存在异味	• 水壶清洗干净 • 向壶内加入2勺小苏打，并加满刻度水烧开，然后倒掉

常见问题

现象	可能原因	排除方法
水壶底部结垢 或水变浑浊	使用水质较硬的桶装水，水中碳酸钙碳酸镁离子浓度高引起	清除水垢
显示F2	电热水壶没放或没放好	放上电水壶
显示F5	干烧	取下水壶，待冷却后，重新放到机器上使用
显示F1	热水传感器短路	更换水壶或送至售后检修