



本文件含美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分的泄露、复制、或散发）

技术要求：

- 1、印刷颜色为双色印刷；
- 2、规格为500mm*140mm双面，4折页，成品尺寸100*140mm；
- 3、放在包装塑料袋内。

						快速入门指南UP2 (MIDEA)(标准版)		6700632341
								105g哑粉纸
								佛山市顺德区美的 洗涤电器制造有限公司
标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期	阶段	标记	比例
设计		白树豪	会签		REV.	A		1:1
认证			审批	仇灿华	数量			
校对		黄华明	日期	2020-7-22	共 1 张	第 1 张		

快速入门指南

洗碗机



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管





产品简介



注意

由于我们的产品在不断的升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。

部件展示

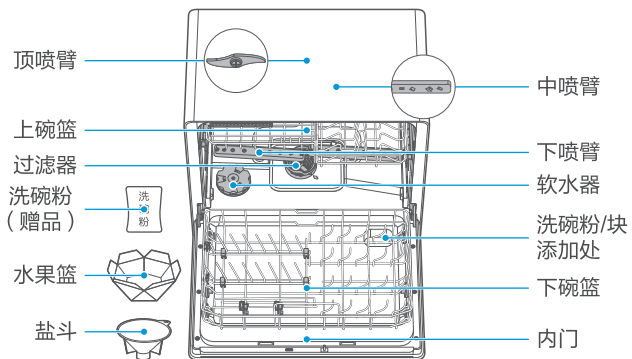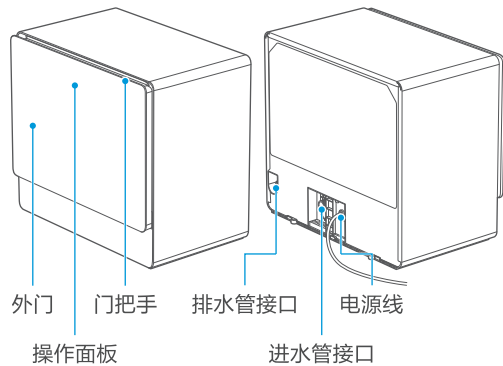

洗碗三步曲

1 添加洗碗机专用盐和洗碗粉/洗碗块




注意


必须使用洗碗机专用的专用盐和洗碗粉/洗碗块。

显示屏图标 亮起，提示需加专用盐。

旋开软水器盖，添加约500 g 专用盐。

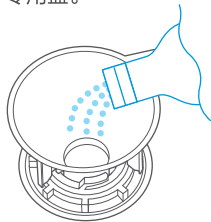

向洗碗粉仓添加适量的洗碗粉或洗碗块。

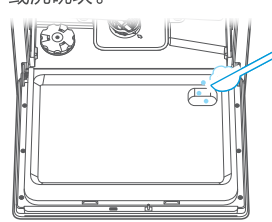


2 餐具摆放

餐具摆放注意事项


去除餐具上食物残渣




餐具不能重叠放置

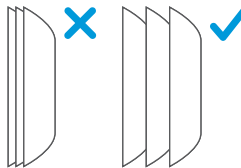


放置餐具时不能口朝上

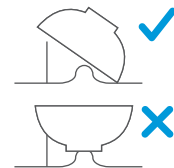


高的餐具不能摆放在碗篮角落

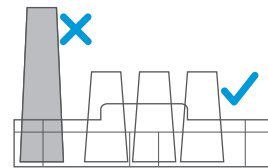

餐具不能阻碍喷臂旋转

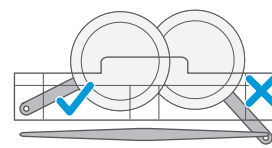


不能让锋利的器具刮伤门封条

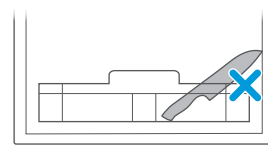


碗篮装载示意图


上碗篮

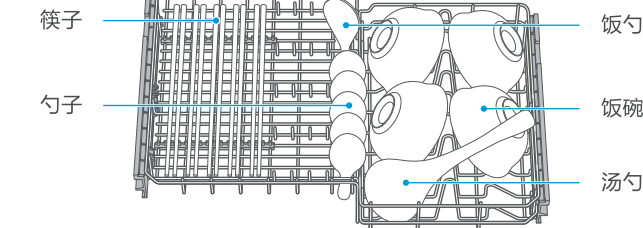

下碗篮

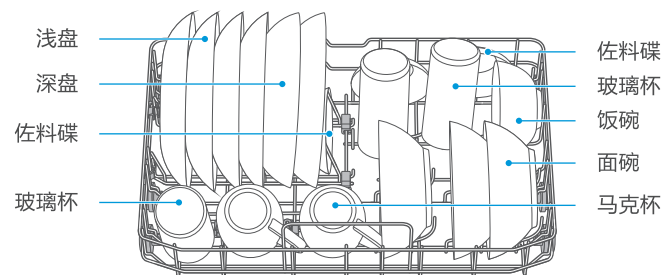

洗涤水果时请使用水果篮盛放水果后放在碗篮上。
水果篮适合装载一定大小的水果进行表面洗涤，如苹果，葡萄，青枣。
不适合表面脆弱的水果，如：草莓。

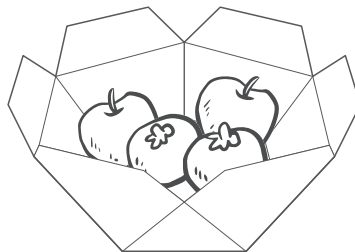



UP2


TEL 400-8899-315

佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘工业园
邮编：528311
网址：www.midea.com
邮箱：service@midea.com.cn


本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

3 选择程序，开始洗涤

△ 注意
轻触热风烘干键可选择热风烘干功能（快速洗、水果洗、海鲜洗除外）。显示屏显示工作时间，有1小时或2小时两种选择。
轻触抑菌储存键可选择抑菌储存功能（水果洗、海鲜洗除外）。显示屏显示工作时间，有24小时或72小时两种选择。
若选择热风烘干功能或抑菌储存功能，在工作过程中间歇有风机工作的声音，这属正常现象。

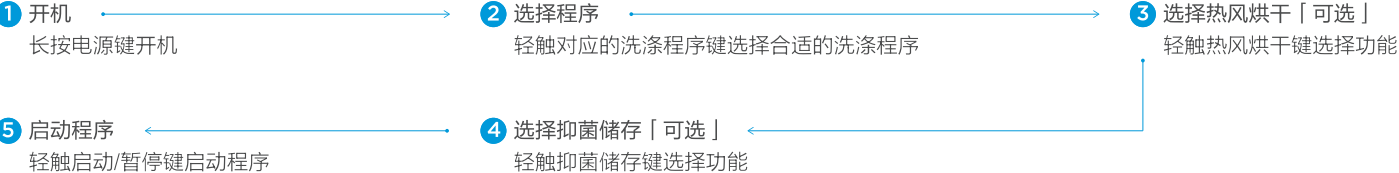

显示屏：显示洗涤时间、洗涤温度以及状态提醒

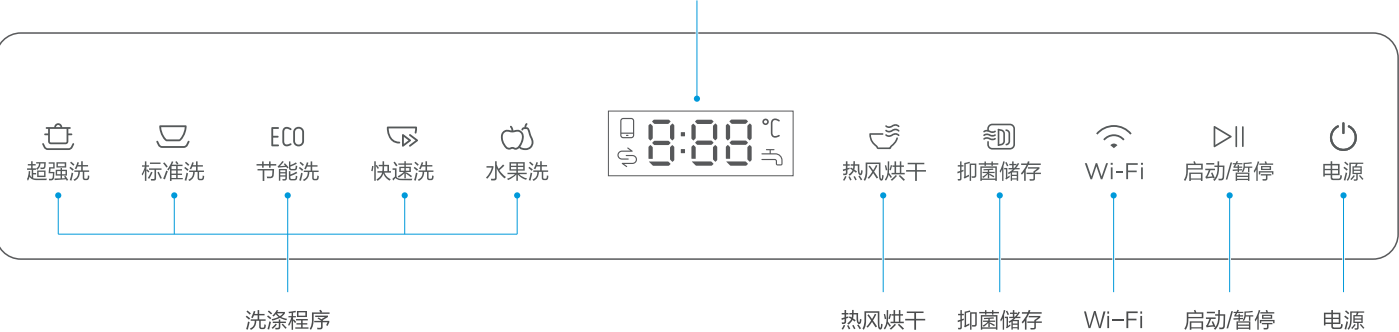


清洁保养

过滤器清洁



喷臂清洁

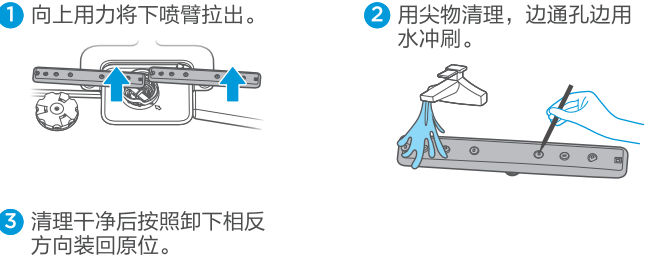

常见疑问解答

问题描述	解释说明
洗完内部有水珠	属正常现象，程序运行结束后将洗碗机门微微打开有利于内部干燥
不清楚耗材添加位置、专用盐、洗碗粉添加量	参考说明书中“专用盐”、“洗碗粉或块”说明
程序结束机器还有声音/运行	机器洗涤完成后，抑菌储存功能开启，进入干燥阶段，有声音是正常的哦
添加洗碗盐时，盐腔有水	软水器有水属正常现象，用于溶解洗碗盐，促进软水器软化水质
抑菌储存键失灵	机器需要开机启动后，才可以启用抑菌储存功能哦
内部有大量泡沫	本机不能使用洗洁精，洗洁精非专业洗涤剂，泡沫过多，会造成机器故障哦
无法开机	开机键采用防误触设计，长按才能开机哦
加盐后“盐灯图标”未熄灭	盐颗粒未融化，可加满盐后搅拌软水器盐腔或等待2-6天
显示屏出现“E1”	请记得打开水阀给机器供水哦
拆装后首次使用前打开机门有异味	属正常现象，出厂前或间隔长时间未使用，洗碗机管道内会有少许残留水，可运行一次快速洗清洗机器