


部件展示

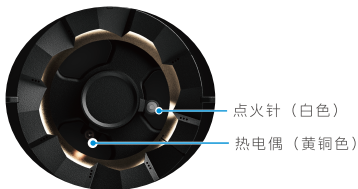

• | 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；
产品若有技术改进，会编进本资料中，如
资料与实物有差异，请以实物为准。

附件清单



内环火盖 X2



外环火盖 X2



锅支架 X2



分气盘 X2



卡箍 X2

- 温馨提示
- 当灶具作为台灶使用时，可联系售后免费上门安装炉脚。（首次安装）
- 本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异，请以实物为准。

产品参数

⚠ 注意

- 下表参数仅供参考，具体数据以产品铭牌为准
- 本产品适用全国范围地区，具体生产日期请参考纸箱标贴

产品型号	JZT-Q529P-M
燃气种类	天然气（12T）
额定燃气压力	2000Pa
额定热负荷	左:5.2kW/右:5.2kW
能效等级	1级
热效率（%）	≥ 68
产品尺寸（mm）	800×450×135
报废年限	8年（售出当日起）
净重	详见包装箱明细栏


合格证

合格证

检验员号:01

生产日期:见机身条码

确定位置与开孔

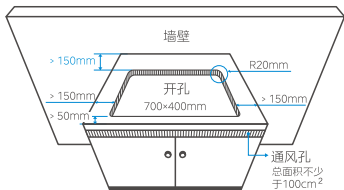

- a | 请勿将灶具放在强风直接吹入处，开孔时请先咨询美的专业客服人员合适的位置建议；
- b | 请位于灶具下部，设置总面积不少于100cm²的通风孔，以保持与外部空气流通，否则会造成泄漏燃气积沉而引起爆炸。如使用液化石油气瓶，灶具与气瓶距离应大于100cm；
- c | 灶具开孔与周围墙壁或物品距离应大于150mm。灶具上方应留有100cm以上的空间，如安装吸油烟机，则按吸油烟机的安装要求或预留此空间；
- d | 根据开孔模板上的尺寸开出孔后，把灶具嵌入孔内，平整即已固定（灶台面承受力需达到80kg以上）。

电池安装



底壳示意图



1. 打开电池盒



2. 装入电池



3. 关闭电池盒


- 点火声音微弱时，请及时更换电池（1号），建议您使用高容量碱性电池，可以延长使用时间。

风门调节

⚠ 注意

- 首次使用请尝试多次点火，以排空管道中空气，如三次点火未能点着火，（每次按压点火不超过3S，点火间隔时间10S），请关闭燃气灶具及气源总阀，报专业人士调试维修
- 用户无需自己进行调节，如需调节，咨询专业维修人员


风门调节板位置



- 风门调节板位于灶具的底部，对火焰燃烧状况起调节作用。正常情况下，灶具的风门已经调节好，无需调节，燃烧时火焰呈蓝色，清晰稳定。

风门调节步骤

风门调节：当火焰状态不佳时，可通过调节风门调节板来调节火焰状态。

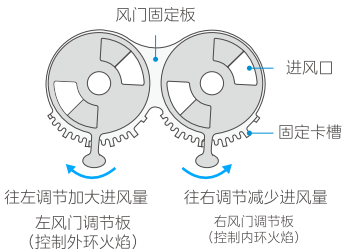


- 当火焰长且黄焰时，将风门调节板向左调节加大进风量，待火焰燃烧达最佳状态时，将风门调节板固定在卡槽内
- 当火焰脱落火孔离焰时，将风门调节板向右调节减小进风量，待火焰燃烧达最佳状态时，将风门调节板固定在卡槽内

连接气源

⚠ 注意


- 如需更换软管，请预约专业人员操作

A. 使用燃气胶管连接

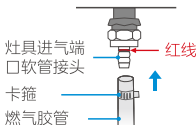

- 燃气胶管端口插入灶具进气端口软管接头（需超过覆盖红线）
- 燃气胶管另一端口与气源总阀端口相连
- 使用附件卡箍箍紧连接处，避免漏气

B. 使用金属软管连接

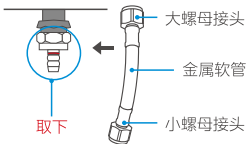

- 取下灶具进气端口软管接头
- 将金属软管大螺母一端与灶具进气端口相连，拧紧确保密封避免漏气
- 将金属软管小螺母一端与气源总阀端口相连，按紧确保密封避免漏气

确认燃气管连接无漏气


日用小贴士——简单的漏气检测方法：

- 用肥皂水涂在连接处，打开气源总阀，如有气泡产生说明漏气，请关闭气源总阀，再次拧紧连接处，再次检测直至无漏气后方可使用。

操作指引


点火

打火使用前，请先安装好电池（1号）。

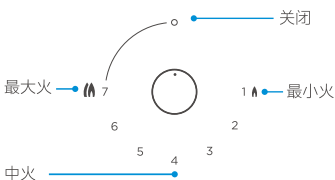


- 将左右旋钮置于 ○ 位置，然后打开气源总阀；
- 按压旋钮并按逆时针方向旋转至 🔥 位置；
- 在点着火后，请持续按压旋钮3-5秒后再松手。

熄火

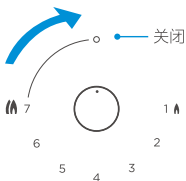

- 顺时针旋转回 ○ 位置，关闭气源。

调节火力

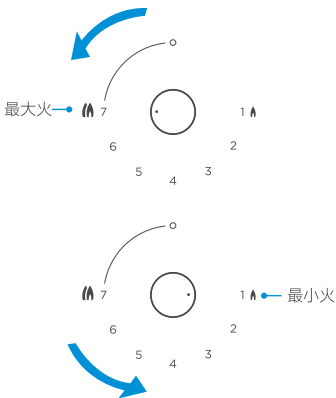

- 火力档位调节可参见上图。

温馨提示：

产品带有熄火保护功能，熄火保护是指意外熄火时，热电偶感应不到热源，无法产生维持电磁阀吸合的电动势，电磁阀自动闭合阻断燃气灶燃气通路。

电量提醒功能




- “”表示电量提醒功能，当您点火后，会自动检测灶具电池电量，当电量显示剩下时，表示电量偏低，建议在2-3周内更换电池。
- 当电量显示剩下时，同时电量指示灯闪烁的情况下，不能进行定时操作，建议尽快更换电池。

定时功能

定时步骤


功能说明：灶具在烹饪时，可根据需要，开启定时功能，使燃气灶实现定时关气熄火，防止因灶具忘记关火而引起的能源浪费及干烧引起的不良事故。

a | 右灶点火（以右灶为例进行说明）

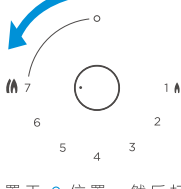

- 将右旋钮置于 0 位置，然后打开气源总阀；
- 按压旋钮并按逆时针方向旋转至 7 位置；
- 在点着火后，请持续按压旋钮3-5秒后再松手。

b | 进入定时设置界面



- 长按 — 或 + 2秒以上，进入定时设置界面，显示屏默认显示：“00:00”并闪烁。

c | 设置定时时间



- 短按 — 或 + 设置定时时间，— 键的递减时长为1分钟，+ 键的递增的时长为5分钟。
- 长按 — 或 + 2秒以上，可以快速递减或递增设置时间，步进量全部为10分钟。
- 最小设置定时时间1分钟，最大设置定时时间180分钟。
- 设置完时间后，显示屏闪烁5秒后默认确认，开始定时。（5秒内无按键操作）

• | 温馨提示

定时运行过程中15秒内无按键操作，自动进入熄屏保护状态，所有显示熄灭。熄屏保护状态下，短触任意按键，显示屏点亮，显示当前剩余定时时间，15秒后再次进入熄屏模式。

d | 定时结束




- 定时最后30秒，屏幕自动点亮，蜂鸣提示。




- 定时结束，灶火关闭，蜂鸣器“滴~滴~”提示6声。

注：在蜂鸣提示过程中，轻触 — 或 + 可关闭提示状态。

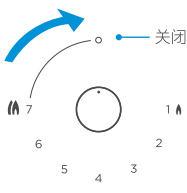


- 请及时将旋钮旋至关闭位置。

取消定时




- 定时状态下，同时长按 — + 键3秒，取消定时，显示屏熄灭，进入待机状态。
- 注：若在定时过程中手动关火或熄火，会自动关闭燃气，定时功能需手动关闭。

表面清洁

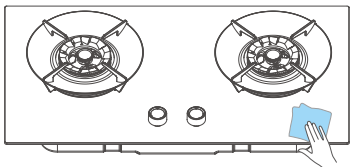


- 定期检查燃气橡胶管有无老化、裂纹，建议定期更换，1年为佳；
- 建议每天使用后，使用柔软的抹布、中性或专用清洁剂擦拭清洁灶具面板及四周，切勿使用钢丝球等硬物清洗面板；

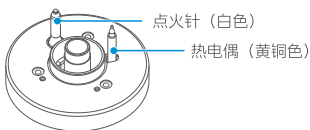


- 建议定期擦拭点火针、热电偶。

内环火盖清洁

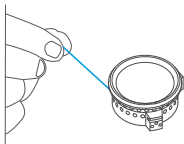

- a | 向上取下内环火盖；
- b | 用薄铁片或钢针清理火孔中的污物和积碳。

外环火盖清洁

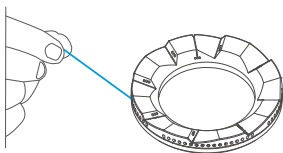

- a | 向上取下外环火盖；
- b | 用薄铁片或钢针清理火孔中的污物和积碳。
- c | 清洁完后，需检查并确保火盖放置平稳。

常见问题

故障处理

火盖上无火焰或火焰模糊伴随呼呼声

可能的原因：

- 1.内外环火盖没有放好
- 2.气源总阀未打开或燃气用完
- 3.燃气胶管弯折或压扁无法送气

应对的方法：

- 1.检查并确认火盖放置平稳，待灶具冷却后进行，防止烫伤
- 2.打开气源总阀或更换燃气
- 3.展直或更换胶管

点不着火

可能的原因：

- 1.电池没有电(方向不正确)
- 2.点火针头部被积垢堵塞燃气管内可能混有空气

应对的方法：

- 1.更换电池（调整电池方向），待灶具冷却后进行，防止烫伤关闭气源擦拭点火针
- 2.反复点火可排除管内空气，如三次点火未能点着火（每次按压点火不超过3S，点火间隔时间10S),请关闭燃气灶具及气源总阀，报专业人士调试维修

闻到煤气味(漏气)

可能的原因：

- 1.燃气灶具及气源总阀未关闭
- 2.燃气泄漏
- 3.燃气胶管，如已老化、裂纹各连接处未连接好

应对的方法：

- 1.关闭燃气灶具及气源总阀
- 2.在燃气泄漏并处理完毕前，不可点火或开关电器设备不可插拨各种电源插头，不要在现场使用手机，否则明火或电火花极易引燃燃气，造成火灾或爆炸事故关闭燃气灶具及气源总阀再更换胶管
- 3.正确连接好燃气管

火焰发黄

可能的原因：

- 1.液化气快用完
- 2.内外环火盖的火孔被堵塞

应对的方法：

- 1.关闭燃气灶具及气源总阀再更换液化气
- 2.正确清理内外环火盖的火孔

火焰发红

可能的原因：

- 1.空气湿度大，油烟大

应对的方法：

- 1.属正常现象

燃烧时产生离焰或回火并发出噪音

可能的原因：

- 1.风门板未调整好
- 2.炉头火焰口堵塞
- 3.火盖没有套入炉头
- 4.喷嘴堵塞

应对的方法：

- 1.调整风门板
- 2.清理炉头火焰口
- 3.火盖套入炉头
- 4.清理喷嘴

燃气灶关火时有很大的响声

可能的原因：

- 1.关火操作速度过快
- 2.气源压力不稳定
- 3.风门调节不当

应对的方法：

- 1.关闭时缓慢关闭
- 2.联系燃气公司上门查看
- 3.致电400-8899-315报修

包修政策

具体包修政策请在“美的服务”微信公众号上查询。