

安全提示

- 为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
- 不遵守安全警告错误使用时可能导致事故发生。
- 本产品未考虑到无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用、幼儿玩耍机器的情况，该情况有可能导致事故发生。

- ⚠【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项
- ⚠【注意】表示可能会导致轻伤或财产损失的安全事项
- 💡【温馨提示】表示可能影响使用体验的其他事项

【警告】重点安全注意事项

- ⚠禁止湿手触摸
请勿用湿手拔插头，以免触电、受伤。
- ⚠禁止湿手触摸
机身请注意防水，机器部件不得浸入水中或淋水。
- ⚠禁止易燃物品
严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕帘或者类似物品，以防造成火灾。
- ⚠请勿自行改造
除维修人员以外，其他人不得进行分解维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- ⚠禁止儿童操作
请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- ⚠防止散热孔堵塞
切勿让异物堵塞产品散热孔，以避免机身过热而影响使用。保持散热孔顺畅，远离高温源。侧、背面与墙保持>10cm 距离，以保证散热通畅。

【警告】重点安全注意事项

- ⚠产品工作过程中及锅体移开后一段时间，保温区域表面温度较高，请勿触摸，以防高温烫伤。
- ⚠禁止将产品直接置于金属台面上使用，以避免产品对金属台面加热而发生危险。
- ⚠禁止用水冲洗产品散热孔。防止水、异物进入机身，保证机身清洁。
- ⚠警告：如表面破裂，不得使用该器具。
- ⚠产品工作过程中，面板上禁止放置纸张、铝箔纸、布等无关物品。
- ⚠注意带高温符号的产品表面在使用过程中会变烫。
- ⚠切勿将密封容器或密封食品（如罐头、高压锅等）直接置于产品上加热。以免受热膨胀发生意外。
- ⚠请单独使用≥10A 的电源插座，使用完毕后，将电源线插头拔离插座。

安全提示

【警告】重点安全注意事项

- ⚠本产品正常使用或闲置时请确保离水源或火种 1.5 米以上。
- ⚠如果电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

【注意】可能造成轻伤或财产损失的事项


- ⚠请不要让面板承受大力冲击或重压以及锐器刻划。
- ⚠产品不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- ⚠忌用稀释剂、甲苯、酸性清洗剂、灯油、酒精或化学试剂擦拭，以免变色。
- ⚠本产品表面油污必须清除干净，以免造成变色，破坏。
- ⚠如果面板表面有裂纹，关掉产品以避免可能出现的电击。
- ⚠金属物体，如刀、叉、勺和盖不应放在面板表面，因为它们可能变热。
- ⚠严禁遮盖面板，并严禁触摸面板取暖。
- ⚠做外部清洁工作前，必须先关闭电源开关机拔掉电源插头，待面板冷却后再做清洁，切勿用水直接清洗。

【温馨提示】可能影响使用体验的其他事项


- 💡产品仅限家庭使用。
- 💡产品初次使用时会有少量异味，属正常现象。

产品简介

部件展示

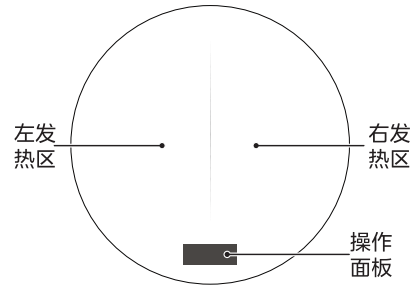


操作面板

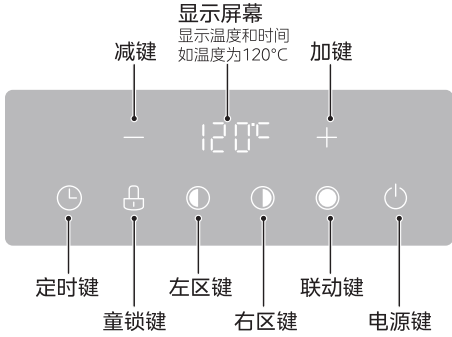


使用说明

保温步骤

- 1 清洁加热器具和面板。确保物品没有水、饭粒等杂物。
- 2 加热器具放在产品加热区。

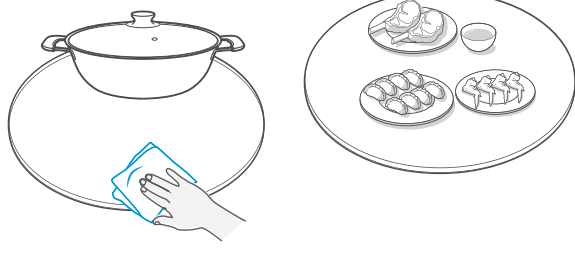

- 3 请确保插头通电良好。

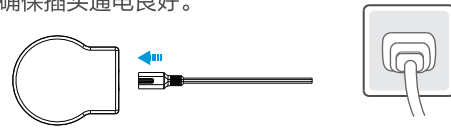

- 4 按下电源键，启动开机，进入待机状态。
- 5 点击加热区域按键，启动对应区域加热。继续短按按键可循环调节温度档位。长按2s可关闭对应区域的加热功能。



使用说明

保温步骤

- 6 按“-、+”可调节温度及定时。分区控温开启后，区域按键闪烁时可通通过“-、+”调节温度。长按可快速调节。
- 7 保温完成后，按电源键关机。



童锁操作

短按童锁键开启童锁，长按2s解除，童锁开启后锁定所有功能按键。



小贴士

- 1.童锁状态下，按电源键可直接关机。重新开机需要先解除童锁状态。
- 2.产品在启动功能后可点击童锁，启动童锁功能，避免小孩误操作。

使用说明

定时操作

- 1 工作状态下，按下定时键，数码屏显示定时设置时间，按“-、+”调节时间。
- 2 定时成功设定后，进入倒计时工作状态。再按“-、+”可调节温度。重新按定时按键可取消定时。



小贴士

保温时数码管交替显示设定温度、定时时间。

以定时30分钟，温度90℃为例，30分钟后产品结束工作。



自动关机

待机状态下，30秒无操作自动关机；
无操作6小时后自动关机；
定时时间结束，无操作自动关机。

清洁保养

一、关闭电源及后期保养

- 1 确认电源线插头拔离插座，待产品面板冷却后进行清洁保养。
- 2 长时间不使用，请将电源插头拔离插座，保持机体干燥。



二、机身清洁

- 1 用柔软的干布清理产品全身，保证产品干燥。
- 2 本产品不能使用蒸汽清洁器清洁。



三、面板油渍清洁

- 1 用柔软的湿布沾少量牙膏或中性洗洁剂擦拭，然后再以柔软的湿布擦拭至不留残渣。
注：不可用漂白水或含腐蚀性液体去擦拭)
- 2 用柔软的毛刷、干布或者微型吸尘器清理散热孔。



服务指南

产品参数

产品型号	额定功率	产品型号	额定功率
HBU60Y1	360W		

产品执行标准：GB4706.1 GB4706.55
额定电压/额定频率：220V~/50Hz

故障代码解决方法

异常显示	可能的原因	处理方法
E 1	左区温度传感器开路	面板温度过高或过低可能出现故障代码，关机断电15分钟后重新上电打开左区发热或整板发热，可自动恢复工作。若重新通电仍出现故障代码，请送售后服务维修。
E 2	左区温度传感器短路	
E 3	右区温度传感器开路	面板温度过高或过低可能出现故障代码，关机断电15分钟后重新上电打开右区发热或整板发热，可自动恢复工作。若重新通电仍出现故障代码，请送售后服务维修。
E 4	右区温度传感器短路	
E 5	左/右区温度传感器失效	面板温度过高或过低可能出现故障代码，关机断电15分钟后重新上电打开整板发热，可自动恢复工作。若重新通电仍出现故障代码，请送售后服务维修。

当显示屏出现故障代码时，可根据以上列表进行判断和处理，若问题无法解决，可联系售后服务进行维修。

异常现象解决方法

异常情况	可能原因	应对措施
显示屏不亮	产品电源插头松落	检查电源插头、插座接触是否良好
	显示板故障	请送维修点检修
	电路故障	
正常工作状态不加热	温度保护器故障	请送维修点检修
	发热丝故障	
	保温面板脏了	清洁干净后使用
按键失灵	显示板故障	重新开机

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以上情况，进行确认。

环保清单 产品中有害有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
发热膜组件	X	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	○	○	○	○
玻璃面板	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
紧固件	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

365天换新机

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云铜用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期延后六个月作为购买时间点，开始计算365天换新机时间。

凡属下列情况之一的，不属换新机范围

- 1、非性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
- 2、样机/赠品/优惠品：不享受换新机服务权益，但可正常保修服务；
- 3、不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
- 4、产品被拆卸过：购买的产品被未被授权服务商或用户等人拆卸过；
- 5、非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受换新机服务。

符合换新机范围，可扫描下方二维码快速换新机



扫码关注美的服务公众号
根据公众号操作，换新机

换新机原则

- 1、换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受365天换新机及正常三包服务；
- 2、换新机优先更换同型号产品；
- 3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

产品保修卡

产品相关信息（用户填写）

用户姓名：	当地维修网点电话：
购买商品：	维修记录：
产品型号：	维修日期：
发票号码：	故障内容及处理情况：
购买日期：	维修单位：
产品编号：	维修人员签名：

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系

全国服务热线：400-8899-315

本产品仅适用家庭使用，本产品实行整机包修一年，包修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属包修范围

- 1、用户搬运和使用、保管和维护不当损坏(人为损坏)；
- 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
- 3、产品附件、印刷品（如说明书和开箱卡等）损坏；
- 4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
- 7、超出包修期；
- 8、无有效发票；
- 9、因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

服务热线：400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东阜路和糖工业园东区28号
邮编：528425 | 网址：www.midea.com



本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

包装尺寸：以结构图纸为准 印刷颜色：黑色+美的蓝		说明书		电磁炉【机密】	
封底条形码及下方文字厂家需按实际更新，具体要求如下： 条码码质：EAN128码 条码内容：说明书编码 条码下方文字：说明书编码+厂家缩写，字体GothamMedium 颜色：85%黑 注：条码扫描结果为说明书编码，无厂家缩写，与条码下方文字不一致为特殊要求。		制作		货号	
		编码	16157000002645	型号	
		版本信息			