

安全提示

- 为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。
- 不遵守安全警告错误使用时可能导致事故发生。
- 本产品未考虑到无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。幼儿玩耍机器的情况，该情况有可能导致事故发生。

- ▲【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项
- ▲【注意】表示可能会导致轻伤或财产损失的安全事项
- 【温馨提示】表示可能影响使用体验的其他事项

【警告】重点安全注意事项

- ▲禁止湿手触摸
请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- ▲禁止湿手触摸
机身请注意防水，机器部件不得浸入水中或淋水。
- ▲禁止儿童操作
请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- ▲禁止儿童操作
请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- ▲禁止儿童操作
请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- ▲禁止儿童操作
请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。

【警告】重点安全注意事项

- ▲产品工作过程中及钢体移开后一段时间，保温区域表面温度较高，请勿触摸，以防高温烫伤。
- ▲禁止将产品直接置于金属台面上使用，以避免产品对金属台面加热而发生危险。
- ▲禁止用水冲洗产品散热孔，防止水、异物进入机身，保证机身清洁。
- ▲警告：如表面破裂，不得使用该器具。
- ▲产品工作过程中，面板上禁止放置纸张、铝箔纸、布等无关物品。
- ▲注意带高温符号的产品表面在使用过程中会发热。
- ▲切勿将密封容器或密封食品（如罐头、高压锅等）直接置于产品上加热，以免受热膨胀发生爆炸。
- ▲请单独使用≥10A的电源插座，使用完毕后，将电源线插头脱离插座。

安全提示

- ▲【警告】重点安全注意事项
本产品正常使用或闲置时请确保离水源或火种 1.5 米以上。
- ▲如果电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项


- ▲请不要让面板承受大力冲击或重压以及锐器刮划。
- ▲产品不能在外接定时器或独立的远程控制系统的形式下运行。
- ▲忌用稀释剂、甲苯、酸性清洗剂、灯油、酒精或化学试剂擦拭，以免变色。
- ▲本产品表面油污必须清除干净，以免造成变色、破坏。
- ▲如果面板表面有裂纹，关掉产品以避免可能出现触电。
- ▲金属物体，如刀、叉、勺和盖不应放在面板表面，因为它们可能变热。
- ▲严禁覆盖面板，并严禁触摸面板取暖。
- ▲做外部清洁工作前，必须先关闭电源并拔掉电源插头，待面板冷却后再做清洁，切勿用水直接清洗。

【温馨提示】可能影响使用体验的其他事项


- 产品仅限家庭使用。
- 产品初次使用时会有少量异味，属正常现象。

产品简介

产品部件

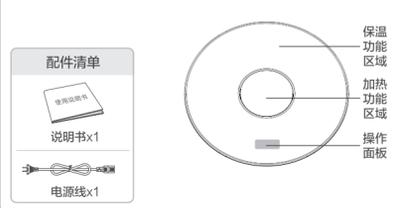

操作面板

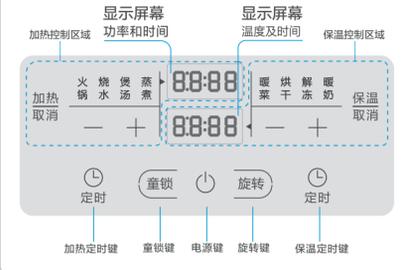

使用说明

保温步骤

- 1 清洁器具和面板。确保物品没有水、饭粒等杂物。
- 2 将保温器具放到保温功能区域。
- 3 请确保插头通电良好。
- 4 按下电源键，启动开机，进入待机状态。
- 5 点击保温/取消键，初始默认“暖菜”功能，继续点击，从左到右，依次循环切换成其他功能。

使用说明

保温步骤

- 6 按“-、+”可调节温度。
- 7 保温完成后，按电源键关机。
- 3 请确保插头通电良好。

使用说明

加热步骤

- 4 按下电源键，启动开机，进入待机状态。
- 5 点击加热/取消键，初始默认“火锅”功能，继续点击，从左到右，依次循环切换成其他功能。
- 6 按“-、+”可调节功率。
- 7 加热完成后，按电源键关机。

定时操作

- 1 工作状态下，按下定时键。数码屏闪烁约三秒后，定时成功，进入倒计时工作状态。
- 2 数码屏闪烁约三秒后，定时成功，进入倒计时工作状态。
- 3 定时设定成功后，重新按下定时键，取消定时。

小贴士

保温时数码管交替显示温度/时间。加热时数码管交替显示功率/时间。(定时状态下显示时间为倒计时，其余状态下显示时间为正计时)加热烧水时无定时功能。

| 功能 | 火锅 | 烧水 | 煲汤 | 蒸煮 | 暖菜 | 烘干 | 解冻 | 暖奶 |
|--------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 默认工作时间 | 2:00 | 0:15 | 2:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 1:00 | 1:00 |
| 默认定时时间 | 0:30 | -- | 1:00 | 0:30 | 1:00 | 1:00 | 0:30 | 0:30 |
| 定时范围 | 0:01 ~ 3:00 | -- | 0:01 ~ 3:00 | 0:01 ~ 3:00 | 0:01 ~ 3:00 | 0:01 ~ 3:00 | 0:01 ~ 3:00 | 0:01 ~ 3:00 |

自动关机

待机状态下，60秒无操作自动关机；默认工作时间结束，无操作自动关机；定时时间结束，无操作自动关机。

旋转功能

点击旋转键，开启旋转功能，再次点击旋转键，关闭旋转功能。

童锁功能

轻按“童锁”锁定所有功能键，显示“LOC”；长按3秒解锁。

小贴士

1. 童锁状态下，显示“LOC”点击电源键可直接关机；重新开机需解锁或断电后再按电源键。
2. 产品在点开电源键后可直接点击童锁，启动童锁功能，避免小孩误操作。

清洁保养

一、关闭电源及后期保养

- 1 确认电源线插头脱离插座，待产品面板冷却后进行清洁保养。
- 2 长时间不使用，请将电源插头脱离插座，保持机体干燥。

二、机身清洁

- 1 用柔軟的干布清理产品保温及加热区域。
- 2 本产品不得使用蒸汽清洁器清洁。

三、面板油渍清洁

- 1 用柔軟的湿布沾少量牙膏或中性洗涤剂擦拭，然后再以柔軟的湿布擦拭至不留残渣。注：不可用漂白水或含腐蚀性液体去擦拭。
- 2 用柔軟的毛刷、干布或微型吸尘器清理散热孔。

服务指南

产品参数

| 产品型号 | 额定功率 | 产品型号 | 额定功率 |
|----------|-------|------|------|
| HBU100YH | 2100W | | |

产品执行标准：GB4706.1 GB4706.55 GB4706.29
额定电压/额定频率：220V~/50Hz

异常现象解决方法

| 异常情况 | 可能原因 | 应对措施 |
|-----------|----------|-----------------|
| 显示屏不亮 | 产品电源插头脱落 | 检查电源插头、插座接触是否良好 |
| | 电路板故障 | 请送维修点检修 |
| 正常工作状态不加热 | 温度保护器故障 | 请送维修点检修 |
| | 发热丝故障 | 请送维修点检修 |
| 按键失灵 | 保温面板脏了 | 清洁干净后使用 |
| | 显示屏故障 | 重新开机 |

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以上情况，进行确认。

故障代码解决方法

| 异常显示 | 可能的原因 | 处理方法 |
|------|------------------|--|
| E1 | 主传感器断路保护 | 加热功能区域温度过高或过低都可能出现故障代码，关机后约15分钟重新开机，可自动恢复工作。若重新通电仍出现故障代码，请送售后服务维修。 |
| E2 | 主传感器短路保护 | 同上 |
| E3 | IGBT传感器断路保护 | IGBT温度过高或过低都可能出现故障代码，关机后约15分钟重新开机，可自动恢复工作。若重新通电仍出现故障代码，请送售后服务维修。 |
| E4 | IGBT传感器短路保护 | 同上 |
| E5 | 保温功能传感器断路保护 | 保温功能区域温度过高或过低都可能出现故障代码，关机后约15分钟重新开机，可自动恢复工作。若重新通电仍出现故障代码，请送售后服务维修。 |
| E6 | 保温功能传感器短路保护 | 同上 |
| E7 | 主传感器失效保护 | 主传感器失效，尝试关机后约15分钟重新开机，若仍出现故障代码，请送售后服务维修。 |
| E8 | 电压传感器高压保护 | 电网电压过高，关机后待电压稳定重新开机，可自动恢复工作。若重新通电仍出现故障代码，请送售后服务维修。 |
| E9 | 电压传感器低压保护 | 电网电压过低，关机后待电压稳定重新开机，可自动恢复工作。若重新通电仍出现故障代码，请送售后服务维修。 |
| E1 | 主传感器高温保护（锅具干烧保护） | 锅具或面板温度过高，关机后约15分钟重新开机，可自动恢复工作。若重新通电仍出现故障代码，请送售后服务维修。 |
| E2 | IGBT传感器高温保护 | IGBT温度过高，关机后约15分钟重新开机，可自动恢复工作。若重新通电仍出现故障代码，请送售后服务维修。 |
| E4 | 检锅异常 | 可将适用于电磁炉的金属锅准确放置置置面板表面，电磁炉即可正常开启 |

当显示屏出现故障代码时，可根据以上列表进行判断和处理，若问题无法解决，可联系售后服务进行维修。

环保清单

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 发热眼组件 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PCB组件 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 玻璃面板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 铝合金边框 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 温控器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 底座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 风机组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电机组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 线圈盘组件 | X | ○ | ○ | ○ | X | X |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误及内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编订新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

365天换新机

服务内容
2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

有效凭证
有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期后六个月作为购买时间点，开始计算365天换新机时间。

凡属下列情况之一的，不属换新机范围

1. 非性能故障，产品经授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
2. 样品/赠品/优惠券，不享受换新机服务权益，但可正常保修服务；
3. 不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
4. 产品被拆卸过：购买的产品未被授权服务商或用户等人拆卸过；
5. 非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受换新机服务。

符合换新机范围，可扫描下方二维码快速换新机



扫码关注美的服务公众号
根据公众号操作，换新机

换新机原则

1. 换新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受365天换新机及正常三包服务；
2. 换新机优先更换同型号产品；
3. 若无同型号产品则提供同价位的其他型号产品。

产品保修卡

| 产品相关信息（用户填写） | |
|--------------|------------|
| 用户姓名: | 当地维修网点电话: |
| 购买品牌: | 维修记录: |
| 产品型号: | 维修日期: |
| 发票号码: | 故障内容及处理情况: |
| 购买日期: | 维修单位: |
| 产品编号: | 维修人员签名: |

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系
全国服务热线：400-8899-315
本产品仅适用家庭使用，本产品实行整机包修一年，包修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围

1. 用户搬运和使用、保管和维护不当损坏(人为损坏)；
2. 经非本公司指定维修点维修，或用户自行拆装、维修；
3. 产品附件、印刷品(如说明书和开卡卡等)损坏；
4. 使用非公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所附型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品；
7. 超出包修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。

服务热线：400-8899-315


广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路利丰工业园东区28号
邮编：528425 | 网址：www.midea.com



型号 HBU100YH

电磁炉暖菜板 使用说明

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管
更多使用指引请【扫描机身二维码】查看电子版

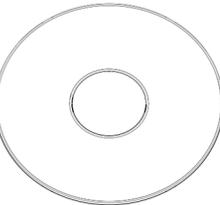

购买美的小家电365天内出现性能故障
凭发票等有效凭证可直接免费换新机