

安全提示

- 为证明使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
- 不遵守安全警告可能导致使用时可能发生安全事故。
- 本产品未考虑到无人看护给幼儿或残疾人提供的使用、幼儿玩具的情况，该情况有可能导致事故发生。

【警告】表示重点安全事项 **【提醒提示】表示其他安全事项**

【注意】表示正确使用注意事项

【警告】重点安全事项

● 本机使用的电源为 220V~，使用插座时，使用插座的承载能力不得少于 10A，使用前请确认电源插座符合安全要求，切勿私自更改。

● 使用前需要检查电源线以及插头是否被损坏。如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

● 禁止用插（拔）电源线插头的方法代替功率开关的开机和关机。

● 禁止在有液体下移挂物，避免冲击或造成不稳定的地方使用。使用产品时应放置平稳，不要倾斜或移动。

● 禁止用锐利的金属丝或其他物品插入机内任何部位，以免造成触电事故。

● 禁止与其他大功率电器共用插座，严禁直接拉着电源线移动产品。

● 禁止产品对电源插座、加热器不得直接置于电源插座下面。

【注意】正确使用注意事项

● 使用前，请检查所用电压是否与产品标识的电压相符。

● 因为加热器的温度或不正确的放置会引起火灾，请不要将本产品放在易燃物或靠近易燃物。本产品使用时电源线置于机体后面，做到安全，请不要将电源线放在易燃物上使用。

● 产品使用时，为避免烫伤，请不要让裸露的皮肤直接接触出风口表面。

● 禁止用水直接冲洗机身，可用含少许中性洗剂的软布轻擦产品表面，然后抹干。请勿使用增加汽泡之类的清洁剂。

● 禁止在易燃、易爆、受热易变形、变色、变质的环境中使用本产品。

● 禁止将产品浸入水中。在浴缸、泳池或游泳池的四周不得使用本产品。

● 禁止在潮湿、发霉、受热易变形、变色、变质的环境中使用本产品。

● 禁止用自来水清洗机身，可用含少许中性洗剂的软布轻擦，然后抹干。请勿使用增加汽泡之类的清洁剂。

● 本产品出现故障，请立即关机并断开电源线插头，请联系当地售后服务人员维修。非专业人员或未经授权维修人员，不得自行修理或改造本机。


● 为避免由热插座的设置位产生危险，器具不能长时间处于通电状态，应定期停电检查连接由通用部件进行通、断电路。

● 本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止使用者因他人造成人身伤害或财产损失。


● 请在充分理解下面内容的基础上阅读本文，并请务必遵守所描述的安全事项。

产品简介

部件展示

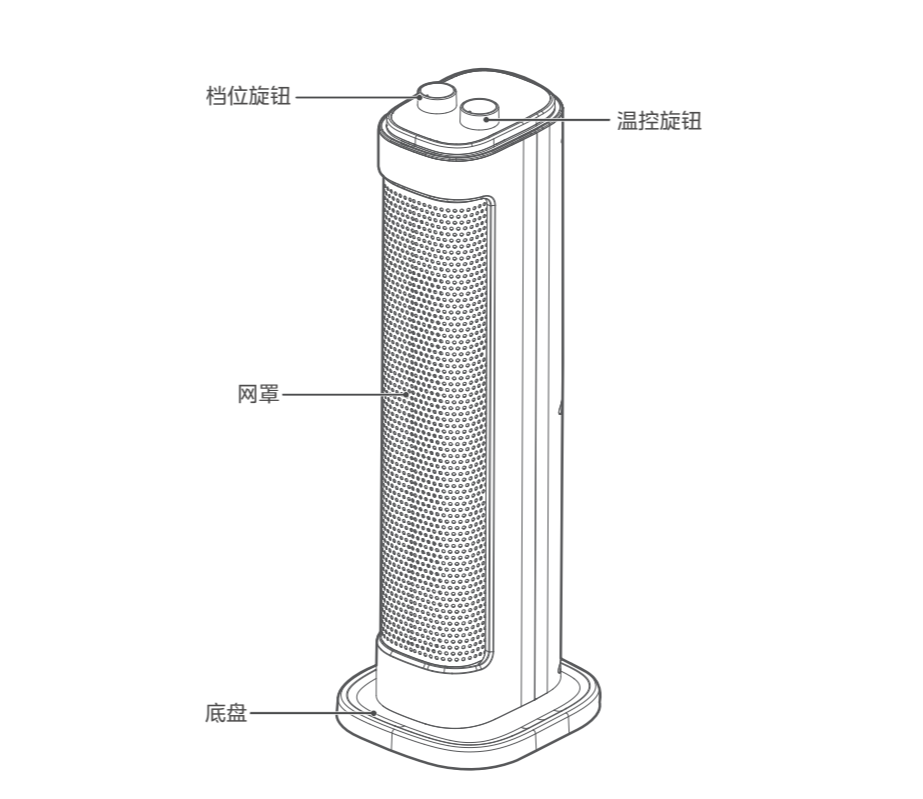


配件清单

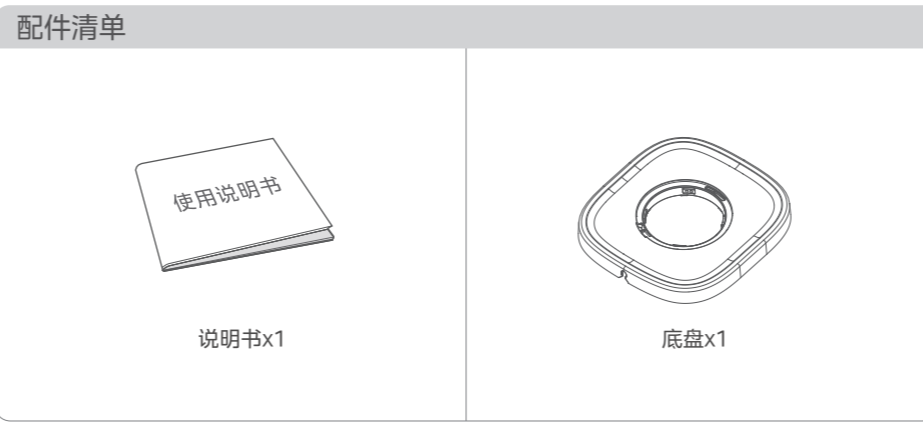


安装方法

底座安装

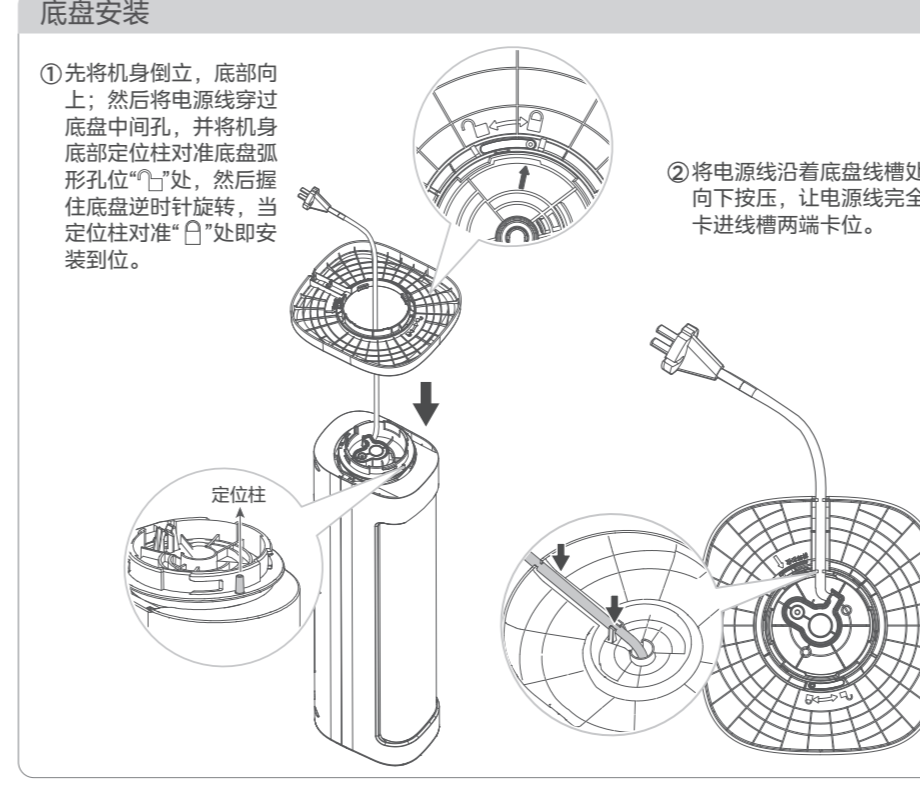


底座的拆卸

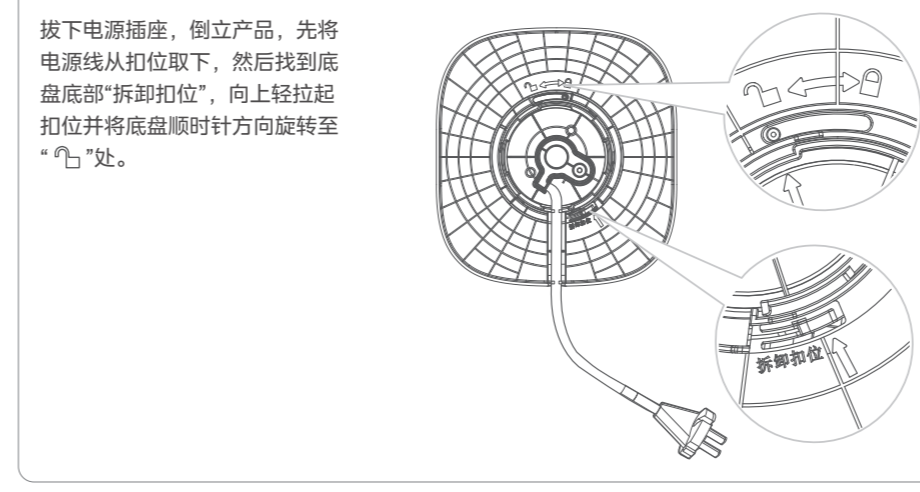

使用方法

- 启动机器**
插入电源线插头，旋转档位按钮，选择所需的档位。
- 关闭机器**
“旋转档位按钮”：产品停止运行。
“按下电源插头，待风机冷却后，将产品收好。”
- 移动机器**
若要移动机器，请先关闭机器，然后按下电源插座，将加热器移至指定位置。

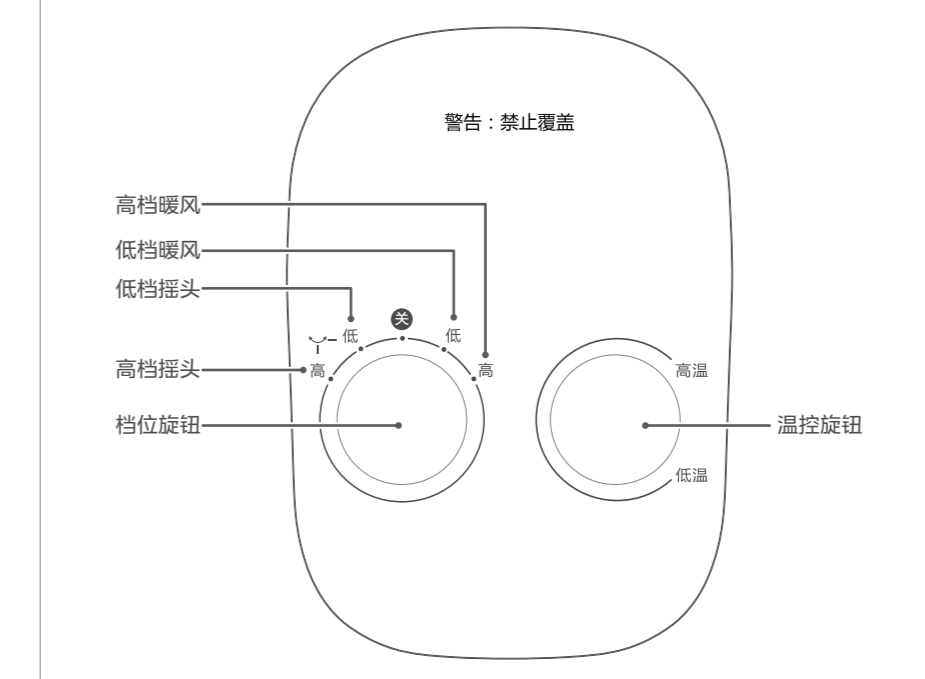

产品清洁

- 对产品进行清洁前，必须先断电，待产品冷却后再进行清洁。
- 清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 长期不用时请将电源线插头取下，建议最好用原包装收好，收藏于干燥的地方。
- 禁止用水直接冲洗机身，可用含少许中性洗剂的软布轻擦产品表面，然后抹干。请勿使用增加汽泡之类的清洁剂。

故障处理

如果产品不能运作或运作不正常，请先按照以下列表进行排查。如果产品不能运作或运作不正常情况没有在下列表中出现，产品可能出现故障，此时，建议您将产品交给经销商或美的服务中心处理。

故障现象	故障描述
接通电源后不工作	插头没有插好，检查插头是否正确插入插座内。
加热时突然停机	温度超过温度阈值，待机器冷却后再使用。

全国服务热线：**400-8899-315**

365天换新机

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电产品使用一年内在出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

有效凭证

有效发票、电商平台签收记录、连续超市购物小票、美云用户销售单、以换代修卡等可证实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期后六个月作为购买时间点，开始计算365天换新机时间。

凡属下列情况之一的，不属换新机范围

- 非性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
- 样机/赠品/优惠品：不受换新机服务权益，但可正常保修服务；
- 不当使用造成故障：因用户使用不当（包括但不限于使用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
- 产品被拆封过：购买的产品未被授权服务商或用户本人拆封过；
- 非家用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受换新机服务。

符合换新机范围，可扫描下方二维码快速换新机



扫码关注美的服务公众号
根据公众号操作，换新机

换新机原则

- 换新机自签收之日起（凭签收记录）仍享受365天换新机及正常三包服务；
- 换新机优先更换同型号产品；
- 若无同型号产品则提供同价位的其他型号产品。

产品保修卡

产品相关信息 (用户填写)

用户姓名:	当地维修网点电话:
购买日期:	维修日期:
产品型号:	故障内容及处理情况:
安装日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

服务承诺

在购买本公司产品时，请仔细阅读此保修卡，请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司，保修时携带保修卡及有效发票正本。

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

全国服务热线：400-8899-315

提供“三包”服务，享受三包服务：出厂产品整机保修三年，水泵、支架保修一年；其他故障维修产品整机保修一年。

凡属下列情况之一的，不属保修范围

- 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
- 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
- 产品附件、印刷品（如说明书和保修卡等）等损坏；
- 使用非原厂产品造成的损坏或配件、性能损坏；
- 发生自然灾害等不可抗力因素造成的损坏；
- 非正常使用（如经营、商用、公司团体）的产品；
- 超过规定的保修期限的产品；
- 无有效发票；
- 因不可抗力造成损坏的产品；
- 由于电源电压不稳定造成超出额定电压范围（180V-242V）；
- 因电源线安装不符合国家标准电气安装要求而造成损坏的产品。

服务热线：400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东凤和丰工业园28号
邮编：528425 | 网址：www.midea.com

暖风机取暖器

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管
更多使用说明【扫描二维码】查看电子版



购买美的小家电365天内出现性能故障
凭有效凭证可直接免费换新机

说明书技术要求

物料编码	16157000002710		
产品型号	NFU-P		
客户名称	美的		
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸	<input type="checkbox"/> 128g铜版纸	<input type="checkbox"/> 其它：105g铜版纸
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色	<input checked="" type="checkbox"/> 两色	<input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)	
表面处理	<input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶	<input checked="" type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：_____
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张	<input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装	<input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它：_____)

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	蓝锦先		标准化		
校对	李灼焜				
审核					
工艺	蓝锦先		审批		

80g双胶纸			说明书
阶段标记	重量	比例	
B	重量	1:1	NFU-P_SMS-01
共 1 张 第 1 张			