

<


X

美的燃气灶

...

JZT Y-Q230P-M

部件展示

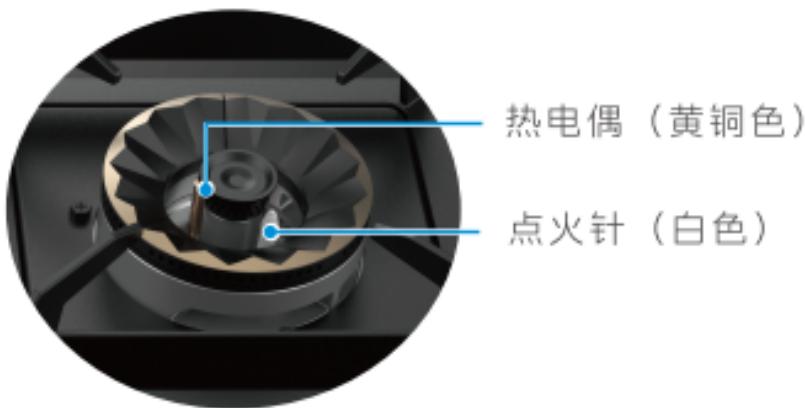

• 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；
产品若有技术改进，会编进本资料中，如
资料与实物有差异，请以实物为准。

附件清单



内环火盖 X2



外环火盖 X2



锅支架 X2



卡箍 X2

• 温馨提示

- 当灶具作为台灶使用时，可联系售后免费上门安装炉脚。（首次安装）
- 本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异，请以实物为准。

产品参数

⚠ 注意

- 下表参数仅供参考，具体数据以产品铭牌为准
- 本产品适用全国范围地区，具体生产日期请参考纸箱标贴

产品型号	JZT-Q230P-M
燃气种类	天然气 (12T)
额定燃气压力	2000Pa
额定热负荷	左:5.0kW/右:5.0kW
能效等级	1级
热效率 (%)	≥ 63
产品尺寸 (mm)	760×445×140
报废年限	8年 (售出当日起)
净重	详见包装箱明细栏

合格证

合 格 证

检验员号:01

生产日期:见机身条码

产品参数

⚠ 注意

- 下表参数仅供参考，具体数据以产品铭牌为准
- 本产品适用全国范围地区，具体生产日期请参考纸箱标贴

产品型号	JZT-Q230P-M
燃气种类	液化石油气 (20Y)
额定燃气压力	2800Pa
额定热负荷	左:5.0kW/右:5.0kW
能效等级	1级
热效率 (%)	≥ 63
产品尺寸 (mm)	760×445×140
报废年限	8年 (售出当日起)
净重	详见包装箱明细栏


合格证

合 格 证

检验员号:01

生产日期:见机身条码

确定位置与开孔

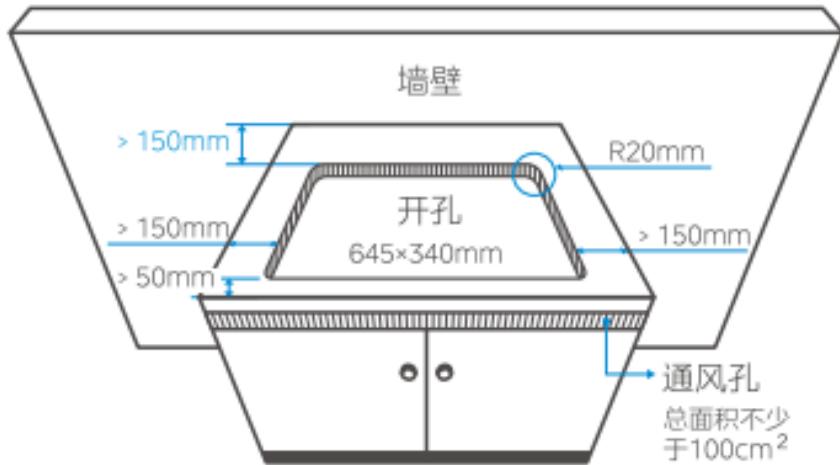

- a | 请勿将灶具放在强风直接吹入处，开孔时请先咨询我司专业客服人员合适的位置建议；
- b | 请位于灶具下部，设置总面积不少于 100cm^2 的通风孔，以保持与外部空气流通，否则会造成泄漏燃气积沉而引起爆炸。如使用液化石油气瓶，灶具与气瓶距离应大于 100cm ；
- c | 灶具开孔与周围墙壁或物品距离应大于 150mm 。灶具上方应留有 100cm 以上的空间，如安装吸油烟机，则按吸油烟机的安装要求或预留此空间；
- d | 根据开孔模板上的尺寸开出孔后，把灶具嵌入孔内，平整即已固定（灶台面板承受力需达到 80kg 以上）。


电池安装



底壳示意图



1. 打开电池盒

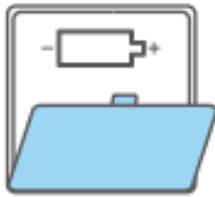

2. 装入电池



3. 关闭电池盒

- 点火声音微弱时，请及时更换电池（1号），建议您使用高容量碱性电池，可以延长使用时间。

风门调节

△注意

- 首次使用请尝试多次点火，以排空管道中空气，如三次点火未能点着火，（每次按压点火不超过3S，点火间隔时间10S），请关闭燃气灶具及气源总阀，报专业人士调试维修
- 用户无需自己进行调节，如需调节，咨询专业维修人员


风门调节板位置



- 风门调节板位于灶具的底部，对火焰燃烧状况起调节作用。正常情况下，灶具的风门已经调节好，无需调节，燃烧时火焰呈蓝色，清晰稳定。

风门调节步骤

风门调节：当火焰状态不佳时，可通过调节风门调节板来调节火焰状态。

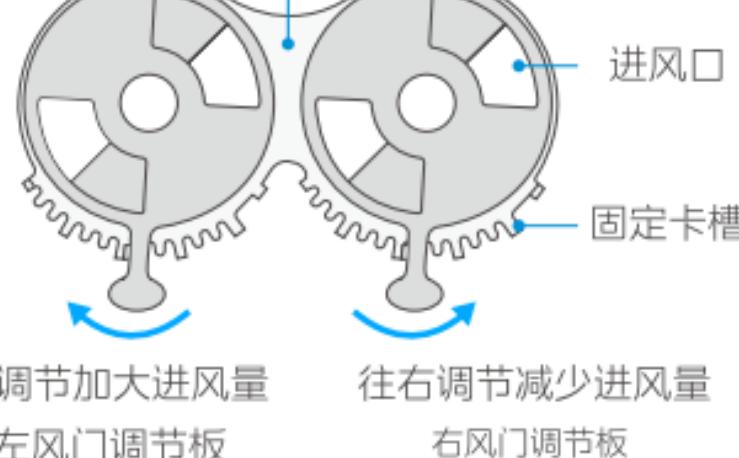


- 当火焰长且黄焰时，将风门调节板向左调节加大进风量，待火焰燃烧达最佳状态时，将风门调节板固定在卡槽内
- 当火焰脱落火孔离焰时，将风门调节板向右调节减小进风量，待火焰燃烧达最佳状态时，将风门调节板固定在卡槽内

连接气源

△注意


- 如需更换软管，请预约专业人员操作

A. 使用燃气胶管连接

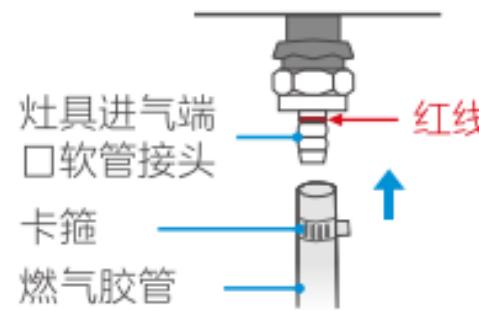

- a | 燃气胶管端口插入灶具进气端口软管接头（需超过覆盖红线）
- b | 燃气胶管另一端口与气源总阀端口相连
- c | 使用附件卡箍箍紧连接处，避免漏气

B. 使用金属软管连接

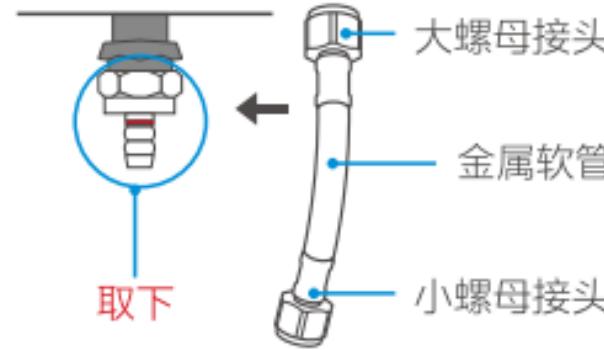

- a | 取下灶具进气端口软管接头
- b | 将金属软管大螺母一端与灶具进气端口相连，拧紧确保密封避免漏气
- c | 将金属软管小螺母一端与气源总阀端口相连，按紧确保密封避免漏气

确认燃气管连接无漏气


日用小贴士——简单的漏气检测方法：

- 用肥皂水涂在连接处，打开气源总阀，如有气泡产生说明漏气，请关闭气源总阀，再次拧紧连接处，再次检测直至无漏气后方可使用。

操作指引

点火

打火使用前，请先安装好电池（1号）。

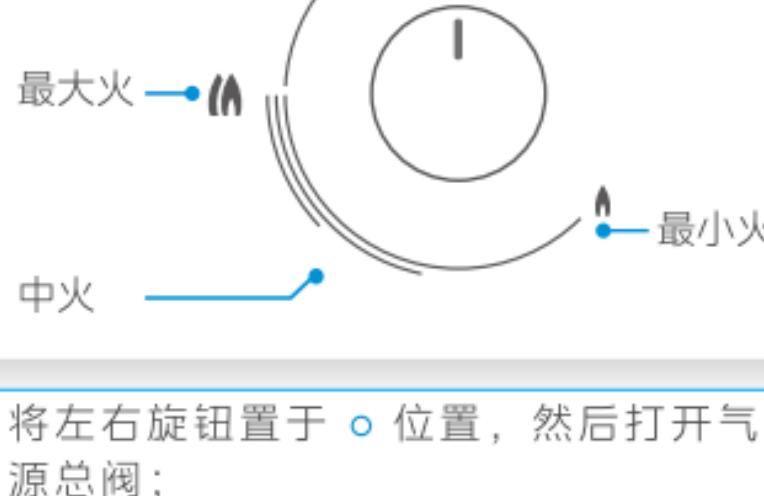


- a | 将左右旋钮置于 ○ 位置，然后打开气源总阀；
- b | 按压旋钮并按逆时针方向旋转至 🔥 位置；
- c | 在点着火后，请持续按压旋钮3-5秒后再松手。

熄火



- 顺时针旋转会到 ○ 位置，关闭气源。

调节火力

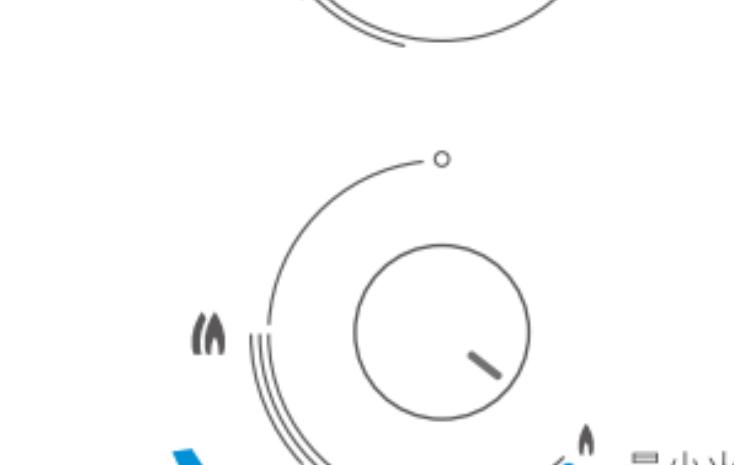

- 火力档位调节可参见上图。

温馨提示：

产品带有熄火保护功能，熄火保护是指意外熄火时，热电偶感应不到热源，无法产生维持电磁阀吸合的电动势，电磁阀自动闭合阻断燃气灶燃气通路。

电量提醒功能



- “■■■”表示电量提醒功能，当您点火后，会自动检测灶具电池电量，当电量显示剩下■■■时，表示电量偏低，建议在2-3周内更换电池。
- 当电量显示剩下■■■时，同时电量指示灯闪烁的情况下，不能进行定时操作，建议尽快更换电池。

定时功能

定时步骤

(仅右灶有定时功能)


功能说明：灶具在烹饪时，可根据需要，开启定时功能，使燃气灶实现定时关气熄火，防止因灶具忘记关火而引起的能源浪费及干烧引起的不良事故。

a | 右灶点火




- 将右旋钮置于 位置，然后打开气源总阀；
- 按压旋钮并按逆时针方向旋转至 位置；
- 在点着火后，请持续按压旋钮3-5秒后再松手。

b | 进入定时设置界面

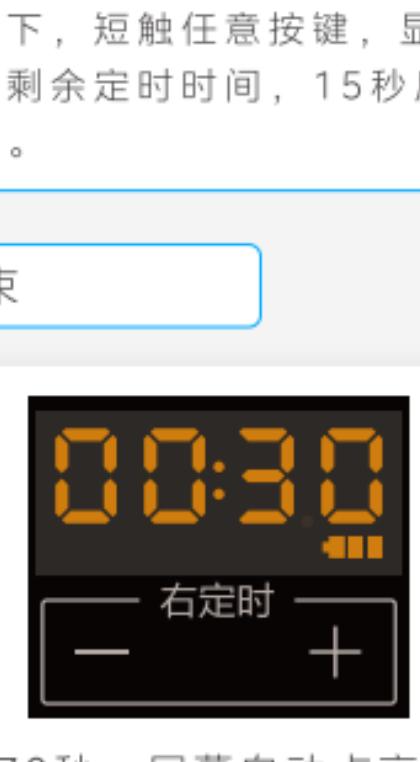

- 长按 或 2秒以上，进入定时设置界面，显示屏默认显示：“00:00”并闪烁。

c | 设置定时时间

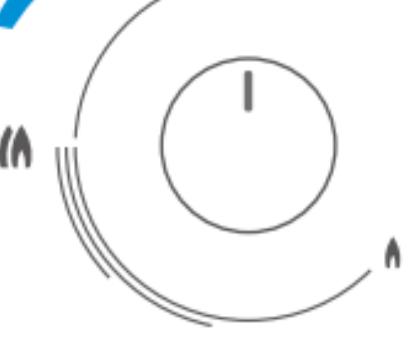


- 短按 或 设置定时时间， 键的递减时长为1分钟， 键的递增的时长为5分钟。
- 长按 或 2秒以上，可以快速递减或递增设置时间，步进量全部为10分钟。
- 最小设置定时时间1分钟，最大设置定时时间180分钟。
- 设置完时间后，显示屏闪烁5秒后默认确认，开始定时。（5秒内无按键操作）

温馨提示


定时运行过程中15秒内无按键操作，自动进入熄屏保护状态，所有显示熄灭。熄屏保护状态下，短触任意按键，显示屏点亮，显示当前剩余定时时间，15秒后再次进入熄屏模式。

d | 定时结束

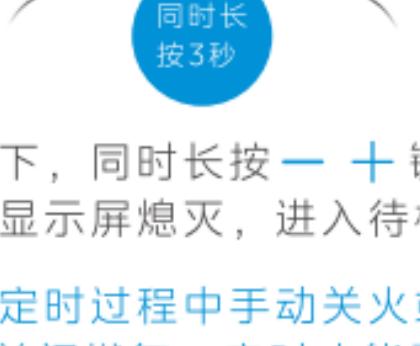


- 定时最后30秒，屏幕自动点亮，蜂鸣提示。
- 定时结束，灶火关闭，蜂鸣器“滴~滴~”提示6声。

注：在蜂鸣提示过程中，轻触 或 可关闭提示状态。

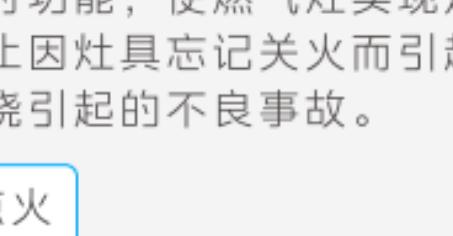

- 请及时将旋钮旋至关闭位置。

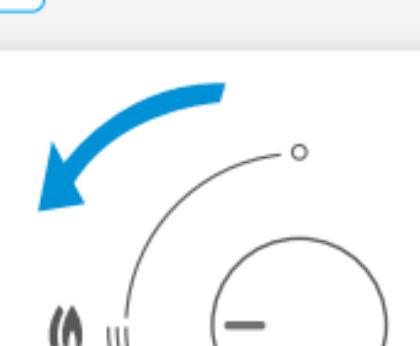


- 定时状态下，同时长按 + 键3秒，取消定时，显示屏熄灭，进入待机状态。


• 注：若在定时过程中手动关火或熄火，会自动关闭燃气，定时功能需手动关闭。



表面清洁

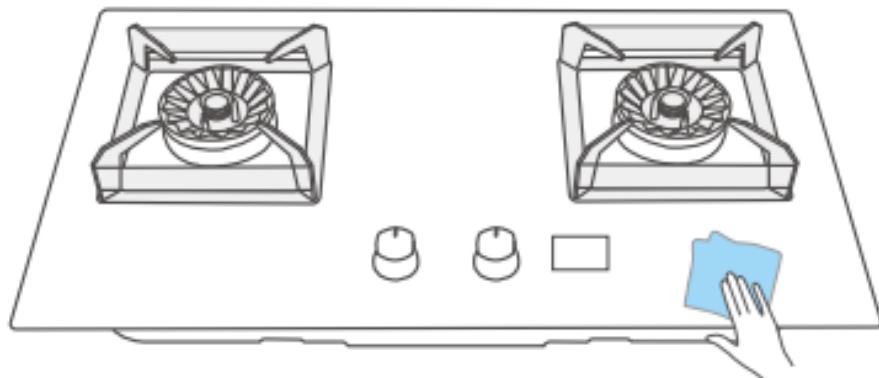


- 定期检查燃气橡胶管有无老化、裂纹，建议定期更换，1年为佳；
- 建议每天使用后，使用柔软的抹布、中性或专用清洁剂擦拭清洁灶具面板及四周，切勿使用钢丝球等硬物清洗面板；

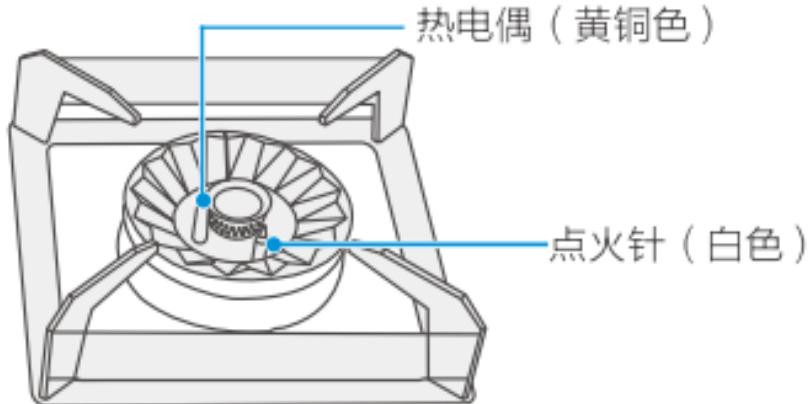

- 建议定期擦拭点火针、热电偶。

火盖清洁


a | 向上取下内环火盖和外环火盖，用薄铁片或钢针清理火孔中的污物和积碳。

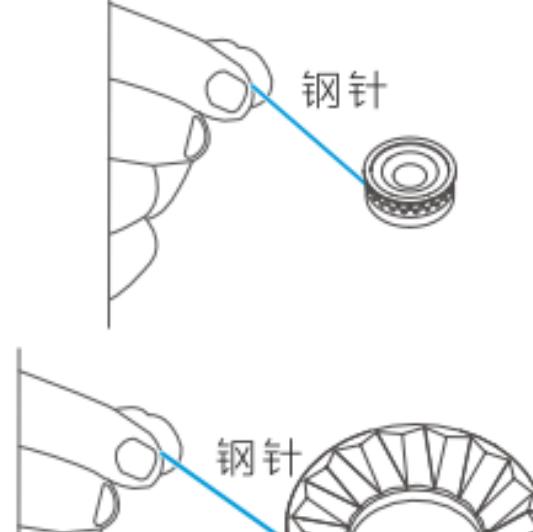


b | 将火孔中的污物和积碳刷干净。



c | 污物和积碳刷干净后，用清水冲洗。

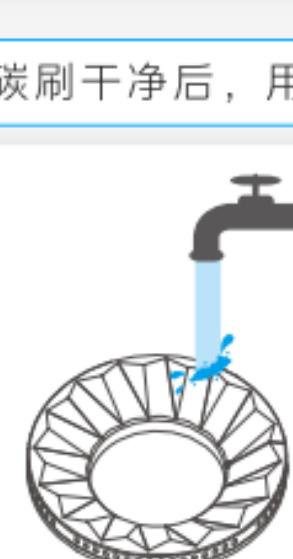

d | 洗净后用抹布擦干放置干燥后再使用。

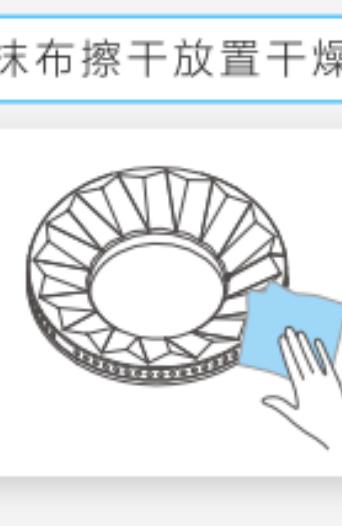

• | 温馨提示

避免火孔堵塞：建议每月清理一次，视火盖脏污程度而定。

常见问题

故障处理

故障现象	可能的原因	故障处理方法
点不着火或点火声音频率降低	<ul style="list-style-type: none">• 电池没有电（方向不正确）或电池低电量• 燃气管内混有空气• 点火针头部或内外环火盖火孔被积垢堵塞	<ul style="list-style-type: none">• 更换电池（调整电池方向），待灶具冷却后进行，防止烫伤• 反复点火可排除管内空气，如三次点火未能点着火（每次按压点火不超过3S，点火间隔时间10S），请关闭燃气灶具及气源总阀，报专业人士调试维修• 关闭气源擦拭清洁点火针或用钢针疏通内外环火盖火孔
闻到煤气味（漏气）	<ul style="list-style-type: none">• 燃气灶具及气源总阀未关闭• 燃气泄漏• 燃气胶管，如已老化、裂纹• 各连接处未连接好	<ul style="list-style-type: none">• 在燃气泄漏并处理完毕前，不可点火或开关电器设备不可插拔各种电源插头，不要在现场使用手机，否则明火或电火花极易引燃燃气，造成火灾或爆炸事故• 关闭燃气灶具及气源总阀再更换胶管• 正确连接好燃气管

火盖上无火焰或火焰模糊伴随呼呼声	<ul style="list-style-type: none">• 气源总阀未打开或燃气用完• 燃气胶管弯折或压扁无法送气	<ul style="list-style-type: none">• 打开气源总阀或更换燃气• 展直或更换胶管
火焰发黄	<ul style="list-style-type: none">• 内外环火盖的火孔被堵塞	<ul style="list-style-type: none">• 正确清理内外环火盖的火孔

火焰发红	<ul style="list-style-type: none">• 空气湿度大，油烟大• 风门板未调整好• 炉头火焰口堵塞• 火盖没有套入炉头• 喷嘴堵塞	<ul style="list-style-type: none">• 属正常现象• 调整风门板• 清理炉头火焰口• 火盖套入炉头• 清理喷嘴
燃烧时产生离焰或回火并发出噪音	<ul style="list-style-type: none">• 关火操作速度过快• 气源压力不稳定• 风门调节不当	<ul style="list-style-type: none">• 关闭时缓慢关闭• 联系燃气公司上门查看• 致电400-8899-315报修

温馨提示

其它无法处理的故障，请联系当地售后服务网点或拨打全国服务热线：**400-8899-315**

常见问题

包修政策

- 具体包修政策请在“美的服务”微信公众号上查询。