

技术要求：

- 1.印刷颜色为双色印刷；
- 2.材料：157克哑粉纸表面过哑膜（过膜后 223g/m^2 ）；
- 3.展开尺寸： $330*180 \pm 3\text{mm}$ ，折页成品为 $110*180 \pm 3\text{mm}$ 。

功能类型	语音指令
模糊调出水温度 (仅支持出水温度语音调节)	水温太高
	水温太热
	温度调低一点
	水温太低
	水温太凉
	温度调高一点
	关闭热水器
	关机
	关热水器
	关闭电源
开机	关掉电源
	关掉热水器
	"HI COLMO"
	调大音量
	音量调高一点
调节音量	音量调大一点
	声音调大一点
	最大音量
	调小音量
	音量调小一点
	音量调低一点
	声音调小一点
	声音调低一点
	最小音量

- Tips**
- 本机仅支持出水温度调节，从而避免语音调温中混淆加热温度和出水温度，导致出水烫伤。
 - 本机仅支持单机语音，语音指令请参照上述指令清单，不支持在线联网内容的播放。

其他附属功能

功能名称	功能描述
记忆功能	具有记忆功能的机器，断电重新通电后，可自动返回到断电前工作状态。（不包含预约状态）
省电模式	具有省电模式的机器，在保温状态下，无任何操作3分钟后机器自动进入休眠状态，显示屏显示热水量和实际温度，其他指示灯均不显示。在休眠期间，按任意键，则显示返回到休眠前的显示内容。预约模式下，机器无休眠功能。
防冻结保护	具有防冻结保护功能的机器，在通电关机状态下，当系统检测到内胆温度小于或等于6°C时，自动进行加热，当内胆温度大于或等于10°C时，则停止加热。
安全保护	当出现漏电、干烧、超温、传感器故障时，显示屏分别闪烁显示E1、E2、E3、E4，此时系统自我保护，各按键均无效；只有故障清除并重新上电，系统才能恢复正常。
预约说明	预约洗浴时间后，热水器根据内胆容积、功率及温差等，自动计算提前加热时间，保证预约时间结束时可加热到设定温度。若用户在预约结束前使用热水，导致预约结束时未达到设定温度，机器将延时加热至设定温度后保温。

智能家电联网指引

Tips

- 注意事项及联网失败原因排查：
- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz无线网络通信，选择当前家庭无线网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器无线网络名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或无线网络名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

① 下载安装应用App

扫描右侧二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。



② 注册登录

在App主界面，点击“+”按钮根据向导完成帐号注册登录。



③ 添加设备

方式A：设备通电后，若App首页发现附近可添加设备，点击“添加”按钮进行添加。



方式B：设备通电后，点击首页右上角“+”后选择“添加设备”，可通过扫描家电机身二维码、选择品类型号或者附近设备的方式添加设备。



④ 设备联网


根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。



查看电子说明书

密闭型储水式电热水器 CFTH8-6050

COLMO

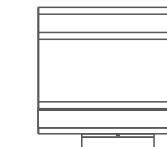


快速指南

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

首次使用

操作面板

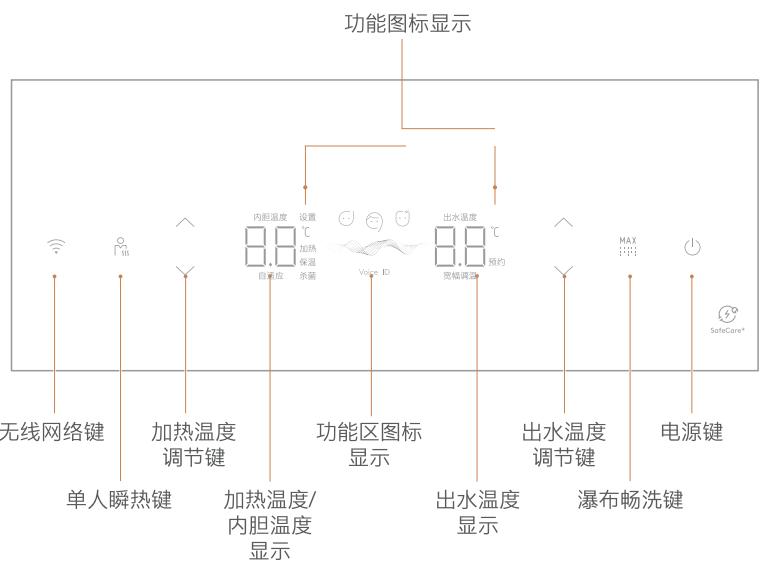

首次用水

Tips

- 为防止电热水器干烧，首次使用前请先把内胆储满水。
- 由于我们的产品不断升级，如实物与上图存在差异，请以实物为准。
- 防烫提示：热水器内胆设置较高加热温度或打开瀑布畅洗模式下，加热完成首次开水会有一段水温波动，时间持续大概1-2秒，请在热水稳定后使用，避免烫伤。

① 开机
接通电源后，
按「」键启动机器；
再次按一下可关机。

② 调节温度
按按屏幕右侧区域
「 」键，
调节出水温度。

③ 用热水
加热至设定温度，
打开出水阀即可使用热水。

按屏幕左侧区域
「 」键，
调节加热温度。

功能图标显示说明

图标	图标名称	图标描述
	无线网络连接	图标常亮表示已连接无线网络，闪烁表示进入配网状态或正在配网。
	安全防护	图标常亮表示机器漏电，请停止使用，通知售后维修。
预约	预约	App端启动定时加热功能，预约点亮。
杀菌	杀菌	当机器在进行杀菌工作时，杀菌点亮。
设置	设置加热温度	当按压屏幕左侧区域 $\wedge \vee$ 键时，设置图标亮起，当前数字代表机器正在设定加热温度，完成设定后设置图标熄灭，数字变回机器当前的内胆水温。
自适应	功率自适应	自适应图标亮起，表示浴室负荷超载，机器自动调节功率中避免跳闸，图标熄灭，浴室负荷恢复正常。
宽幅调温	宽幅调温	长按 MAX 键，宽幅调温图标亮起。宽幅调温模式下，出水温度可以向上调温到 $50^{\circ}\text{C}-60^{\circ}\text{C}$ ，【宽幅调温】图标熄灭，则出水温度可调区间为 $30^{\circ}\text{C}-50^{\circ}\text{C}$ 。

功能介绍及操作

1 美的家居App配网模式 ()

长按 Wi-Fi 键3秒，设备进入美的家居App热点配网状态（具体联网操作详见智能家电联网指引）。



2 单人瞬热 ()

短按 Wi-Fi 键， Wi-Fi 图标亮起，单人瞬热功能开启。电热水器默认加热温度默认设定为最高 75°C （可上下调节），仅上胆加热，可实现热水快速升温，满足一人用水需求，按 Wi-Fi 可退出此模式。（为保障使用效果，开启后请保持用水过程通电）。



3 AI声控 ()

长按 Wi-Fi 键，AI声控功能开启或关闭，开启时可以通过呼唤“HI COLMO”智能识别声纹，开启专属温度，也可以通过呼唤“HI COLMO + 调温/打开瀑布畅洗等”实现想要的智能操控。关闭时不可语音操控，只可通过操作面板手动操控。



4 瀑布畅洗 ()

电热水器加热温度设定为最高 75°C （不可上下调节），上下双胆交替加热，可实现多倍容量出水。按屏幕左侧 $\wedge \vee$ 键或 MAX 可退出此模式。（为保障使用效果，开启后请保持用水过程通电）。



5 宽幅调温 ()

长按 MAX 键，开启【宽幅调温】模式。宽幅调温模式下，点按出水上调温键可以调温到 $50^{\circ}\text{C}-60^{\circ}\text{C}$ ，机器伴有高温防烫语音提示，开启状态下出水温度若调低到 50°C 及 50°C 以下，则自动退出解锁，下次需要高温水时需再次操作开启动作。若功能开启后5秒内没有调温到 50°C 以上，则自动退出，且显示屏【宽幅调温】图标熄灭。



语音智控语料

Tips

- 欢迎您体验COLMO恒温电热水器的语音控制功能，产品语音唤醒词是“Hi Colmo”，您可以通过“Hi Colmo”唤醒电热水器，唤醒后，屏幕中间声控图案波动，可以在10S的时间内接收调控指令，通过下面对应的功能及语音指令可进行调模式、调温、开关机、调音量等便捷操控。

在本机产品主页界面，找到 智能语音 语音智控选项，点击进入可以语音控制开启和关闭，开启时可以通过语音指令调控热水器，完全关闭时则不可以语音控制。也可以设置对应的关闭时间段，达到语音勿扰的效果。通过音量调节可以调节扬声器音量大小。



功能类型	语音指令
打开/开启 或直接喊功能名称	AI净化 瀑布畅洗 (或使用缩略语：瀑布、畅洗)
功能模式的 开启和关闭	单人瞬热 (或使用缩略语：单人、瞬热) AI净化 瀑布畅洗 (或使用缩略语：瀑布、畅洗)
关闭/关掉	瀑布畅洗 (或使用缩略语：瀑布、畅洗) 单人瞬热 (或使用缩略语：单人、瞬热) AI净化 瀑布畅洗 (或使用缩略语：瀑布、畅洗)
精确定出水温度 (仅支持出水温 度语音调节)	出水温度调到 30°C-50°C 调到 (省略，直接喊温度)