



美的燃气灶



JZT-HT6

JZY-HT6

# 附件清单



卡箍 X2



锅支架 X2

- 温馨提示
- 本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异，请以实物为准。

# 产品参数

## ⚠ 注意

- 下表参数仅供参考，具体数据以产品铭牌为准
- 本产品适用全国范围地区，具体生产日期请参考纸箱标贴

产品型号	JZT-HT6
燃气种类	天然气（12T）
额定燃气压力	2000Pa
额定热负荷	左:5.0KW/右:5.0KW
能效等级	2级
热效率（%）	≥62
产品尺寸（mm）	710×385×142
报废年限	8年（售出当日起）
净重	详见包装箱明细栏

## 合格证

### 合格证

检验员号:01

生产日期:见机身条码

# 产品参数

## ⚠ 注意

- 下表参数仅供参考，具体数据以产品铭牌为准
- 本产品适用全国范围地区，具体生产日期请参考纸箱标贴

产品型号	JZY-HT6
燃气种类	液化气（20Y）
额定燃气压力	2800Pa
额定热负荷	左:4.5KW/右:4.5KW
能效等级	2级
热效率（%）	≥62
产品尺寸（mm）	710×385×142
报废年限	8年（售出当日起）
净重	详见包装箱明细栏


## 合格证

### 合格证

检验员号:01

生产日期:见机身条码

# 确定位置

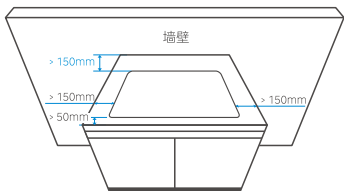


- 请勿将灶具放在强风直接吹入处，安装时请先咨询美的专业客服人员合适的位置建议；
- 请保持灶具下部与外部空气流通，否则会造成泄漏燃气积沉而引起爆炸。如使用液化石油气瓶，灶具与气瓶距离应大于 $100\text{cm}$ ；
- 灶具与周围的墙壁或物品距离应大于 $150\text{mm}$ 。灶具上方应留有 $100\text{cm}$ 以上的空间，如安装吸油烟机，则按吸油烟机的安装要求或预留此空间；
- 选择好合适位置后，把灶具平稳放置在灶台上即可（灶台面板承受力需达到 $80\text{Kg}$ 以上）。

# 风门调节

## ⚠ 注意

- 首次使用请尝试多次点火，以排空管道中空气，如三次点火未能点着火，（每次按压点火不超过3S，点火间隔时间10S），请关闭燃气灶具及气源总阀，报专业人士调试维修
- 用户无需自己进行调节，如需调节，咨询专业维修人员


## 风门调节板位置



- 风门调节板位于灶具的底部，对火焰燃烧状况起调节作用。正常情况下，灶具的风门已经调节好，无需调节，燃烧时火焰呈蓝色，清晰稳定。

## 风门调节步骤

风门调节:当火焰状态不佳时，可通过调节风门调节板来调节火焰状态。

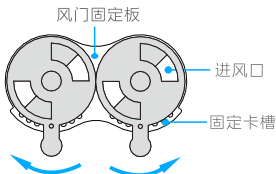

往左调节加大进风量  
左风门调节板  
(控制外环火焰)

往右调节减少进风量  
右风门调节板  
(控制内环火焰)


- a | 当火焰长且黄焰时，将风门调节板向左调节加大进风量，待火焰燃烧达最佳状态时，将风门调节板固定在卡槽内
- b | 当火焰脱落火孔离焰时，将风门调节板向右调节减小进风量，待火焰燃烧达最佳状态时，将风门调节板固定在卡槽内

# 连接气源

## ⚠ 注意

- 如需更换软管，请预约专业人员操作
- 此接头仅适用于直插式燃气胶管
- 接头可360°转动，安装燃气胶管前，请转动至合适方向再进行安装

## A. 使用燃气胶管连接

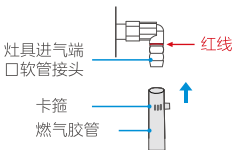

- a | 燃气胶管端口插入灶具进气端口软管接头（需超过覆盖红线）
- b | 燃气胶管另一端口与气源总阀端口相连
- c | 使用附件卡箍箍紧连接处，避免漏气

## 确认燃气管连接无漏气


日用小贴士——简单的漏气检测方法：


- 用肥皂水涂在连接处，打开气源总阀，如有气泡产生说明漏气，请关闭气源总阀，再次拧紧连接处，再次检测直至无漏气后方可使用。

# 操作指引


## 点火

压电点火产品，无需安装电池。

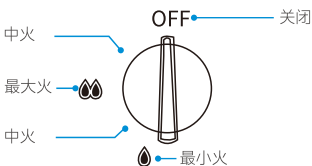


- 将左右旋钮置于**OFF**位置，然后打开气源总阀；
- 按压旋钮并按**逆时针方向**旋转至  位置；
- 在点着火后，请持续按压旋钮3-5秒后再松手。

## 熄火

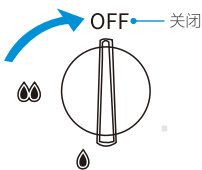

- 顺时针旋转回**OFF**位置，关闭气源。

## 调节火力

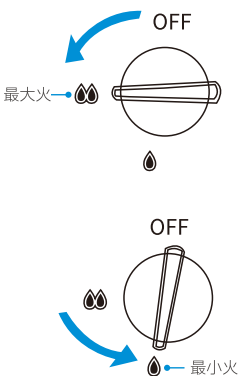

- 火力档位调节可参见上图。


### 温馨提示：

产品带有熄火保护功能，熄火保护是指意外熄火时，热电偶感应不到热源，无法产生维持电磁阀吸合的电动势，电磁阀自动闭合阻断燃气灶燃气通路。



# 火孔清洁


a | 用薄铁片或钢针清理火孔中的污物和积碳。

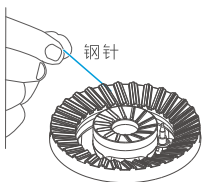


b | 将火孔中的污物和积碳刷干净。



c | 污物和积碳刷干净后，用湿布拭擦。



d | 拭擦好后用抹布擦干放置干燥后再使用。



## • | 温馨提示

避免火孔堵塞：建议每月清理一次，视火盖脏污程度而定。

# 常见问题

## 故障处理

故障现象	可能的原因	故障处理方法
点不着火或点火声音频率降低	<ul style="list-style-type: none"><li>· 打火器损坏(无火花或火花变小)</li><li>· 燃气管内混有空气</li><li>· 点火针头部或燃烧器火孔被积垢堵塞</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 联系售后人员更换打火器,待灶具冷却后进行,防止烫伤</li><li>· 反复点火可排除管内空气,如三次点火未能点着火(每次按压点火不超过3S,点火间隔时间10S),请关闭燃气灶具及气源总阀,报专业人士调试维修</li><li>· 关闭气源擦拭清洁点火针或用钢针疏通燃烧器火孔</li></ul>
闻到煤气味(漏气)	<ul style="list-style-type: none"><li>· 燃气灶具及气源总阀未关闭</li><li>· 燃气泄漏</li><li>· 燃气胶管,如已老化、裂纹</li><li>· 各连接处未连接好</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 关闭燃气灶具及气源总阀</li><li>· 在燃气泄漏并处理完毕前,不可点火或开关电器设备不可插拨各种电源插头,不要在现场使用手机,否则明火或电火花极易引燃燃气,造成火灾或爆炸事故</li><li>· 关闭燃气灶具及气源总阀再更换胶管</li><li>· 正确连接好燃气管</li></ul>
燃烧器上无火焰或者火焰模糊伴随呼呼声	<ul style="list-style-type: none"><li>· 气源总阀未打开或燃气用完</li><li>· 燃气胶管弯折或压扁无法送气</li><li>· 液化气快用完</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 打开气源总阀或更换燃气</li><li>· 展直或更换胶管</li><li>· 关闭燃气灶具及气源总阀再更换液化气</li></ul>
火焰发黄	<ul style="list-style-type: none"><li>· 燃烧器的火孔被堵塞</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 正确清理燃烧器的火孔</li></ul>
火焰发红	<ul style="list-style-type: none"><li>· 空气湿度大,油烟大</li><li>· 风门板未调整好</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 属正常现象</li><li>· 调整风门板</li></ul>
燃烧时产生离焰或回火并发出噪音	<ul style="list-style-type: none"><li>· 炉头火焰口堵塞</li><li>· 喷嘴堵塞</li><li>· 关火操作速度过快</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 清理炉头火焰口</li><li>· 清理喷嘴</li><li>· 关闭时缓慢关闭</li></ul>
燃气灶关火时有很大的响声	<ul style="list-style-type: none"><li>· 气源压力不稳定</li><li>· 风门调节不当</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 联系燃气公司上门查看</li><li>· 致电400-8899-800报修</li></ul>

### | 温馨提示


其它无法处理的故障,请联系当地售后服务网点或拨打全国服务热线: **400-8899-800**

# 常见问题


## 包修政策

- 具体包修政策请在“美的服务”微信公众号上查询。

# 表面清洁

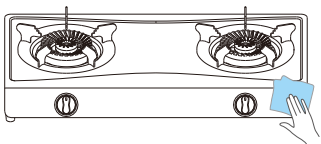

- 定期检查燃气橡胶管有无老化、裂纹，建议定期更换，1年为佳；
- 建议每天使用后，使用柔软的抹布、中性或专用清洁剂擦拭清洁灶具面板及四周，切勿使用钢丝球等硬物清洗面板；

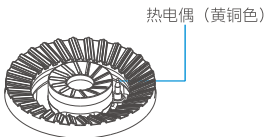

- 建议定期擦拭热电偶。

# 部件展示



## • | 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异，请以实物为准。