

使用说明书

東芝温水洗净便座
东芝电子坐便器

T800-88G6

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，
并请妥善保管。




TOSHIBA

お客様からのよくある質問

check!

リモコン の使い方

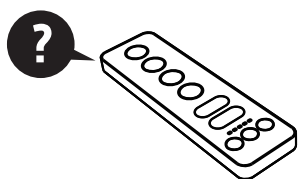


07ページ

小型リモコン の使い方



10ページ


お手入れ 方法

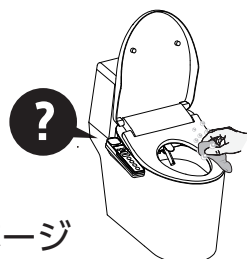

12ページ

製品の概要


製品の詳しい使い方はページ5をご覧ください

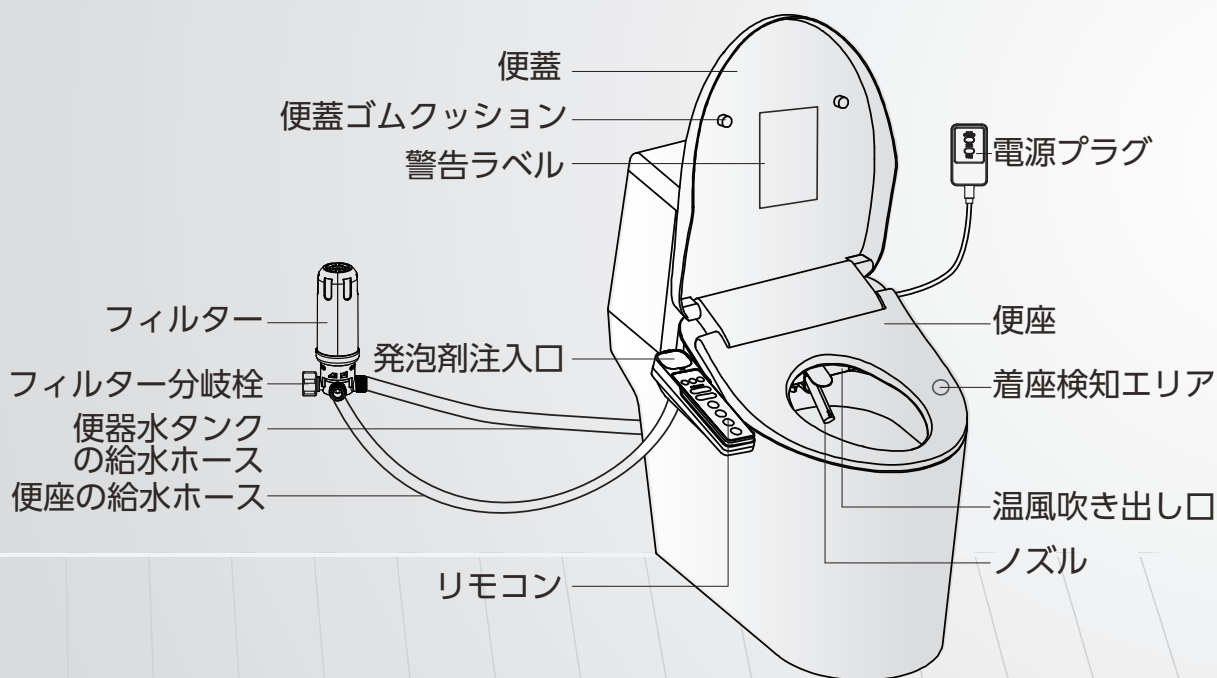

check!

客户经常询问的问题

遥控器 的使用方法

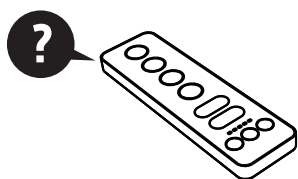


第07页

小遥控器 的使用方法



第10页


清洁保养 的方法

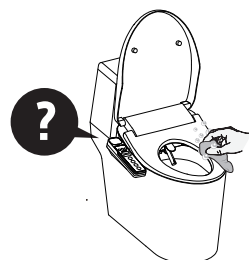

第12页

产品简介

更详细的产品介绍请参考第5页

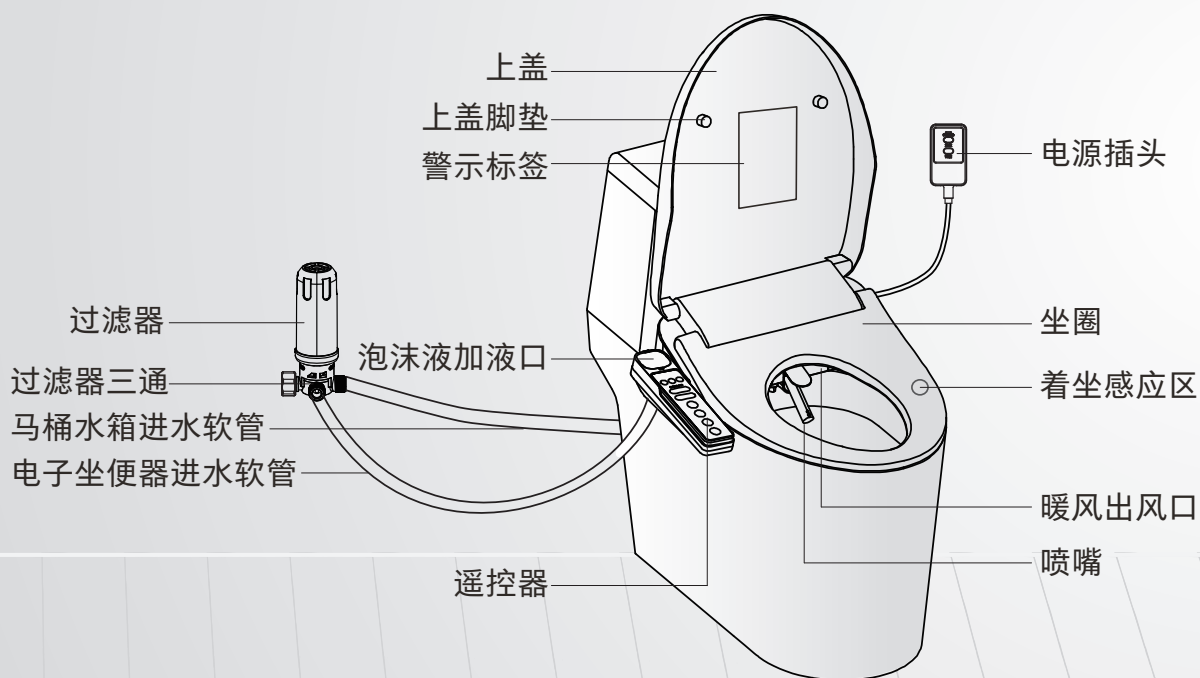

目 录

尊敬的用户：

承蒙惠购东芝产品，谨在此致以诚挚谢意！

为了您正确使用本产品，请在产品安装和使用前仔细阅读本说明书，并妥善保管以供日后参考。

您所使用的东芝产品，需要定期进行清洗与保养。如果不能得到正确的清洗与保养，其故障率将增加且适用寿命大为缩减。

请您每年定期与东芝当地服务网点或直接与我司联系，我司将指派专业人员给您提供有偿的检查和保养服务。

お客様：

弊社の製品をご利用頂きありがとうございます。

本製品を正しく使って頂く為に、設置と使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、後日参考の為に大切に保管しておいてください。

ご利用するこの製品について、定期的に清掃とメンテナンスを行う必要があります。正しく清掃、メンテナンスをされていないと、故障率が上がり、製品の寿命が大幅に短縮する可能性があります。

毎年定期的に現地の東芝アフターサービス、または直接弊社へご連絡ください。専門業者による有料のチェックとメンテナンスサービスを提供致します。

安全警示

安全警示	01
------------	----

产品简介

部件名称	05
装箱清单	05
技术规格	06

使用说明

遥控器	07
操作说明	07
更多功能	09
小遥控器	10
操作说明	10
使用须知	11

清洁保养

产品清洁	12
喷杆清洁	12
滤网清洁	12
防冻处理	13
手动排水	13

产品安装

安装前确认	14
能效水效	14
备用工具	14
安装说明	15
电源连接	19
功能测试	16

服务指南

故障检修	17
使用期限	18
有害物质	18
编号含义	19
抗菌说明	19
质量保证	20
保修卡	21

安全警示

为了安全请必须遵守

- 为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务遵守以下安全注意事项。
- 不遵守安全警告错误使用时可能导致事故发生。
- 本产品未考虑到无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用、幼儿玩耍器具的情况，该情况有可能导致事故发生。

标示符号的说明



警告

表示可能会导致死亡或重伤的安全事项



注意

表示可能会导致轻伤或财产损害的安全事项



禁止

表示禁止和不可以做的事项

具体的禁止内容标示在图示符号中或在其附近用图画或文字说明。



强制

表示强制的，务必遵守的事项

具体的强制内容标示在图示符号中或在其附近用图画或文字说明。

使用环境

- ⊘ 请勿在湿度超过95%RH的房间使用本产品。
※使用环境需干湿分离，如安装淋浴房或浴帘。

- ⊘ 为避免由热断路器的误复位产生危险，本产品不能安装在有外部开关装置的插座，例如带有定时器
※否则漏电断路器无法正常动作，可能导致火灾。

- ⚠ 不与自来水以外连接
※机械内部的腐蚀会导致触电，火灾，漏水和皮肤炎症。

- ⚠ 电源务必与带接地的三孔电源插头连接。
※否则会有触电的危险



⚠ 防冻裂免责声明

※为防止水箱、水管、过滤器、内部部件冻裂，不得将产品安装在有冻结危险的室内，且室内温度不得低于0℃；


※产品正常的使用环境是0-40℃之间，在冬季结冰天气下应采取保暖措施，或切断供水阀并排空管路中和水箱中的存水，否则会导致产品冻裂、漏水等安全隐患；

※外出或室内无人居住，请关闭供水阀，排空管路中和水箱中的存水；必未按条款操作，因施工、安装和使用不当造成的产品损坏及财产损失，人身伤害本公司将不承担由此引起的一切损失。

使用环境

- ⚠ 本产品自身不带电源紧急分断装置应在安装产品同一房间的电源进线回路中串联电源分断装置方可安全使用；否则本产品的意外故障可能会导致生命危险或财产损失。

- ⊘ 请勿使用AC220V以外的电压。
请勿使电路过载。
※否则可能会引发火灾。

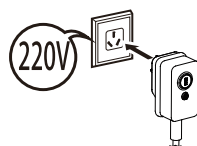

- ⚠ 在安装本产品的房间中，需要在触手可及的位置安装一个止水阀，用于在紧急情况下无需借助工具即可切断本产品的进水水路否则本产品的意外故障可能会导致用户损失。
※否则紧急情况时发生漏水导致室内积水。

使用前

- ⊘ 若产品出现故障，请立即关机并拔下电源线插头送附近特约网点请专业人员维修，绝对不能私自拆卸或者改造本产品。
※否则可能会引发漏电、火灾、受伤。
- ⊘ 电子坐便器或者电源插头应安装在不会被水或者清洁剂泼洒到的位置。
※否则会导致漏电、火灾。

- ⊘ 禁止用湿手插拔电源插头。
※否则有触电的危险。



禁止拆卸



禁止沾水



禁止湿手碰触


使用方面注意事项

- ⚠ 电子坐便器本体或者进水管漏水时，应立即拔下电源插头，关闭角阀。
※否则会有触电、火灾、室内积水的危险。

- ⚠ 在有可能发生冻结内部积水时，请务必采取防冻措施。(→13页)
※否则冻结内部积水引起的破损会导致火灾、室内积水。

- ⚠ 长时间使用时，请将水温、坐圈温度调整为【关】。
※长时间使用【关】以外的温度时，会有导致低温烫伤的危险。

- ⚠ 插拔电源插头时，应手握插头本体进行。
※如果手握电线部分进行拔插时，会有插头或者电线破损，触电或者火灾的危险。

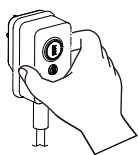

- ⚠ 身体、感知、智力能力缺陷或经验和常识缺乏的人（如下列人员）使用时，请陪伴者将坐圈温度、水温、风温调整为【关】。
- 儿童
 - 病人
 - 老年人
 - 精神能力缺陷者
 - 缺少使用经验和知识者
 - 饮酒过量者、极度疲劳者
 - 服用了安眠药等催眠的药物者
 - 无法调节自身温度者、皮肤较弱者
- ※否则长时间使用【关】以外的温度时，会有导致低温烫伤的危险。

- ⊘ 请勿将电源线划伤、破损、加工、强行弯曲、拉伸、拧紧、捆扎、压放重物、缩短。
※否则电源线破损，会有触电、火灾的危险。

- ⚠ 电源插头应全部插入。
※否则会有触电、火灾的危险。

使用方面注意事项

- ⊘ 使用者坐下或站立时，请勿用力按压侧边扶手。

※否则会有侧边扶手断裂脱落造成受伤的危险。



- ⚠ 长期不使用时，应进行排水操作，并将电源插头从插座拔出。（→13页）

※否则会有冻结破损导致火灾、室内积水的危险。

※否则会导致产品内部的水被污染，进而导致皮肤炎症的危险。

- ⚠ 以下人员使用时，请陪同人员注意防止其跌倒。（儿童、老年人、自己不能坐下或站起者）

※否则可能造成人身伤害或上盖破损。

- ⊘ 请勿错误使用电池。

请勿对干电池充电

请勿对其进行加热、拆分，勿放入水或火里

请勿用金属丝等连接 ⊕ 和 ⊖

请勿与金属制的项链、发夹等放置在一起

⊕ 和 ⊖ 请勿装反

请勿混用新、旧电池以及种类不同的电池

请勿使用外壳已剥落的电池

请勿以充电电池代替干电池使用（以免电池漏液、发热、起火、破裂等，引起火灾或污染环境。）

为确保安全，由池包覆有一层外壳。剥开此外壳会造成触电或因短路引起火灾，因此请勿破坏外壳。

- ⊘ 请勿背靠在便盖上。

※否则有可能造成便盖划伤和损伤的危险。



- ⚠ 在附近发生雷电时，请把电源插头从插座上拔出。

※否则可能会引发事故或发生故障。



- ⊘ 不要站在坐圈、上盖、本体上或者侧边扶手上。

※否则会有破损受伤的危险。



- ⊘ 请勿用手碰触、踩踏角阀。

※否则会发生漏水导致室内积水。

- ⚠ 请使用产品附带的安装配件

（旧软管组件不能重复使用）。

※否则会有漏水或无法安装的情况。

- ⊘ 电池废弃时，请勿随意丢弃。

（请投放到电池回收箱）

※否则会污染环境。

- ⊘ 请勿将香烟及其它可燃物接近产品。

※否则会有火灾的危险。



禁止烟火

- ⊘ 请勿将进水软管弯折、弄碎。

※否则会发生漏水导致室内积水。


※请使用随机器具附带的新软管组件，旧软管不能重复使用。

- ⚠ 儿童不应玩耍或单独使用本产品，应在监护人陪同下使用。

※否则会产生人身危险。

- ⚠ 请勿将手或其他物品插入暖风口或喷嘴附近。


※否则可能导致手指受伤，或引发故障。

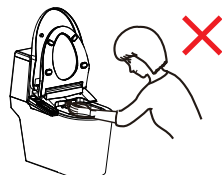

- ⚠ 请不要粗暴地开闭上盖及坐圈。

※否则有可能造成上盖划伤和损伤的危险。

※否则可能会发生开裂或引起漏电等故障。

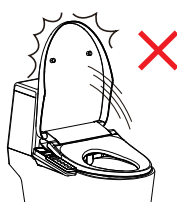

使用方面注意事项

- ⊘ 严禁将水、洗涤剂、尿液或其它液体浇于机身或电源插头上。
※否则可能引起火灾或触电。
- ⊘ 请勿窥视紫外杀菌装置。
请勿拆解，致使人体接触到紫外杀菌装置。
- ⚠ 请勿在操作手柄上淋水，洗涤手湿润状态下请勿操作手柄。
※否则将导致故障
- ⊘ 请勿在产品倾斜、倒置等非水平安装状况下接通电源。
※否则将导致产品立即受损。


维修保养注意事项

- ⚠ 请勿使用破损的插头以及有问题的插座。勿自行更换如果电源软线损坏，为避免危险，必须由其制造商、维修部门或类似部门的专业人员更换
※否则可能会引发漏电、火灾、受伤。
- ⊘ 产品有裂痕或者破损时，不要碰触破损部位。
※否则会有受伤的危险。请联系销售方或者售后服务进行修理。




清洁保养注意事项

- ⚠ 清洁保养塑料部分时，请勿使用不适合的清洁剂。
※如果使用厕所专用洗涤剂、住宅用洗涤剂、漂白剂、汽油、稀释剂、去污粉、甲酚等，会有导致塑料部破损，发生受伤、触电、火灾的危险。
- ⚠ 进水口处应安装过滤网。
过滤网有污物时，应清洁过滤网。
※有污物或者垃圾时会引起内部腐蚀，导致触电或者火灾、皮肤炎症等的危险。
- ⚠ 拆下过滤网时，必须关闭角阀。
(→12页)
安装角阀时，请务必拧紧。
※请确保过滤网的○型密封圈没有污物，否则会导致漏水引起室内积水。
- ⚠ 清洁时务必将电源插头从插座拔下。
※否则会有触电的危险。
- ⚠ 防止阳光直接照射。
※否则会有塑料部变色的情况。
- ⚠ 电源插头应定期从插座拔出，并用干布擦拭。
※积存在电源插头的灰尘会有导致火灾的危险。
- ⚠ 请不要将取暖器或暖炉等靠近电子坐便器。
※否则可能会发生变色或故障。

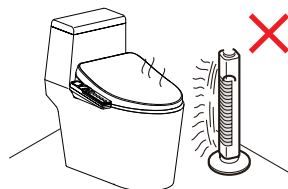





产品简介

部件名称

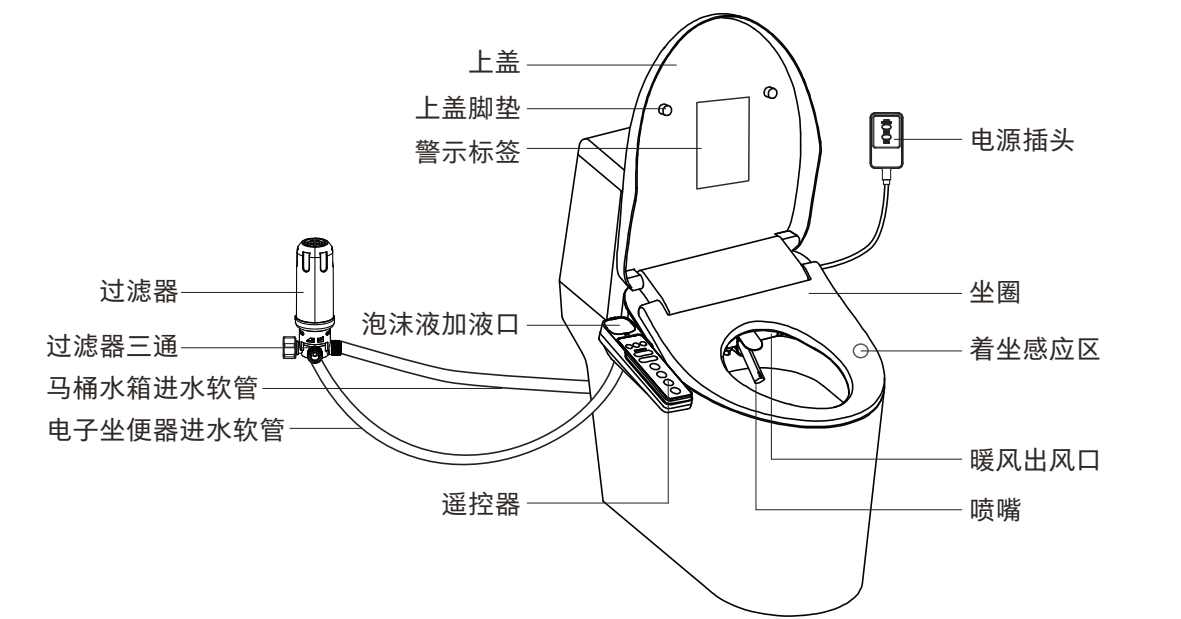

装箱清单

尊敬的用户：请您在打开本机包装箱之后，清点箱内物品是否齐全；产品包装箱内共包含以下物品。

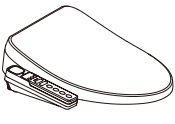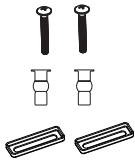 电子坐便器	 遥控器	 电池	 过滤器	 过滤器三通	 发泡剂
 安装底板 (安装在产品底部)	 膨胀螺钉组件	 使用说明书	 电子坐便器 进水软管	 小遥控器	 纽扣电池

写给专业安装者

※请务必向顾客告知，产品需定期检修、定期更换零件。

※请务必与顾客说明产品使用方法，并将本书交给顾客。

技术规格

型号		T800-88G6
额定电源		220V~ 50Hz
额定功率		1150W
进水方式		自来水直接连接方式
使用水压范围	最小进水压力	0.07MPa（静压）
	最大进水压力	0.75MPa（静压）
使用环境温度范围		0~40℃（进水温度：3~35℃）
商品尺寸		宽470mmx长515mmx高130mm
商品重量（净重）		4.3kg
电源线长		1.5m
清洗	冲洗流量	约350~680mL/min(水压0.2MPa时)
	温水温度	关（进水温度）、大约30~38±2℃（6档切换）（含常温档）
	安全装置	温度保险丝、高温检测热敏电阻、限温器、防空烧流量开关、接地保护
	逆流防止装置	单向阀、防虹吸装置
暖风	暖风温度	室温、大约40~50±5℃（4档切换）（含常温档）
	风量	> 0.2m³/min
	安全装置	温度保险丝、限温器
坐圈加热	表面温度	室温、大约30~38±3℃（6档切换）（含常温档）
	安全装置	温度保险丝、限温器、热敏电阻、接地保护
产品执行标准		GB 4706.1-2005/GB 4706.53-2008/GB 38448-2019

关于额定功率的释意：本产品在环境温度为23℃±2℃，进水静压0.2±0.02MPa，进水温度15℃±0.5℃条件下，依次将流量、坐温、水温设置为最高档后，立即开启妇洗并持续稳定工作一个清洗周期的平均功率。

最佳清洁性能说明：本产品获得最大清洁率效果，需将清洗强度、水温调到最高档后，开启臀部移动清洗功能，调节喷嘴位置到最前端，清洗1分钟后，调整喷嘴位置到最后端，直到冲洗周期结束。

本产品仅限于中国大陆使用。
※请勿在海外使用。


使用
前

使用
方法

遇
到
困
难
时

使用说明

遥控器

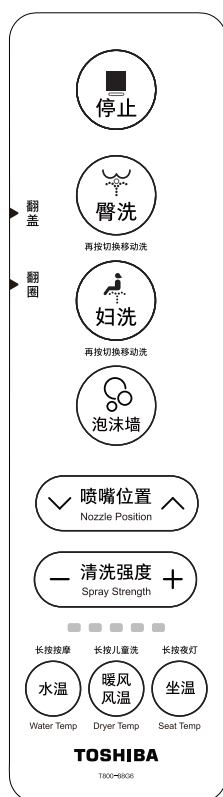

操作说明

1 停止功能



- 工作状态下短按此键，“叮”一声，开启【停止】功能；
- 非着坐状态下，长按3S，“叮叮叮”三声，进入【待机】状态；
着坐状态下长按，蜂鸣声滴两声，操作无效；

【待机】状态下，任意键激活，恢复功能使用；再长按3S，“叮叮叮”三声，进入【待机】状态。

2 臀洗功能



- 着坐状态下，按下此键，“叮”一声，开启【臀洗】功能，喷嘴先伸出固定位置清洗；在定时时按下此键，“叮”一声，开启【移动臀洗】功能；在移动臀洗时按下此键，“叮”一声，开启定时功能；
- 清洗过程中，着坐感应点检测到人体离坐后，会停止清洗。

3 妇洗功能



- 着坐状态下，按下此键，“叮”一声，开启【妇洗】功能，喷嘴先伸出固定位置清洗；在定时时按下此键，“叮”一声，开启【移动妇洗】功能；在移动妇洗时按下此键，“叮”一声，开启定时功能；
- 清洗过程中，着坐感应点检测到人体离坐后，会停止清洗；
- 臀洗与妇洗互相切换时，需要切换时间。

4 泡沫墙功能



- 遥控器手动模式:

按下此键,“叮”一声,开启执行出泡功能一次;出泡过程中按下【停止】按键,“叮”一声,停止当前出泡状态。

- 自动模式:

人离座后60S自动补发泡,每隔三小时自动补发泡一次。




长按此键3S,主机“叮叮”两声,关闭自动出泡功能;如再次长按此按键3S,“叮”一声,重新开启自动出泡功能。(默认关闭自动出泡功能)

- 自动模式的开启或关闭,遥控器5颗指示灯全部闪烁一次,代表有响应。

5 喷嘴位置功能




- 按下左侧“V”,喷嘴后移一档;
- 按下右侧“^”,喷嘴前移一档;共五档可调节;
- 移动清洗状态下可以调节清洗位置。

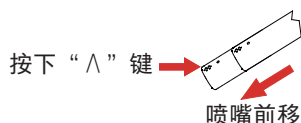

6 清洗强度功能



- 臀洗/妇洗过程中,按下左侧“-”,水压减小一档;按下右侧“+”,水压加大一档,共五档可调节。



7 按摩清洗功能

长按按摩



Water Temp

- 在臀洗/妇洗状态下,长按此键3S,“叮”一声,开启【按摩清洗】功能;再次长按此键3S,“叮叮”两声,关闭【按摩清洗】功能;
- 默认关闭【按摩清洗】功能。

8 水温调节功能


长按按摩



Water Temp

- 按下此键,可调节水温;共六档可调节。

※最低档(约30℃);最高档(约38℃)



9 儿童洗功能

长按儿童洗



Dryer Temp

- 人体着坐状态下,长按此键3S,“叮”一声,开启【儿童洗】功能,清洗约1min后自动暖风约2min;暖风期间,短按此键可调节风温档位;(默认喷嘴位置第五档、水温第四档、清洗强度第一档、风温第一档,期间功能档位可调节)
- 在儿童清洗模式下,再长按此键3S,恢复儿童清洗默认档位;
- 在儿童清洗模式下,短按此键,退出儿童清洗模式,同时开启儿童暖风模式,约4min后暖风自动停止。


10 风温调节功能

长按儿童洗



Dryer Temp

- 在暖风开启模式下,按下此键,可调节风温;共四档可调节。



11 夜灯功能



- 长按此键3S, 开启/关闭【智能夜灯】功能, “叮”一声为开启, “叮叮”两声为关闭; 开启智能夜灯功能时, 若光线为亮状态下, 夜灯亮一下再熄灭, 若光线为暗状态下, 夜灯常亮。(默认开启智能夜灯功能)

12 坐温调节功能



- 按下此键, 可调节坐温; 共六档可调节。
- ※最低档 (约30℃); 最高档 (约38℃)
- 常温 最低 较低 中 较高 最高

13 智能节电功能



- 长按清洗强度“-”键3S, 开启/关闭【智能节电】功能; (默认关闭智能节电)

14 翻圈翻盖功能



- 短按此键, 主机“叮”一声, 打开或者关闭坐圈。
- 人体感应翻圈: 默认关闭状态
长按此键 3S, 主机“叮叮”两声, 关闭人体感应功能;
长按此键 3S, 主机“叮”一声, 打开人体感应翻圈功能。



- 短按此键, 主机“叮”一声, 打开或者关闭上盖。
- 人体感应翻盖: 默认开启状态
长按此键 3S, 主机“叮叮”两声, 关闭人体感应功能;
长按此键 3S, 主机“叮”一声, 打开人体感应翻盖功能。
- 人体感应功能关闭时, 人体感应翻盖和人体感应翻圈功能均不能使用。

人体感应模式	切换后状态 / 切换前状态	以翻盖为主状态	以翻圈为主状态	人体感应关闭状态
	切换动作			
	长按【翻盖】按键	人体感应关闭	翻盖为主模式	翻盖为主模式
	长按【翻圈】按键	翻圈为主模式	人体感应关闭	翻圈为主模式

15 随温感功能



- 长按【清洗强度+】按键3S, 开启或关闭随温感功能, 出厂设置关闭。
- 随温感开启时, 主机会“叮”一声, 关闭时, 主机会“叮叮”两声。
- 开启/关闭随温感时, 遥控器5颗指示灯全部闪烁一次, 代表有响应。

档位设定: (“环境温度”在下方描述简称“环温”)

10℃>环温, 水温最高档, 坐温最高档, 风温高档; 10℃≤环温<15℃, 水温较高档, 坐温较高档, 风温高档;
15℃≤环温<20℃, 水温较高档, 坐温中档, 风温中档; 20℃≤环温<25℃, 水温中档, 坐温中档, 风温中档;
25℃≤环温<30℃, 水温较低档, 坐温较低档, 风温低档; 30℃≤环温, 水温最低档, 坐温最低档, 风温低档。

更多功能说明

本产品可以通过同时按下两个按键, 获得更多功能

1 喷杆自动清洁



- 着坐状态下同时长按下喷嘴位置“V”“^” 3S 进入【喷杆自动清洁】, 喷杆自洁清洗约1min; 离坐状态下同时长按下按键后, 喷杆伸出并自洁清洗, 到位后缩回, 往复运动约1min。

2 喷杆手动清洁




- 在离坐状态下, 长按下喷嘴位置“^”+清洗强度“+”蜂鸣器响一声, 喷杆伸出约10min, 供用户清洗; 按“停止”喷杆缩回。在臀/妇洗状态下, 按下按键, 蜂鸣器响两声, 操作无效。

3 泡沫水路清洗功能




- 同时长按【暖风风温】+【坐温】按键3S，“叮”一声，开启泡沫水路清洗功能；将水路硅胶管内部剩余的发泡剂清洗后排出，工作时长约1min后停止。

4 滤芯复位




- 当滤芯寿命小于5%时，滤芯报警，状态指示灯红色常亮；同时长按【水温】+【坐温】3S，启动滤芯复位功能，状态指示灯熄灭。

5 人体感应档位功能



- 长按【翻盖】+【翻圈】键3S，遥控器5颗指示灯闪烁2次提示进入设置，短按【清洗强度+】增加感应距离档位；短按【清洗强度-】减小感应距离档位，无操作5S后自动退出或按【停止】按键退出。



遥控器配对

- (1) 主机通电后30S内，同时长按遥控器  +  键3S进入配对模式，指示灯全闪亮一下；
 - (2) 听到主机“滴”一声，遥控器与主机配对完成，扶手氛围灯白色亮1S。
- 注意：当操作遥控器时主机无反应，请及时更换电池；
如果更换电池后操作仍无反应，请按上述操作进行遥控器配对。

温馨提醒

上电后1分钟内是准备动作，在此期间请不要操作产品。
久坐提醒：如厕时间超过15分钟后，蜂鸣器响3声，过5分钟后再响3声，再过5分钟响3声后结束提醒；如过程中离坐，提醒状态清除。

发泡剂液位感应

- (1) 上电初始化完成后，触发发泡剂液位检测；
低液位：红色呼吸5min；中液位：橙色灯光显示；高液位：蓝灯常亮5min。
- (2) 使用泡沫墙功能时，触发发泡剂液位检测；
低液位：红色呼吸5min；中、高液位状态下：亮橙色呼吸灯。
- (3) 无论是否在使用泡沫墙功能过程中加入发泡剂，使液位发生变化，遵循以下规则：
在发泡过程中，从低液位加至中液位，红灯呼吸变成橙灯呼吸，至发泡结束；
在发泡过程中，从中液位加至高液位，橙灯呼吸变成蓝灯常亮5min，蜂鸣2声；
不处于发泡过程中，从低液位加至中液位，红灯呼吸变成橙色灯光显示；
不处于发泡过程中，从中液位加至高液位，橙色灯光显示变成蓝灯常亮5min，蜂鸣2声。
- (4) 无论是否在使用泡沫墙功能过程中倒出发泡剂，灯光保持上述规则不会变化。

小遥控器



操作说明

单击

- 未着坐且上盖全关的状态下，短按打开上盖；
再按打开坐圈，再按关闭坐圈，再按关闭上盖。(着坐状态下，单击无效)

双击

- 未着坐且上盖坐圈全关的状态下，0.5S内短按2次，打开坐圈和上盖全开；
上盖打开坐圈关闭状态下，0.5S内短按2次，关闭坐圈和上盖。(着坐状态下，双击无效)

小遥控器配对

- (1) 主机电源关闭状态下，长按本小遥控器8S，进入遥控器配对模式，30S内打开主机电源，主机通电进行配对；
- (2) 小遥控器配对成功后，扶手氛围灯白色亮1S，短按本小遥控器，主机有提示音，表示配对成功；
注意：如果短按小遥控器，主机无提示音或反馈，请重新进行小遥控器配对操作1-2。

使用须知

节电技巧

以下操作可有效节约电源

- 使用后关闭上盖
- 不要盲目地将坐温和水温设定过高，应调节到不影响舒适性的档位为佳。
- 请结合春夏秋冬四季气候进行温度调节
- 外出时，请尽量使用节电功能
- 长时间外出时切断电源
- ※ 在有可能发生冻结危险时，请采取防冻措施。

结露时

由于室温与坐圈、上盖的表面温度差异或湿度的原因，坐圈、上盖的表面可能会出现水滴（结露）。为防止结露，请对卫生间充分换气。发生结露时，请用干布擦拭。

※ 结露水会给地面留下痕迹或损坏地面。


着坐传感器

本产品带有着坐传感器，当您未正确坐在坐圈上时，即使误按了功能按键，臀部清洗、妇部清洗和暖风等功能也不会正常工作。不正确的落坐姿势或儿童使用时，容易产生着坐感应器不工作的问题，此时，请重新调整着坐姿势，确保身体与着坐传感器标识接触。

※ 上电后30秒内因为是准备动作，请不要触碰着坐传感器。

收音机、电视中感觉有杂音


本产品可能会干扰收音机和电视机的信号接收。这种情况下，请将收音机或电视机移至不受干扰的位置。

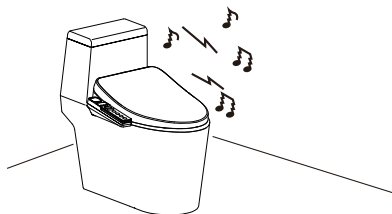

喷嘴周围有水流

洗净前后，喷嘴附近会有水流出；这是功能上必要的，并非故障。

※ 除上述情况外，如果出现水流不止的情况，请关闭角阀，把电源插头从插座中拔出并与所购销售店或售后服务部门联系。

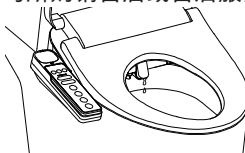

※ 发泡喷射口首次发泡喷水：首次发泡，泡沫液在首次发泡需先充满管路，发出泡沫含水较多，属于正常现象，在第二、三次可正常发泡。

喷嘴紫外杀菌

本产品带有喷嘴紫外杀菌功能

● 着坐后，若开启过清洗，离坐后10S后启动紫外线杀菌功能，一个周期约3min;紫外杀菌功能开启后，若开启喷嘴自洁、着坐、进入待机或工作时间到，关闭紫外杀菌功能。

※ 请勿窥视紫外杀菌装置。

※ 请勿拆解，致使人体接触到紫外杀菌装置。

缓慢关闭坐圈和上盖

为了防止坐圈及上盖突然关闭，本产品具有缓降功能，使其缓慢关闭。

※ 请注意，强行关闭可能引发故障。

刚开始使用时暖风有异味


本产品在刚开始使用时，使用暖风功能会略感到有异味，此并非故障，不久后这种异味会消失。

注意

1. 请入坐时，皮肤紧贴着坐感应区；若皮肤没有贴着坐感应区，可能会导致无法检测到着坐。具有喷杆清洁保养功能，臀洗/妇洗开始前或结束后都自动清洁喷嘴。
2. 清洗后，如果用卫生纸将臀部的水滴轻轻擦去后按下【暖风】，则可以快速烘干。暖风开始后4分钟后自动结束。
3. 启动时，默认使用最近使用的清洗强度档位、水温档位、暖风档位、喷嘴位置档位。
4. 请勿长时间清洗或过度清洗。另外，请勿清洗直肠内部、阴道内部、尿道内部、如有需要请遵照医生的指示。
5. ※ 否则有将正常菌群被清洗掉，破坏体内的细菌平衡的可能性。
6. 进水温度较低的冬季等时候，喷淋的温度会降低。
7. 持续着坐15分钟以上，便坐的加热会自动变为【低】的状态，45分钟后会变为【关】的状态。请离坐后再次坐下即可恢复加热。
8. 超过72小时以上未使用，再次使用时，系统会开启自洁约30秒。

清洁保养

产品清洁


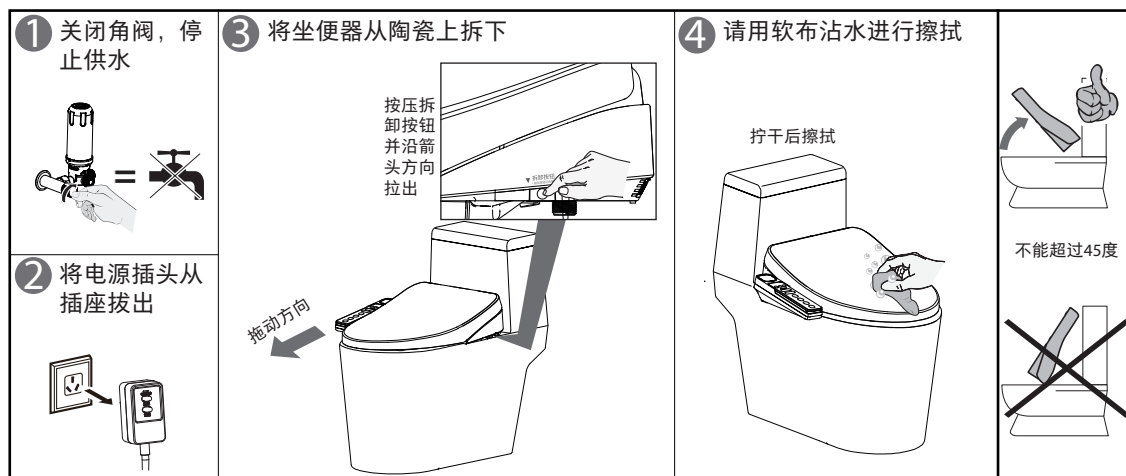


喷杆手动清洁

未使用清洗状态下，长按“清洗强度 + “和”喷嘴位置 \”键，蜂鸣器“叮”一声，喷杆伸出约十分钟，供用户清洗；或按“停止”喷杆缩回，在臀/妇洗状态下，按下按键，蜂鸣器“叮叮”两声，操作无效。启动喷杆手动清洁功能时，遥控器5颗指示灯全部闪烁一次，代表有响应。

※备注：1.请勿对喷嘴施加过大的力；否则会引起故障。2.请勿强行拉伸、弯曲喷嘴。否则会引起故障。


手动清洁
组合按键

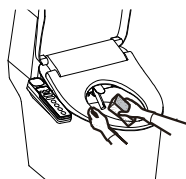

※建议客户每6个月喷嘴清洗一次，避免因水垢或异物问题导致喷孔堵塞。

清洗强度变弱时的处理（更换过滤器或清洁过滤网）

更换过滤器

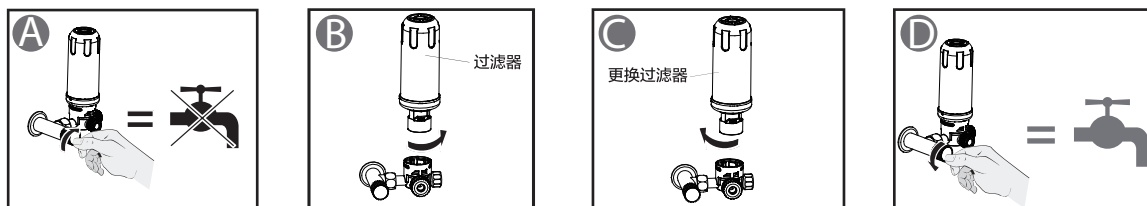


1.关闭角阀

2.按过滤器本体上“open”方向旋转拆除过滤器


3.将全新的过滤器按过滤器本体上“close”方向安装旋入

4.角阀打开到供水位置

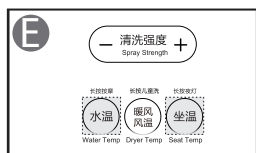

5.离坐状态下，同时按住“水温”“坐温”键3秒，滤芯复位，计数清零

- ★ 高效过滤时长可达6个月，过滤水量超过1500升（视当地水质、使用量，使用时间会有所不同）
- ★ 如不按照提示及时更换过滤器，会因滤芯内附着过多的杂质，而导致本机出水流量异常
- ★ 不及时更换过滤器，也会导致过滤器抗菌功能失效，细菌滋生污染水质，从而引起皮肤炎症等



消耗性零件


- 1.过滤器属于消耗性材料，建议每3到6个月更换一次（具体更换周期依水质而定）；当因过滤器堵塞等引起的产品故障将进行有偿维修；
- 2.请确保产品在3℃-38℃环境下使用，若长时间(48小时以上)不使用本产品请关闭水源和电源，如果未按要求安装使用本产品，而造成产品的损坏及财产损失，本公司将不承担由此引起的一切损失。

使用前


使用方法

遇到困难时

清洗过滤网

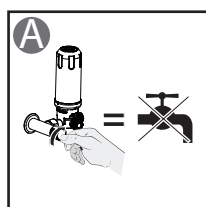


1.关闭角阀

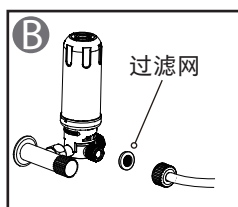


2.将过滤网从进水管上拆除



3.清洁过滤网

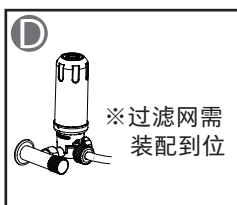

4.将过滤网装入进水管

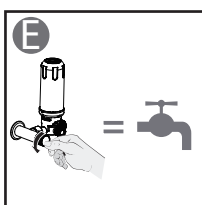

5.角阀打开到供水位置

防冻结的处理

一般防止冻结方法：1.将水温和坐温设置到最大档，盖上上盖；
2.室内开启供暖设备。(如果室内没有供暖设备，请按照长时间不使用处理方式将本体水路内及进水软管的水排出。)

一旦冻结时的措施：1.请反复使用热水浸湿抹布包裹住坐便器进水软管或进水连接部位，慢慢加热解冻。
2.请提高室内温度后，使其自然解冻。

※请勿用热水或者热风直接加热进水软管，否则进水软管会破损。


※冻结部位的不同，会有在解冻过程中流出水的情况，解冻中请勤加观察状况。

长时间不使用处理方式


手动排水/排液的方法

以下情况下请您务必进行排水/排液处理。


● 因外出旅行等长时间不使用电子坐便器时。 ● 住宅长时间不使用的时候。

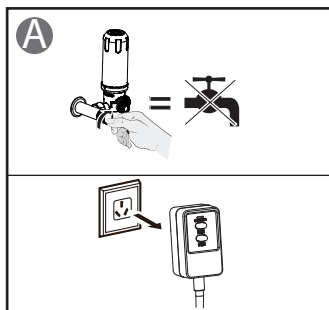

1.关闭角阀、拔出电源插头

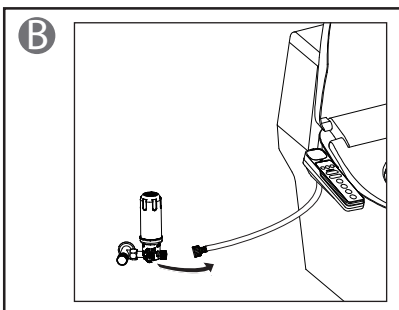

2.卸下进水软管，排尽进水软管中的水。

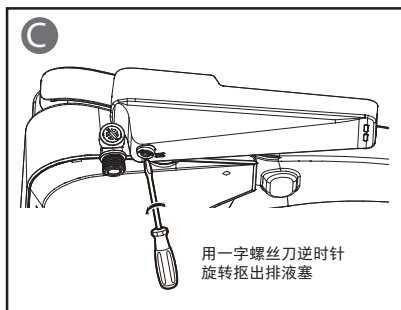

3.打开排液塞，排尽扶手内发泡液。

产品安装

安装前确认

- 1.切勿将产品安装在湿度超过95%RH(相对湿度)的房间，建议智能产品使用环境最好干湿分离，如安装淋浴房或浴帘。
- 2.仅可使用指定电源(220V~) (其他电源可能会导致产品故障或损坏)。
- 3.安装结束前，切勿给产品供水供电。
- 4.电源电压为220V~/50Hz，请使用适合该功率的电源线和插座。
- 5.请将插座放置在墙面上且可适合此产品，请参阅技术图纸和电源供水连接建议。
- 6.进水压力应为0.07MPa-0.75MPa(0.7kgf/cm²-7.5kgf/cm²)
- 7.供水温度应为3℃-35℃ (37.4°F-95°F)。

使用电器产品时，特别当小孩在场时应采取基本安全措施，包括：

- 1.切勿将电器放置在可能掉入或被拉入浴缸或水槽的位置；
- 2.切勿将电器放置在水或其他液体中；
- 3.若产品掉入水中，请立即切断电源，切勿直接用手触碰；
- 4.洗澡时切勿使用。

 **警告:**降低轻度灼伤、触电、火灾或人体损伤等危险。

- 1.儿童或病人使用该电器时，请注意使用情况；
- 2.切勿将儿童单独留在装有此电器的房间内（儿童不应玩耍器具）；
- 3.身体、感知、智力能力缺陷或经验和常识缺乏的人(包括儿童)预先设置好坐圈温度；
- 4.该产品仅可使用手册中规定的用途。

能效水效等级说明

本智能坐便器能效水效等级符合GB 38448《智能坐便器能效水效限定值及等级》的要求。各等级智能坐便器的单位周期能耗、清洗平均用水量 and 冲洗平均用水量应符合表1的规定。

表1 智能坐便器能效水效等级指标

智能坐便器能效水效等级			1级	2级	3级
能效等级指标	单位周期能耗/ (kW·h)	带坐圈加热功能	≤0.030	≤0.040	≤0.060
		不带坐圈加热功能	≤0.010	≤0.020	≤0.030
水效等级指标	智能坐便器清洗平均用水量/L		≤0.30	≤0.50	≤0.70
	*智能坐便器冲洗平均用水量/L		符合GB 38448中 1级指标要求	符合GB 38448中 2级指标要求	符合GB 38448中 3级指标要求
	*双冲智能坐便器冲洗圈冲用水量/L				
注1：“*”适用于一体式智能坐便器。					
注2：每个水效等级中双冲智能坐便器的半冲平均用水量不大于其他全冲用水量最大限定值的70%。					

(注：您所购买的产品的能效水效等级以产品或包装物上标识的能效水效等级为准。)

备用工具

- 活动扳手（26mm以上可以调整）
或者扳手类（23~26mm）



- 十字螺丝刀
- 一字螺丝刀




- 接水用具（杯子）



安装说明

- 1 在安装本产品的同一房间中，需要在触手可及的位置安装一个止水阀，用于紧急情况下，无需借助工具即可切断本产品的水路；否则本产品的意外故障可能会导致用户的损失。

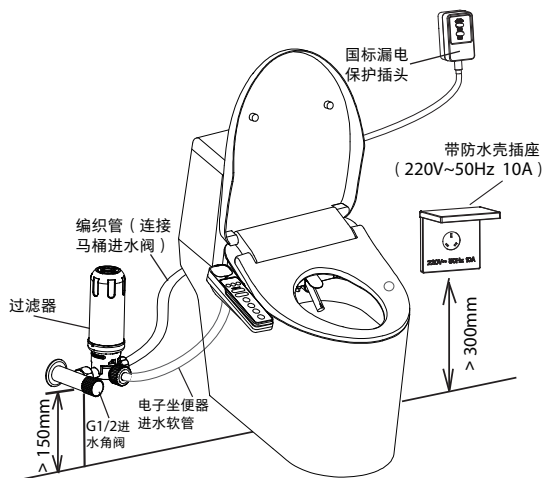



※ 请确认软管两端螺帽内密封圈是否完整无脱落，否则会引起漏水。

注意


- 如果角阀上已经带有三通接头，请务必将其拆下。

参考


- 安装在过滤器上面的马桶水箱进水软管和坐便器的进水软管的位置不能相反，否则没有过滤功能。

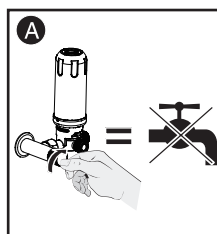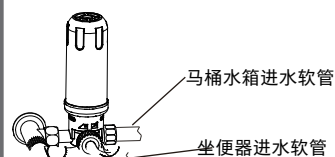


1. 关闭角阀

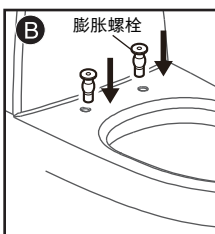


2. 安装膨胀螺栓

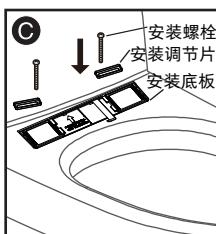


3. 安装固定底板

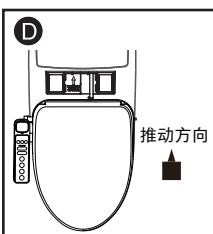


4. 安装电子坐便器

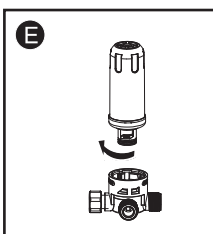


5. 安装过滤器

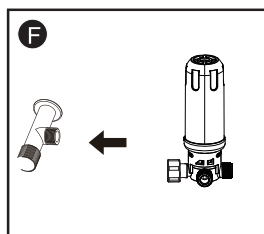


6. 将过滤器安装在角阀上

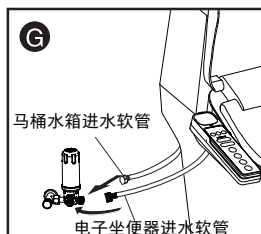

7. 安装马桶水箱和电子坐便器的进水软管

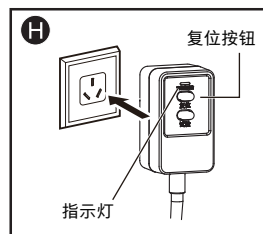


8. 接通电源

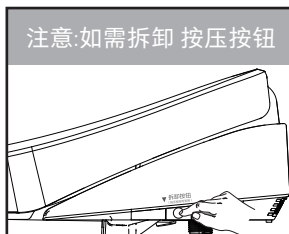

※ 按压按钮可拆卸


提示

- ※ 漏电保护插头使用说明书请直接扫一扫插头的二维码，如右图所示。
- ※ 电源线插头图标仅为示意，最终以实物为准。

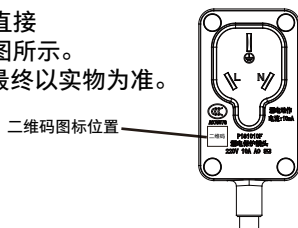


电源连接

1. 正常状态下，按压复位开关，指示灯亮起，开始通电。
2. 正常工作状态: 在额定电压条件下，产品通水通电自检程序完毕后，进入正常工作状态。

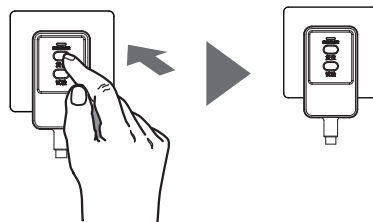

漏电保护测试

按下漏电试验按钮，漏电保护正常时，“复位”按钮弹起，指示灯关闭，通电停止。

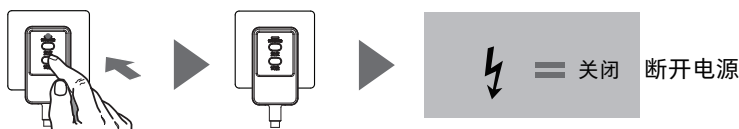

再按压“复位”按钮，指示灯亮起，恢复正常状态。




警告

1. 当开关无法正常工作时，请检查是否有任何漏电情况发生。
2. 漏电保护插头仅保护通过该插头与电源连接的产品。使用其它电器装置时，该产品不能保证其它产品的漏电保护；同样该产品不能替代其它电器基本安全措施。
3. 切勿将火线直接接地，试验该产品插头的漏电保护功能。

功能测试

A 角阀打开到供水位置

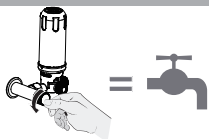


B 确认坐圈加热功能

按下坐温键，可以调节坐温档位。
坐温从常温加热时间略长，请耐心等待。

C 手触摸坐圈的着坐传感器部，确认清洗、暖风功能

1. 用手压住着坐传感器，按下 键，启动暖风功能，按下 键，可以调节风速。
※ 手伸到本体出风口附近确认有无出风

2. 用手压住着坐传感器，按下 键或 键启动臀洗/妇洗功能，启动功能时请用杯子挡住喷出的水。
- 压住着坐传感器并用杯子挡住喷出的水

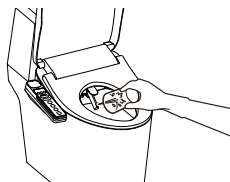

服务指南

故障检修

现象				原因	解决方法
指示灯与报警功能	状态指示灯	红色	一次一闪	流量计传感器异常/水压异常。	按照以下步骤逐步排除： 1、供水阀打开，确保水压在要求范围内（0.07~0.75MPa）； 2、清洁过滤网，更换过滤器； 3、报障400维修，更换即热组件；
			一次二闪	出水水温超温。	1、出水温度低于40度后自动解除报警； 2、报障400维修，更换出水温度传感器；
			一次三闪	进水水温超温。	1、进水温度低于36度后自动解除报警； 2、报障400维修，更换进水温度传感器；
			一次四闪	进出水温度传感器连接异常。	1、重新连接端子或更换进、出水温度传感器； 2、报障400维修
		蓝色	一次一闪	坐温加热器超温。	1、坐圈温度低于35度自动解除故障； 2、报障400维修；
			一次二闪	坐温传感器端子松脱，开路。	报障400维修
			一次三闪	着坐传感器故障	报障400维修
			一次四闪	随温感故障	报障400维修
		黄色	一次三闪	风温传感器端子松脱，开路或暖风风机转速偏低（转速过低、转速<2000或丢失）	1、检测风机是否被异物卡住并清理； 2、更换风机组件； 3、报障400维修；
		绿色	一次一闪	泡沫墙液位探针传感器端子异常	1、重新接连接端子或更换液位探针；2、报障400维修。
一次二闪	转换电路板通讯异常		1、重新连接电源板与转换电路板的通信线； 2、更换转换电路板 3、更换电源板；		
整机	产品无法正常工作			电源是否关闭？	开启电源。
	完全不工作	是否停电或总开关、电源插头跳闸？			恢复供电后再次检查电源。
		电源插头是否插好？			应完全插入电源插座。重新插入时，请间隔10秒左右
		电源是否处于【关】的状态？			按下电源插头上的[复位]按键，确认电源指示灯亮灯。
		是否漏电？电源插头的指示灯是否熄灭？			将电源插头从插座拔出，按下电源插头的试验按钮，再次插入如此操作仍不能工作时，请拔出电源插头，委托修理。
妇洗/臀部清洗	清洗不出水	角阀是否处于关闭状态？			将角阀打开并供水。
		过滤网/过滤器是否堵塞？			清洁过滤网/更换过滤器。
		着坐传感器是否没有检测到入坐？			为了着坐传感器接触到皮肤，请改变着坐方式。
		本体的进水水温变高了？			这不是故障。进水温度到达40℃时，会不出水。请排出配管内的高温水，再次按压臀洗或妇洗等开关。
	清洗水温不热	产品冲洗时水无法加热？			初次使用电子坐便器或室温过高而出现水温不加热 的情况下，此时需进行复位。
清洗强度不足	水温档是否调整到合适档位？			按“水温”按键，适当调节水温	
坐圈	清洗强度是否为弱档？	按下清洗强度调整档位为[强]。			
	产品是否处于节电中？	请关闭节电设置。			
	坐圈不热	坐温是否设置成“常温”或“较低”状态？			
	坐圈侧面为常温	坐圈加热的目的是将坐圈上表面加热，侧面没有加热。			
长时间坐着，坐圈不热	是否坐在坐圈上超过15分钟？			持续坐着15分钟以上，坐圈的加热会自动变为【低】状态，45分钟后会变为【关】状态，请离坐后再次着坐。	
暖风功能	暖风不热	暖风温度是否设置成“常温”或“较低”状态？按“风温”按键，适当调节风温			
	不出暖风	由于使用环境条件不同，人体对温度的感觉会有差异。故暖风温度是以国际电工委员会(IEC)为基准设定的(IEC: International ELectrotechnical Commission)。			
其他	喷嘴附近滴水	确认着坐传感器是否检测到着坐？			为了着坐传感器接触到皮肤，请改变着坐方式。
	本体不稳定滑动	这是功能上需要的，并非故障。			并非故障。
	坐圈内侧粘有水滴	请确认本体是否牢固固定？			请将本体慢慢推进直至卡住。
	从本体发出“哒哒哒”的声音 ● 将电源插头插进插座时 ● 停止臀洗、妇洗时	本体安装底板是否没有紧固到位？			用十字螺丝刀将本体安装底板的固定螺栓再次拧紧。
	坐圈脚垫没有接触到坐便器(悬空)	这是清洗的水飞溅到坐圈内侧。			请经常擦拭水滴。另外，坐到坐圈最深处可以减少清洗的水飞溅。
		这是电子坐便器正常运转，电机工作的声音。清洗位置的调节功能没有异常则没有问题。			并非故障。
		由于不同的坐便器的表面形状不同，故会出现脚垫悬空现象，产品设计已经考虑到此问题，请放心使用。			

※进行以上相应的处理仍不能正常使用，或出现此表以外的异常现象，请与购买本产品的销售店或客户服务中心进行联系。

产品安全使用期限

■标准使用条件

环境条件	电压/频率	AC220V 50Hz
	环境温度	0~40℃
	进水温度/进水压力	3~35℃/0.07~0.75MPa
	安装场所	安装在有换气扇的独立卫生间内，与浴室分开安装
负重条件	额定负重	依据产品规格进行标准设置
理论时间		4人家庭（男性：2人、女性：2人） 使用频度：大便：1次/天·人 小便：男性：4次/天·人 女性：4次/天·人 每次清洗功能的使用时间分别为15秒钟。
使用维修管理		按照使用说明书介绍的使用方法和故障排除指南进行检查、保养。

产品中有害物质的名称及其含量

根据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的相关规定和要求，提供如下包括电子产品名称及有害物质的样式。

部件名称	有害物质					
电源线组件	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯（PBDE）
外壳塑料件	○	○	○	○	○	○
内部塑料件	○	○	○	○	○	○
内部软管	○	○	○	○	○	○
内部五金件	○	○	○	○	○	○
内部电器件	×	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
三通组件	×	○	○	○	○	○
电池	×	×	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。上述“×”标识的部品现阶段没有可替代的技术和部件，且符合国家《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的法规要求。

注意

- 因存放环境、使用环境(如电力稳定情况、环境温度、湿度、水质等)、使用方法的差异，产品实际安全使用期各有差异。
- 公共场合下产品的实际安全使用期限有可能会大幅缩短。
- 产品理论安全使用期限不等于免费保修期。
- 产品的质量保证期是5年。
对于使用5年以上的期间发生的事故以及由于顾客的过失导致的事故，本公司不实施补偿和免费修理。在法律范围内，本公司保留解释的权利。
- 对于在安全使用期内发生的偶发安全事故，本公司不予以赔偿和无偿维修。在法律许可范围内，本公司保留解释的权利。
- 产品不能作为家庭废弃物进行丢弃。个人随意丢弃时，会有损害环境。废弃时，请联络当地有关部门。
- 本产品的环境保护使用寿命是10年。按照本产品的安全使用注意事项使用时，从生产日期开始的10年期间，本产品含有的有毒有害物质不会对人或者环境产生重大的影响。


产品上制造编号的含义说明

产品后部粘贴有物流条码，条码有22位数字或字母组成，从左向右数：

- 第12位代表年份，0代表2020年，1代表2021年……4代表2024年，A代表2025年，B代表2026年……以此类推，Z代表2047年（字母I、O、E易混淆不使用，年份遇到这些字母跳过，如H代表2031年，J代表2032年）。
- 第13位代表月份，1代表1月；2代表2月；……以此类推，9代表9月；A代表10月；B代表11月，C代表12月；
- 第14-15位代表日期，01代表1日；……10代表10日，……以此类推。

SIAA抗菌认证说明

产品坐圈材质是经过SIAA抗菌协会认证的，能够有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌繁殖，抗菌率99.9%。

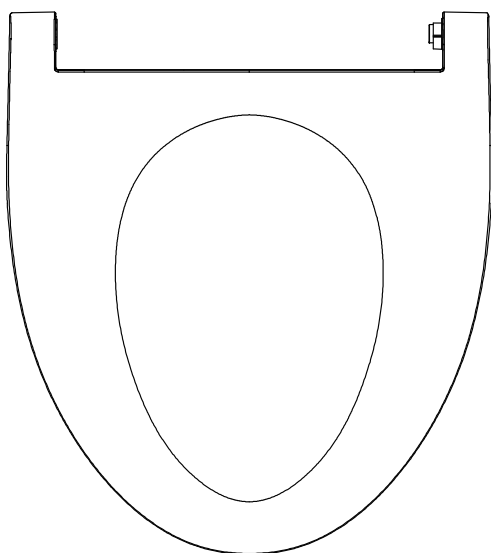

SIAA标识表明：此制品根据ISO22196的试验结果，在抗菌制品技术协会（SIAA）的指导方针下进行了品质管理和信息公开。



CN0122340A0001F

产品质量保证书

本产品符合中国国家标准GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用标准》和GB 4706.53-2008《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》。并自出售之日起，产品核心器件质量保证期5年，不包含过滤器三通，过滤器、电池、进水软管和产品外观部件，以及不含改电服务中的电线和插座等耗材或辅材。在有限保证期内，在正常使用和护理的情况下，发现产品质量问题，本公司将根据实际情况选择免费维修或更换（若没有同样型号，则代之以类似型号，本公司保留此权利）。提出免费维修时，需出示有效购物凭证（如正式发票）。在下述任一情况下，不属于产品免费维修服务范围，但我司维修服务部将会竭诚为您服务（需收取相应费用）：

- 1、在安装完毕后又再行移动而引起的故障及损伤；
- 2、由于运输、安装、改动产品、事故、滥用、错误使用、缺乏适当护理或更换非原装产品零件引起的质量问题或者产品损坏，无论这些错误是由安装技工、承包商、业内人士、用户或者其他任何非本公司指定工作人员造成的；
- 3、维护或者更换产品的运输费用（除因产品质量，导致更换产品/部件产生的费用外）和拆卸或者安装产品的工人费用或因此引起的其他费用；
- 4、水压不足，水中的杂质过多、不正当清洁、使用不当和使用电压超出规格所导致的问题；
- 5、因不可抗拒造成的损坏。包括火灾、地震、水灾、雷击、冰冻及其他自然灾害，公害及气体灾难、硫酸气体、盐酸、异常电压所引起的故障或者损坏；
- 6、不适用于地区规范要求的责任；
- 7、在保修期内无法提供购货发票作为购货凭证的；
- 8、更换进水三通、过滤器、电池、进水软管以及改电服务中的电线和插座等耗材或辅材。
- 9、其他不可归责于生产商和销售商的情形。

本公司对于上述免费维修范围外的产品进行维修或者更换，需另收取劳动费或额外的搬运或安装费等费用。由于不可抗力、意外事件等造成产品损坏的或对已损产品私自更换或修理的，或因未按照使用说明书所示方法安装或安装时未使用指定部件而造成事故或伤害的，本公司将不负任何责任。

所有这些明确声明除外的项目均不包含在上述有限担保内。在中国大陆境内发生的全部担保仅以此中文担保书为限，本公司对本质量保证书在法律允许的范围内有最终解释权。

产品保修卡

产品相关信息（用户填写）

用户姓名:	当地维修网点电话:
购买商品:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系

全国统一服务热线：400-822-9088

自发票开具日起，产品整机的质量保证期是5年，不包含进水三通、过滤器、电池、进水软管以及改电服务中的电线和插座等耗材或辅材。

凡属下列情况之一的，不属包修范围

- 1、用户搬运和使用、保管和维护不当损坏/人为损坏；
- 2、经非本司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
- 3、水压不足，水中的杂质过多、不正当清洁、使用不当和使用电压超过规格所导致的问题；
- 4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
- 7、超出包修期；
- 8、无有效发票；
- 9、因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

全国统一服务热线：400-822-9088

美的集团电子商务有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会广珠路
三乐路西侧美的工业城东区电商中心一楼北面

邮编：528311


生产厂：西马智能科技股份有限公司

生产厂地址：浙江省台州市路桥区路北街道珠光街555号


东芝分体式电子坐便器安装现场点检表

使用型号: T800-88G6					
大类	序号	点检项目	点检结果		备注与说明
			无风险	有风险	
水路环境	1	进水压力实测压力: _____MPa	()	()	水压要求: 0.07MPa~0.75MPa, 水压不在范围内影响产品正常使用
	2	角阀、水管接头生锈	()	()	拆卸与安装过程中, 接头生锈受力容易断裂在管道内
	3	马桶附近没有进水阀	()	()	不能接水, 需要在马桶位置附近安装水阀
	4	使用的不是城市供水	()	()	再生水、水井水、工业用水会降低产品使用寿命
电气安全	1	电源电压不符合产品要求	()	()	电压应在187V至253V, 超出范围容易导致产品使用不正常并影响寿命
	2	插座没有接地线	()	()	插座没有地线, 有漏电触电风险
	3	电源线路老化	()	()	线路老化容易造成绝缘层失效引起短路起火
	4	用户坚持使用插线板	()	()	插线板容易接触不良, 且负荷较小, 质量参差不齐, 容易发热起火且浴室环境, 使用容易进水触电
安装位置	1	马桶尺寸是否符合安装要求	()	()	水箱前部到马桶前端距离A;安装孔到水箱根部距离B;安装孔之间孔距C. 工系列尺寸要求: A>500mm.B>25mm.125mm<C<200mm
试运行与演示	1	使用臀洗、妇洗功能试运行	()	()	1.先通水, 再通电, 产品通电1分钟内是自检操作, 期间勿操作机器 2.手按住入座传感器的情况下, 按臀洗、妇洗按键验证冲洗功能(无入座传感器的产品直接按臀洗/妇洗即可)
	2	喷杆自动清洁与喷杆手动清洁功能演示与讲解	()	()	1.喷杆自动清洁:每次清洗前和清洗后, 都会有清洁喷头的水流出; 2.喷杆手动清洁: 没入座状态下, 同时按压“^”和“+”2秒, 打开喷杆手动清洁模式, 喷杆伸出约10分钟不喷冲洗水, 可手动清洁喷杆(按“停止”可以关闭此模式)
	3	与讲解冲洗压力调节功能演示	()	()	1.冲洗强度5档; 2.配置有空气泵 有混气加压功能; 3.通过调节清洗强度的“+”“-”, 可以调整清洗强度;
	4	水温功能演示与讲解	()	()	1.按档位调节:常温、30/32/34/36/38±2℃ (进水温15℃左右实验室测试数值) 2.出水1秒后水温达到35℃以上 (档位设置在高档, 进水温15℃左右实验室测试数值) 3.出水超过3分钟自动停止冲洗
	5	坐温功能演示与讲解	()	()	1.按档位调节: 常温、30/32/34/36/38±3℃ (环境温度23℃左右实验室测试数值) 2.着坐15min后坐温自动调整为1档; 45min后坐温自动调整为常温档 3.出厂默认关闭智能节能电功能(不着坐是温度比设定温度降低一档)
	6	暖风功能演示与讲解 (根据产品配置可选)	()	()	1.按档位调节:常温、40/45/50±5℃(环境温度23℃左右实验室测试数值) 2.风量>0.20m³/min, 加热器功率200W左右 3.建议使用纸巾擦拭残留水后再使用暖风功能, 更加干爽 4.暖风开始后4分钟后自动结束
	7	柔光夜灯功能演示与讲解	()	()	1.产品为光感夜灯, 默认开启状态; 2.光感夜灯会根据产品周围光线强度, 自动判断夜灯的开启或关闭
其他	点检结果有任意风险项, 均不适合安装产品, 用户强烈要求安装并签核免责协议才能进行安装作业。				
总结					
安装人员:	日期:		用户签名:		

产品电路原理图

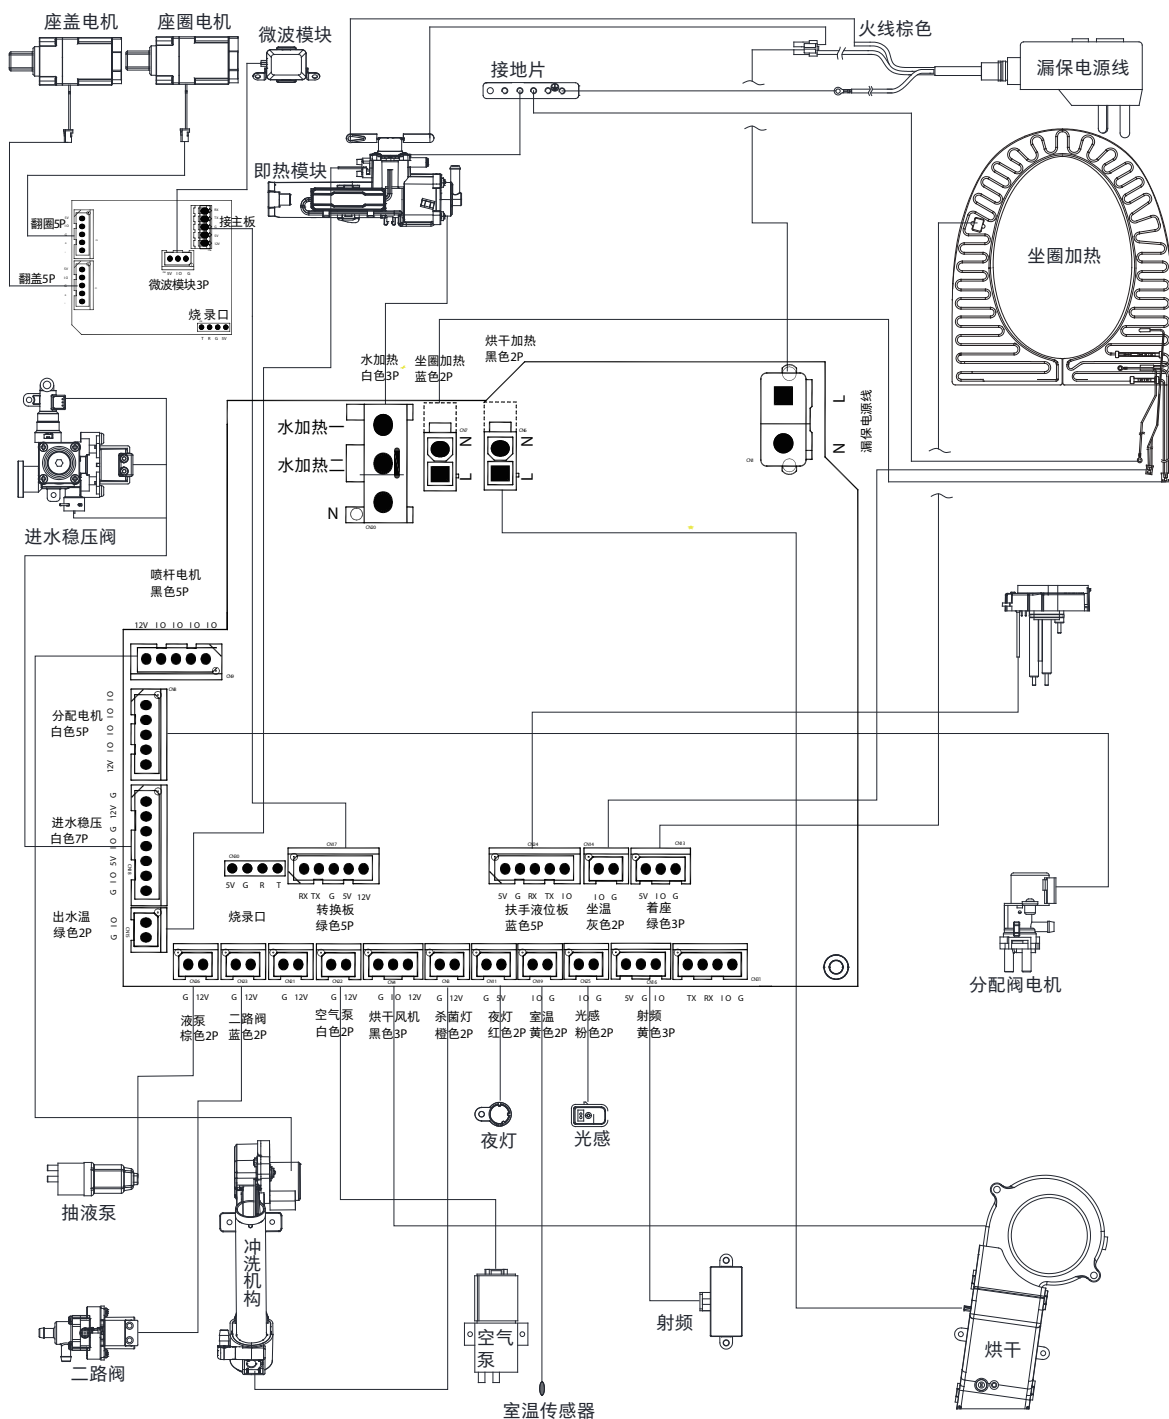

产品水路原理图

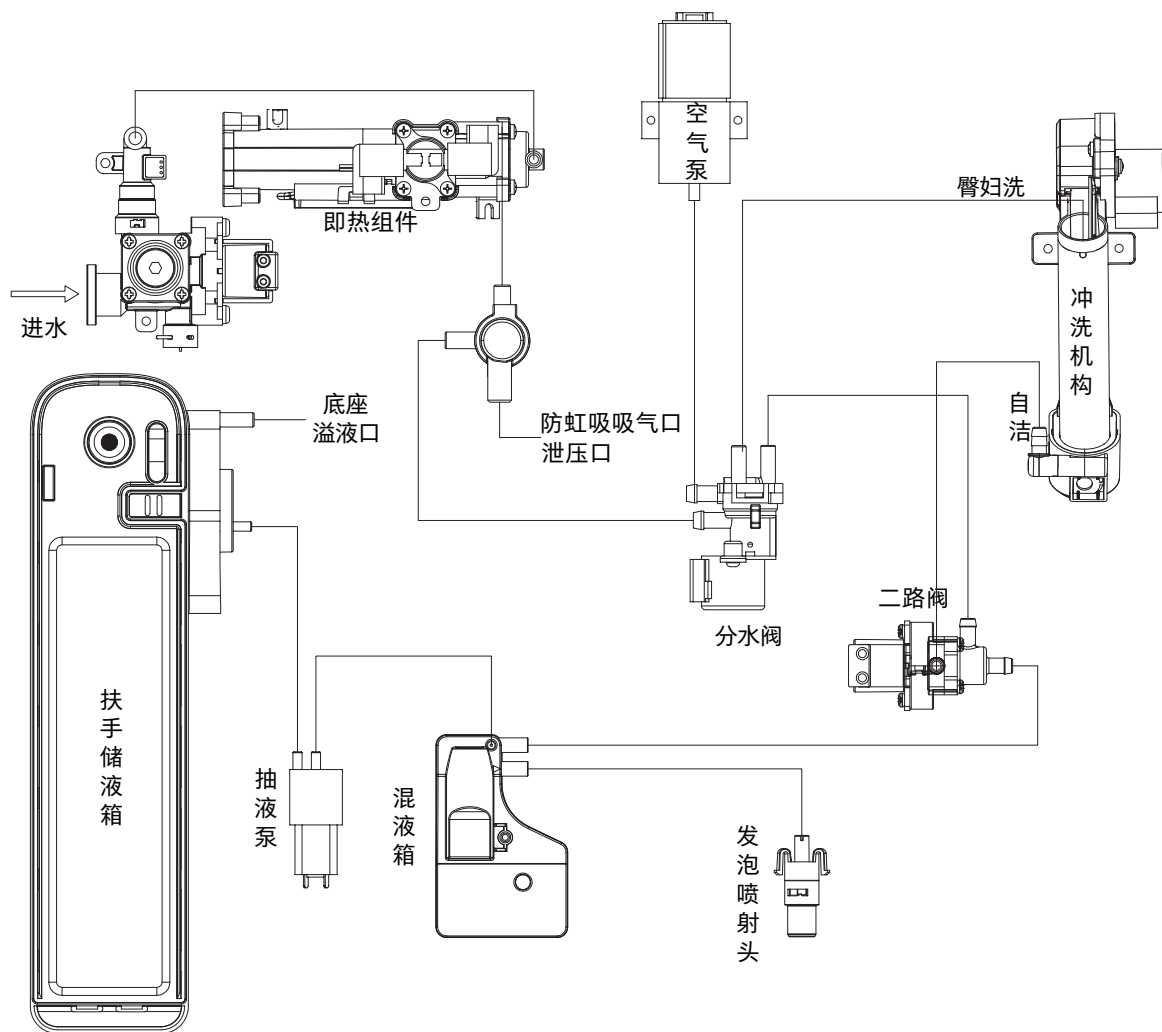

用心致物
#DetailsMatter

全国统一服务热线：400-822-9088

制造商：美的集团电子商务有限公司

地 址：佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会广珠路
三乐路西侧美的工业城东区电商中心一楼北面

原产地：中国

版本号：1.0