


部件展示

本产品对市政自来水进行吸附、过滤、从而改善饮水水质，并能即时加热出热水，无需等待。

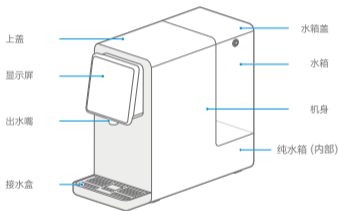

附件清单



说明书 X3



阻垢滤芯 X1

滤芯配置

滤芯名称	滤芯组成	寿命	主要功能
一体复合滤芯 (1支)	PAC层	12个月	有效滤除水中泥沙、铁锈、悬浮物等大颗粒物。
	反渗透膜层		过滤精度0.0001微米，可拦截水中的有机物（三氯甲四氯化碳）、重金属（砷、铅、铬等）。
	后置碳棒层		有效滤除水中泥沙、铁锈、悬浮物、余氯及异味等。
阻垢滤芯	阻垢剂		有效减少水中游离的钙镁离子，防止水垢的形成。

产品参数


企业标准编号：Q/MDYSJ 004

型号	JR2183T-RO
额定电压/频率	220V~/50Hz
额定制热水能力	≥90℃, 20L/h
额定功率	2000W
额定总净水量	2000L
净水流量	0.2L/min
水效等级	3级
进水压力	0.05-0.1MPa
工作压力	0.4-0.8MPa
适用水质	市政自来水
适用环境	4-38℃
卫生许可批准文号	粤卫水字[2021]-05-第S0540号
外观颜色	白色外观+显示屏


由于产品改良，上述参数可能有所更改，以产品铭牌为准。

净水流量为环境温度 $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，水温 $25 \pm 1^{\circ}\text{C}$ 条件下测得。

电路原理图

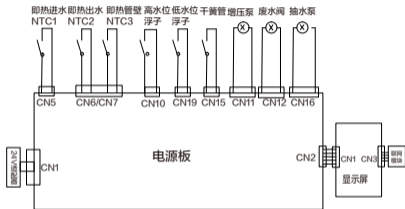


1 放置净饮机

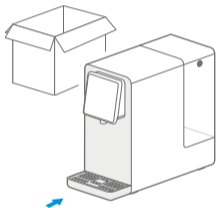

打开包装取出机器，摆放在水平的台面，装好接水盒，将出水嘴的保护套取下。


2 安装阻垢滤芯

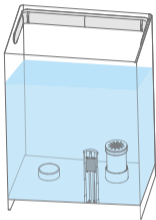

阻垢滤芯往下安装


把说明书袋内的阻垢滤芯透明塑封膜拆掉，再把阻垢滤芯安装在水箱对应位置。

3 插上电源

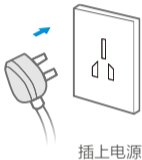


确认机器安装完成后插上电源。

4 装水箱

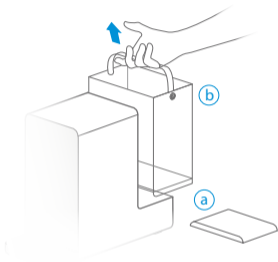


- ① 取下水箱盖；
- ② 提起水箱把手往外拉动水箱，待与底座松动后再往外提起。

5 装水

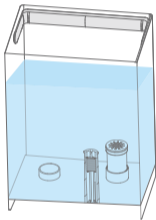

往水箱中加自来水至最高水位。

6 装水箱

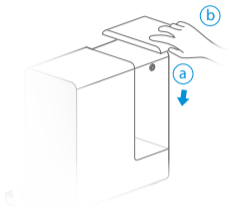

- ①水箱对准底座插孔往下压；
- ②盖上水箱盖，此时水箱盖顶部与机身顶部平齐。

7 冲洗滤芯




水箱安装到位后，数字屏显示转圈，表示机器开始自动冲洗滤芯，持续5分钟。

8 水箱换水



滤芯冲洗时间结束，响起“嘀”三声，同时数字屏转圈熄灭，屏幕左上方显示“换水”。此时需要将水箱的水全部倒掉，并重新加水至最高水位。


9 首次使用

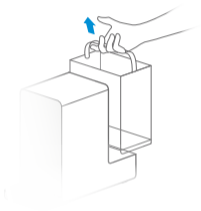

重复步骤7和8，共循环3遍。

10 首次使用



水箱接第4箱水，机器显示“制水中”。新机器制水时间需要约10~15分钟，请耐心等待。制水完成后，按[]键排出适量的水清洗内部管路，机器可正常使用。后续每次换水，机器会自动冲洗3~10秒。

11 异常情况补充说明

- ① 如冲洗过程提起水箱，机器按照已冲洗时间记录分钟和秒数，直到放回水箱继续冲洗至满5分钟后提示换水。
- ② 如冲洗过程出现断电，机器按照已冲洗时间记录分钟的整数，恢复电后继续冲洗至满5分钟后提示换水。

12 新机水箱中出现“白色粉末”的情况说明

新机在前期使用时，水箱中会涌出大量密集气泡，目测类似白色粉末或白色泡沫。该气泡是RO反渗透膜内的空气，属于正常现象，静止1分钟左右会消失。该情况是不会影响水质，可以放心饮用，随着使用次数增加，气泡会逐渐减少。

13 使用提醒

每次换水时请倒掉水箱内余水并重新加入自来水。

如长期不倒掉余水，滤芯将会堵塞，无法正常使用。

首次使用冲洗提醒

首次使用冲洗过程中，如果出现取水键闪烁，请按照以下操作：

- ① 移走水箱；
- ② 用一个2升的接水容器放在出水嘴下，单击出水键进行排水，排水时间约4分钟；
- ③ 排水结束后，将水箱放回，机器继续冲洗。



1 取水



常温水（实时水温）出水



热水（ $\geq 40^{\circ}\text{C}$ ）出水

- ①单击对应增减键“ ”调节水温；
- ②常温水：单击出水键，机器出水。再单击一次，停止出水；
大于 40°C 温度的水：先单击童锁键解锁，再单击出水键。


2 定量取水设置



定量指示灯				
对应表示内容	1档-200mL	2档-300mL	3档-500mL	4档-800mL


- ① 单击“**联网·定量**”选择定量档位，依次为定量1档/2档/3档/4档/取消定量，对应的定量毫升为200mL/300mL/500mL/800mL。
- ② 长按“**联网·定量**”3秒进行配网操作，按照联网指引操作即可。

3 换水

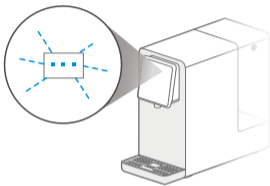


当水位达到最低水位线时，显示屏的“换水”图标，请务必提起水箱倒掉水箱余水。往水箱中加自来水至最高水位，把水箱放置回机器。

4 制水中

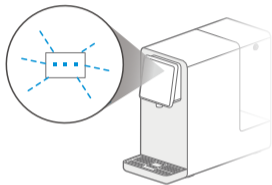

- ①当“制水中”显示灯闪烁，表明纯水箱缺水，此时将无法使用；
- ②当“制水中”显示灯常亮，表明纯水箱水位已恢复，此时可正常使用，同时制水还在进行；

5 待机状态

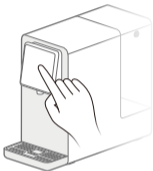

显示屏无触摸操作十分钟后，显示屏熄灭；显示屏熄灭后，触摸任意操控键，显示屏均可唤醒。

6 智能联网



上电5秒后，长按“**联网**”键3秒，可进入美居配网模式。联网后用户可在美居APP上查看工作状态，配网指引详见附件《配网指引》。


1 滤芯更换

- 滤芯更换可以本人自行完成或由本公司指定工作人员完成（通过当地经销服务网点、美的商城、美的官方旗舰店购买滤芯更换）。
- 换芯过程中可能有少量余水流出，属于正常现象。




当“换芯”指示灯亮时，请扫描滤芯顶部微信二维码自行购买滤芯更换或拨打电话联系售后更换。

2 滤芯更换

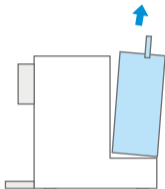


更换滤芯前，移走水箱，通过取水口排走约1L水。

3 滤芯更换

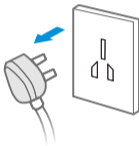


拔出插头，关闭电源。

4 滤芯更换

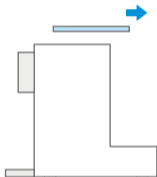


打开顶盖

5 滤芯更换

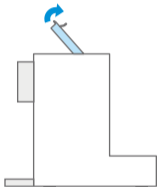


打开滤芯把手

6 滤芯更换

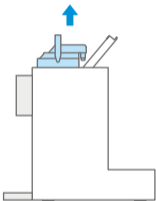


提起旧滤芯

7 滤芯更换

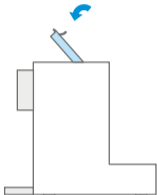


放入新滤芯并按下压杆至“啪”
一声锁紧

8 滤芯更换

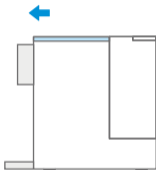

盖上顶盖后放置好水箱


9 滤芯更换

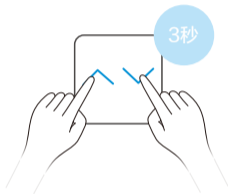

滤芯更换完毕后，长按[^ v]
键**3秒**，重新记录滤芯寿命。
按照首次使用说明操作冲洗滤芯。


1 清洁保养

- 清洁时不要用喷溅的水冲洗，以免影响电器绝缘性能。不要用硬毛刷、钢丝刷，也不要使用去污粉等有机溶剂，热水或强酸、强碱等清洁机器。

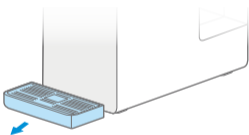


取下接水盒，倒掉盒内残留水。

2 清洁保养

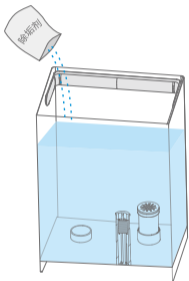

每月使用除垢剂（如柠檬酸）浸泡水箱30分钟后进行清洗，请勿使用汽油等有机溶剂擦拭。

3 清洁保养

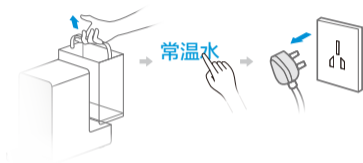

超过一周不使用机器时，请先清空水箱，然后长按[联网]键+[出水]键排出机器余水，最后断开电源。


（注：长按[联网]键+[出水]键为排空模式，仅出常温水，加热功能无法启动。）

1 下载安装应用App



扫描上方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。

2 注册登录

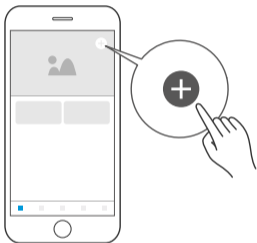

在App主界面，点击“+”按钮
根据向导完成帐号注册登录。

3 添加设备



扫描家电机身智能二维码或者选择品类型号，进入添加设备向导。

4 设备联网



根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。

常见问题

以下为常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或拨打客服热线进行咨询。请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对机器造成损害。



全国服务热线

400-8899-315

现象	排除方法
不通电	<ul style="list-style-type: none">· 请检查是否接通电源。
不能正常加热	<ul style="list-style-type: none">· 请检查电源电压是否满足$220V \pm 15\%$的要求。
不能正常制水	<ul style="list-style-type: none">· 请检查水箱是否安装到位，原水箱内是否有水；· 请检查滤芯是否安装到位，滤芯压盖是否处于正确位置；· 请检查水箱和连接水箱的进水口是否有异物阻塞；· 请检查滤芯寿命是否到期。

常见问题

现象	排除方法
机器长时间制水工作不停机	<ul style="list-style-type: none">• 请检查滤芯寿命是否到期。
漏水	<ul style="list-style-type: none">• 检查水箱是否安装到位；• 请检查滤芯是否安装到位，滤芯压盖是否处于正确位置；• 更换滤芯。
有异味	<ul style="list-style-type: none">• 为保证清洁，请定期清洗机器，长时间不使用时，请倒掉水箱内的水，并长按[联网]键+[出水]键放出净水箱内的全部水。
屏幕不动无法操作	<ul style="list-style-type: none">• 请拔下电源插头重新上电。

常见问题

在使用过程中出现下列情况属于正常现象请用户放心使用：

- 在取用热水的过程中，有轻微噪音发出。
- 净饮水机在净化过程中，水泵工作会有轻微噪音发出。
- 不同水温出水速度不会完全一致。
- 水温过低时，机器净水工作时间变长。

包修政策

具体包修政策请在“美的服务”
微信公众号上查询。