


使用方法--绞肉菜

1 将绞肉刀正确安装好后，放入带叶蔬菜，再把匀菜杆圆孔扁位对齐绞肉刀杆的扁位安装到位。

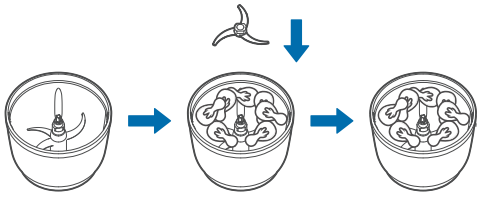

注意

- 匀菜杆仅在加工大白菜等叶菜蔬菜时使用。
- 请确保匀菜杆配件安装到位，且蔬菜高度不要超过匀菜杆。
- 绞肉时请及时取出匀菜杆配件，以免影响绞肉效果。

2 盖好杯盖及装好主机，接通电源，并点动按压点动按键 ，产品开始工作。



注意

- 叶菜容易贴绞肉杯壁上，请拔下电源，移开杯盖，将食材拨到绞肉杯中，然后继续搅拌。

07

食谱

功能档说明：1.肉粒：食材主要用于包子、饺子和肉饼等食品需求；2.肉沫：食材主要用于肉沫蒸蛋、肉沫茄子等食品需求；3.肉泥：食材推荐用于肉丸等食品需求。

档位	食物	最大建议份量	建议时间	备注
点动档	猪肉	500克	30秒	需去骨、去皮、去筋，并切成20*20*60mm小块
	牛肉	500克	30秒	需去骨、去皮、去筋，并切成20*20*60mm小块
	辣椒	300克	20秒	/
	胡萝卜	300克	5-20秒	建议切小块，点动搅拌
	黄瓜类	300克	5-15秒	/
	大蒜	300克	5-15秒	/
	洋葱	300克	5-15秒	/
肉粒、肉沫、肉泥	包菜	300克	5-15秒	/
	猪肉	500克	程序自动控制	适用鲜肉品类加工，需去骨、去皮、去筋，并切成20*20*20mm小块
牛肉	500克			

服务指南

异常现象解决方法

异常现象	可能的原因	处理方法
产品不工作	电源插头没有插上	请检查产品电源插头是否插上
	主机电机轴与绞肉刀轴未对准	检查主机电机轴与绞肉刀轴是否正确安装
	机器进水	自然晾干
电机装置在加工时发出异味	电路板及按键故障	送售后确认及维修
	新产品发出异味是正常现象	最初使用时，新产品发出异味是正常现象，使用几次后，此情况不再发生
加工过程中整机震动厉害	连续使用时间过长	使用时间过长，此时必须关闭产品，并让其冷却 30 分钟
	产品加工食物时震动是正常现象	点动使用整机，快速间歇性运作后，此情况不再发生
工作一段时间后，绞肉刀不转动	主机电机轴与绞肉刀轴未对准	检查主机电机轴与绞肉刀轴是否正确安装
	绞肉杯内食材过多	关闭产品电源，移开主机及中机架，减少食材容量

如果问题继续存在，或又出现其它问题，请与美的客户服务

联系，以取得帮助。

全国服务热线

400-8899-315

08

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
绞肉杯	○	○	○	○	○	○
刀片组件	○	○	○	○	○	○
刀轴组件	○	○	○	○	○	○
绞肉杯上盖	○	○	○	○	○	○
机头外壳	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
电机组件	X	○	○	X	○	○
电器组件	X	○	X	○	X	X
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T11364的规定编制

O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

产品执行标准: GB 4706.1 GB 4706.30

产品合格证

检验结论: 合格

检查员号: 检验员A1

检查日期: 见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位 (年/月/日)

生产许可

本产品所含食品用塑料工具

生产许可证编号: 粤 XK16-204-00125

09

365天以换代修

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接以换代修。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期延后六个月作为购买时间点，开始计算365天以换代修时间。

凡属下列情况之一的，不属于换代修范围

- 1、非性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
- 2、样机/赠品/优惠品：不享受以换代修服务权益，但可正常保修服务；
- 3、不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
- 4、产品被拆卸过：购买的产品未被授权服务商或用户等人拆卸过；
- 5、非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受以换代修服务。

符合以换代修范围，可扫描下方二维码快速以换代修



扫码关注美的服务公众号
根据公众号操作以换代修

以换代修原则

- 1、换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受365天以换代修及正常三包服务；
- 2、以换代修优先更换同型号产品；
- 3、若无同型号产品则提供同档次的其他型号产品。

10

产品保修卡

产品相关信息（用户填写）

用户姓名:	当地维修网点电话:
购买商品:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系

全国服务热线: 400-8899-315

本产品实行整机一年包修期。(仅适用家庭使用的产品)

包修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属于包修范围

- 1、用户搬运和使用、保管和维护不当损坏/人为损坏；
- 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
- 3、产品附件（如饭勺、汤勺等）、印刷品（如说明书和开箱卡等）损坏；
- 4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
- 7、超出包修期；
- 8、无有效发票；
- 9、因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品；消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

服务热线: 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编: 528311 | 网址: www.midea.com




1616730000662-KMT

食物处理机（绞肉机）

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管

更多使用指引请【扫描机身二维码】查看电子版

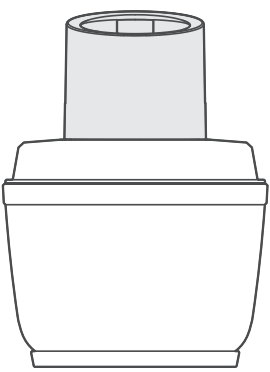

100*140mm, 80克双胶纸, 双色双面印刷

安全提示

- 为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全事项。
- 不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

警告 表示可能会导致死亡或重伤的安全事项

表示【温馨提示】的内容

注意 表示可能会导致轻伤或财产损害的安全事项

【警告】重点安全注意事项

禁止易燃物品

禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

禁止儿童操作

请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴幼儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

请勿自行改造

如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。

防止跌落

禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。

本产品工作时禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。

本产品工作时禁止空载运行或超负载使用。

禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。

若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

01

【警告】重点安全注意事项

禁止使用劣质排插转换，以免引起火灾和人身伤害。

禁止加入热的食材（超过60℃）进行搅拌。

禁止使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。

【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

使用前请确认电压是否和本产品规格一致（220V~ 50Hz），以免引起产品安全危险和损坏。

本产品与其它厨房电器的最小距离请保持30厘米以上。

在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。

本产品工作时间必须确保持续运行不超过30秒。在操作中，如发现机座过热现象，应停机约30分钟，待其冷却后方可继续操作。

本产品内设过热保护装置。当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护30分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。

若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源插头，取下容器，将卡死刀片的食材取出，待电机冷却后方可继续使用。

产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。

【温馨提示】其他安全事项

产品使用前，请确保桌面清洁，及时清理油污。


本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。

使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀散发异味。

02

产品简介

部件展示

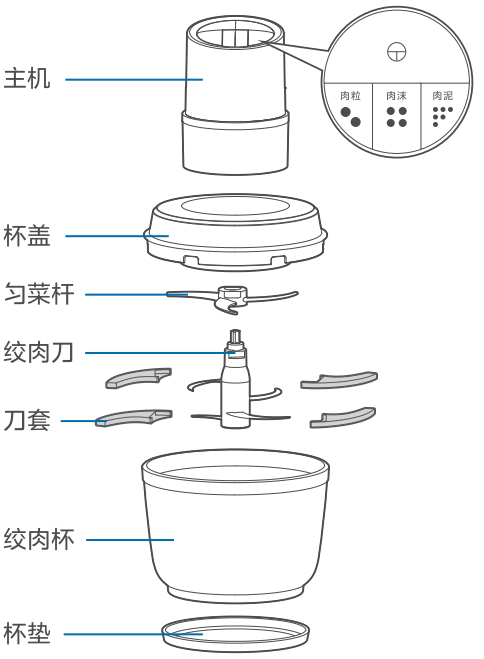

产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率	工作时间
MJ-JCS01	220V~	50Hz	300W	≤ 30秒

03

清洁保养

注意

- 机座严禁放入任何液体中，不可冲洗，可用湿布进行清理。
- 不能使用研磨剂等清洁材料进行清洗，部件不能放入洗碗机中进行清洗，不能放入消毒柜消毒。
- 绞肉刀刀片边缘很锋利，清洁时请注意安全。

清洁

产品使用后，必须立即清洗可拆卸的配件，清洗可参考下列操作：

- 1 清洗时将杯盖、绞肉刀、绞肉杯分离。
- 2 将杯盖、绞肉刀和绞肉杯放在水龙头下冲洗，也可放入加有洗涤剂的水中进行清洗。
- 3 如部件被果蔬汁染色，在冲洗前加几滴食用油进行擦拭，可更好地清除染色。
- 4 用清水冲洗部件后，再彻底擦干。
- 5 清洗完晾干后才能组装，需用刀套套好刀片，小心割手。



04


使用说明

注意

- 使用前请先清洗与食材直接接触的部件，并确定电源已经断开。
- 食材与液体温度不能超过60℃；容量不能超过最大刻度。
- 每次使用完毕后，请参照“清洁保养”及时进行清洗和保养。
- 搅拌时请先装入绞肉刀，然后再放入食材。
- 禁止研磨干货以及搅打坚硬的中药材（如石燕、石莲子、石磁等）。
- 匀菜杆配件建议绞叶菜时配合使用，绞肉时不建议装配使用，以免影响绞肉效果。

使用方法--绞肉

1 将绞肉刀轴孔对准钢轴放入，轻轻旋转，旋转顺畅说明装配到位

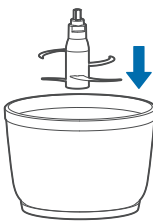

2 点动档：建议肉类食材切成尺寸不大于2x2x6cm的块状肉粒、肉沫、肉泥档：建议肉类食材切成尺寸2x2x2cm的块状，以达到更好的效果



注意

- 不能超过绞肉杯的最大刻度。
- 如放入食材后造成绞肉刀位置偏离，请摆正绞肉刀位置。

05

3 将杯盖放在绞肉杯上，然后将主机平稳放在杯盖上，接通电源

注意

- 如平台面光滑，可在杯底放置湿抹布等，防止滑动。

4 用手握住主机，按照所需产品上的“肉粒”“肉沫”“肉泥”档及“点动”档位进行操作；“肉粒”“肉沫”“肉泥”三个功能档位为程序控制档，需要保持按压住按键，产品持续按压打至对应的效果后自动停止，产品停止运转后松开按键；点动档位  按压按键时，产品开始工作，松开按键，产品停止工作，点动档每次可连续按压30秒

注意

- 搅拌过程中，食材可能会粘在绞肉杯上，请拔下电源，移开杯盖，将食材拨到绞肉杯中，然后继续搅拌。
- 每次使用时间不要超过30秒，两次使用中间间隔>2分钟。如连续工作5次，请等待15分钟后继续使用。
- “肉粒”“肉沫”“肉泥”档位为程序控制，使用需功能时需持续按压住按键直到程序自动停止，如果中途松手，机器程序会终止，再次按压程序会重新启动。

5 产品使用后，请等待刀片完全停止，拔下电源线插头后，再拿开主机；然后打开杯盖取出绞肉刀，最后取出食材

注意

- 绞肉刀锋利，取出过程中小心割手。



06