



全自动洗衣机

使用说明书

TND5VD0WE

TEL 400-8228-228

生产者：无锡小天鹅电器有限公司

生产者地址：无锡市国家高新技术开发区长江南路18号

网址：www.littleswan.com

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。



微信服务二维码

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

目录

安全警示	安全注意事项.....	02
	使用机器注意事项.....	03
安装说明	各部件名称.....	04
	附件.....	04
	安装与调整.....	05
	进水管与水龙头连接.....	06
	进水管与洗衣机连接.....	07
	进水管连接处的检查.....	07
	排水管与洗衣机连接.....	07
	排水管应排水顺畅.....	08
使用说明	洗衣前的准备.....	08
	加入洗涤剂.....	08
	洁桶.....	08
	加热烘干程序洗衣前衣物检查.....	09
	烘干注意事项.....	09
	洗涤剂使用及注意事项.....	09
	按键功能.....	10
	操作步骤.....	11
	其他功能的说明.....	11
服务指南	清洁保养.....	12
	机器存储.....	12
	故障的诊断.....	12
	异常显示及处理.....	13
	安全用电提示.....	13
	规格和技术参数.....	14
	产品有害物质含量说明.....	15
	保修说明.....	16
	保修卡.....	16

● 提示

本说明书适应多个机型，部分内容请对照所购机型查阅！

安全注意事项

警示标志




凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的的人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。

禁止标志




凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。

请将电源线插头插在220V交流电电源插座上。电源插座一定要使用单相三级插座。插座中的接地线端一定要可靠接地，可能的话，最好使用漏电保护器。

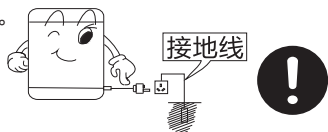


停电、移动、不用或清理时，一定要把电源插头拔下并关掉水龙头，请不要用湿手去插或拔插头。

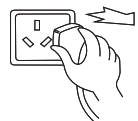

不要使电源线过分弯曲、过度拉伸、扭转、捆扎或改造、受重物重压；电源插头的插片要保持清洁，电源插头上若沾有灰尘，请仔细用干布擦拭掉。如果电源线损坏，为了避免危险，必须由专业人员更换。




不能安装在浴室等潮湿的地方，绝对不能用水冲洗，不能将湿衣物放到面板上。

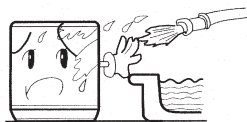

洗衣机不能安装在有地毯的地面上。



不要与其他电器合用一个插座，电源插头损伤，插头插入插座松弛时不能使用。



不要洗涤雨衣、自行车罩、羽绒制品等防水性衣物，以免脱水时异常振动或因防水性衣物膨胀而引起划破等损伤。



洗衣机工作时，不要将手伸进运转中的洗衣机桶里面，即使转速很慢也是危险的，要特别注意孩子，切勿让儿童攀爬洗衣机。



不能自行分解、修理、改装。紧固洗衣机面盖的螺钉为特殊螺钉，不可自行拆卸。



不要将任何热的、重的物品（如盛有热水的壶）放在洗衣机上。




不要洗涤染有挥发性物质（稀料汽油等）的衣物。




● 本器具不能由这些人（包括儿童）来使用：身体上，感觉上或精神上有缺陷者，或缺乏经验和知识者。除非他们得到了在对其安全负责的人关于该项目产品使用的监护或指导。


● 儿童应当受到监督以确保其不会玩耍器具。

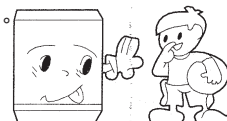

避免阳光直接照射洗衣机，不要靠近暖气等热源。

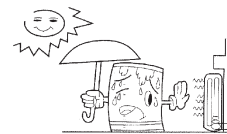

为了您的衣物和洗衣机不受损伤，洗衣前，请您取出口袋中所有硬币、钮扣、砂子、发夹等异物。



● 洗衣前，请仔细确认水龙头是否打开，进水管是否正确连接。

● 建议采用低泡洗涤剂。



使用机器注意事项

请仔细阅读如下注意事项，防止人身伤害，延长机器的使用寿命。

*由于使用“煮洗、一键洗烘、特渍洗、单烘干”功能时，内部温度高，因此存在人员烫伤的危险，尤其要防止儿童接近本产品。


*使用“煮洗、一键洗烘、特渍洗”功能后排出的是高温热水，请小心操作，谨防烫伤。

*为避免烫伤，程序运行中，内盖会自动上锁，解锁前请勿打开。

*请使用220V~50Hz，10A或更大容量的专用壁式交流电电源插座。采用其他电源电压或电流可能导致火灾，触电或电源故障。

*切勿同时使用本产品和其他加热设备。

各部件名称

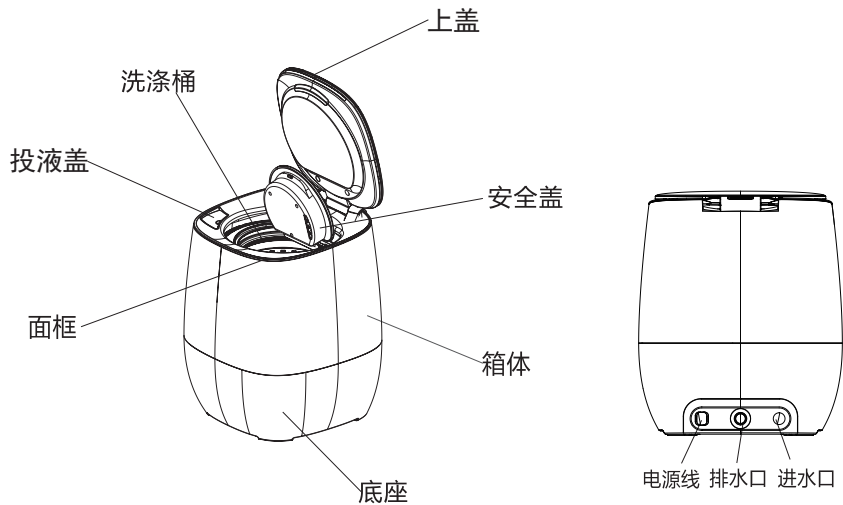

注:例图外形所示为参考图

附件


防鼠板×1	进水管组件×1	说明书×1
平尾螺钉×1	地漏三通×1	排水管组件×1

安装与调整

为了您正确、安全的使用洗衣机，请按说明书要求安装与调整洗衣机。


拆除包装

- 拆除包装，取出上衬上的防鼠板和说明书袋。
- 打开洗衣机上盖，取出洗衣机内的附件。
- 去掉其余所有包装物。
- 检查泡沫底衬上底衬塑壳是否存在，防止拿出时底衬塑壳卡在整机内。

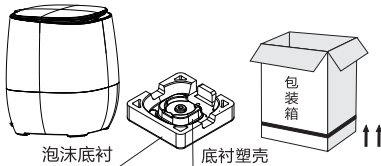


安装防鼠板

- 取出随机泡沫顶衬上的防鼠板和说明书袋中的1个螺钉。
- 将洗衣机向前平放在软垫上，然后将防鼠板沿箭头方向插入底座卡槽内，注意安装方向。
- 将防鼠板插到底后，用附件里的1个螺钉固定。

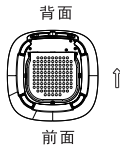

安装位置的调整

- 洗衣机距离墙面50mm以上，支撑面最大允许倾斜角1°。地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或中途停止，请用以下方法调整：
- 水平的确定
将系有重锤的吊绳悬挂确认洗衣机是否水平。




进水管与水龙头的连接

单独使用一台mini洗衣机接法



1. 4分外螺纹水龙头安装：先将4分转接头旋转拧紧安装到4分外螺纹水龙头上，再将快插进水管三通上的滑动器下压，安装到4分转接头上。
2. 专用水龙头安装：将快插进水管三通上的滑动器下压，安装到专用水龙头上。

两台洗衣机共用一个水龙头接法

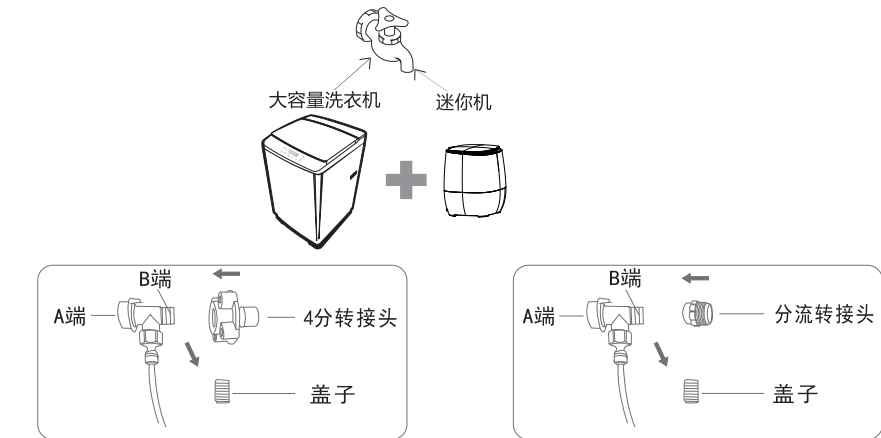


B端与4分转接头连接：

将A端安装到对应的水龙头上，将B端的盖子拧掉，把4分转接头对准B端的螺纹拧紧，此时B端相当于转换为专用水龙头，将大容量洗衣机的水管接头安装到“专用水龙头”上。

B端与分流转接头连接：

将A端安装到对应的水龙头上，将B端的盖子拧掉，把分流转接头对准B端的螺纹拧紧，此时B端相当于转换为6分外螺纹水龙头，将大容量洗衣机的螺纹进水管接头安装到“6分外螺纹水龙头”上。

进水管与洗衣机连接

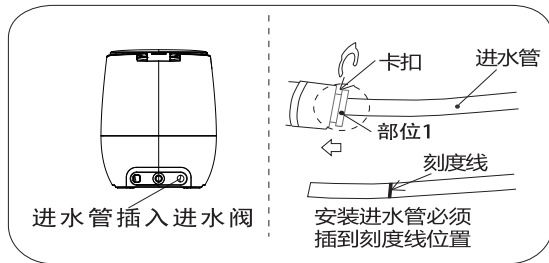

1. 拆除进水阀的蓝色卡扣。
2. 将进水管的另一端插入进水阀中，用力插入到底即可，位置参考进水管上的刻度线，确保进水管和进水口连接可靠。
3. 安装进水阀上的蓝色卡扣。
4. 如需拔出洗衣机上的进水管，先拆除进水阀上的蓝色卡扣，按下部位1，拔出进水管。多次拆卸会导致进水管难拆，必要时可借助工具或者2人配合拆卸。
5. 请使用制造商随机携带的新进水管，旧水管不能重复使用。

进水管连接处的检查


打开水龙头，检查各接口部位是否漏水。如果漏水，请参照以上步骤将漏水处的接口拧紧。如果水龙头漏水，请及时更换水龙头。

●风险提示：

1. 水管连接处将承受充分的水压，须完全打开水龙头，检查连接处的紧密性。
2. 为避免泡水事故，不使用洗衣机时请关上水龙头。


排水管与洗衣机连接

将排水管安装到洗衣机后侧排水管接头，用卡簧固定，最后排水管口放入下排水口处。

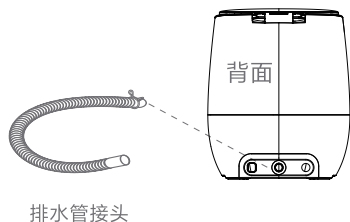

排水管应排水顺畅

- 1. 排水口离洗衣机安装底面高度应小于2cm，否则将造成排水不畅，排水时间太长洗衣机中途停止。
- 2. 请勿踩踏或挤压排水管。

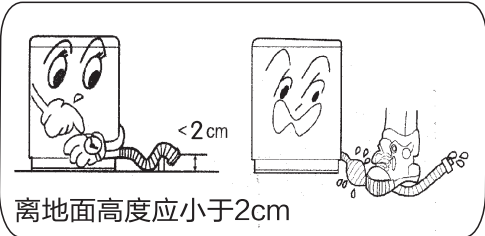

随机携带的排水管是可伸缩式的，按需要可调整排水管长度。
为了您正确、安全的使用洗衣机，请按说明书的要求安装与调整洗衣机。

洗衣前的准备

加入洗涤剂

打开机器上盖，掀起洗涤剂投放盖，缓缓倒入洗涤剂，注意不要超过“投液口”平面，然后盖上洗涤剂投放盖即可完成添加洗涤剂。

洁桶

为保证良好的使用效果，新机首次开机请先运行1~2次“脱水”，排出机器内检测残留水，再运行一次“洁桶”程序后进行正常洗涤工作。

加热烘干程序洗衣前衣物检查

- 1. 根据衣物的类型将衣服分开洗涤，切勿用高温洗涤可能褪色的衣物。
分类例如：比较脏的衣物、不会褪色的衣物、白色衣物、柔软衣物等。
- 2. 检查所有衣物随附物品并清空口袋。
- 3. 如果衣物有损坏，请修补后再洗涤。
- 4. 检查纽扣是否扣紧。
- 5. 最好在洗涤前预处理一下难洗的污渍。
- 6. 如果洗涤时衣物被安全盖夹住，衣物会被撕破或可能漏水、溅水，因此应在确保安全盖没有夹住衣物后再关上安全盖。
- 7. 不可洗涤衣物类型：牛仔裤、外套、浴巾、抱被、床单被套等大件，不易翻转。
- 8. 洗涤前请查看衣物的洗涤标签，标识上有衣物所含织物情况及其适合的洗方法，如果不适合高温洗涤、烘干，请不要使用高温洗涤、烘干模式。

不适合高温洗的织物类别		
羊毛织物	真丝制品	容易褪色的T恤
针织物	纤维织物	印花T恤
麻类织物	人造纤维或醋酸纤维织物	人造纤维混纺织物

烘干注意事项

- 1. 请勿烘干含羊毛、皮革、发泡橡胶或类似材料的衣物；
- 2. 洗涤物品上有胶条或者胶粘贴片，请勿选择高温洗涤、烘干模式；
- 3. 当使用烘干功能时，建议减少衣物，为桶内留下足够的空间，做气流运作，确保衣物被烘干。

洗涤剂使用及注意事项

- 1. 打开机器上盖，掀起洗涤剂投放盖，缓缓倒入洗涤剂，注意不要超过“投液口”平面，然后盖上洗涤剂投放盖即可完成添加洗涤剂。
- 2. 建议使用低泡洗涤剂，请不要使用高泡洗涤剂，以免出现泡沫外溢。
- 3. 本机带有自动投放洗涤剂功能。加入洗涤剂后，请勿将机器倾斜、倒放或倒置，以免洗涤剂流出。
- 4. 显示屏“剩余时间和LL”交替显示时，代表洗衣液用尽，请及时添加洗衣液。
- 5. 产品长期不使用（一个月以上），残留的洗衣液可能会结块，影响再次使用，请每月使用一次，或按照12页“机器存储”中相关说明操作。

按键功能



注：仅示意表示，不同型号略有差异，以实物为准。

程序选择

- 快洗：使用于袜子类织物。
 - 煮洗：加热至95℃，高效除菌除螨。
 - 单脱水：仅对衣物进行甩干脱水，使用时需将待脱水衣物在内桶中均匀放置。
 - 一键洗烘：默认洗涤过程不加热，洗涤结束后直接进行脱水烘干。
 - 单烘干：仅对衣物进行脱水烘干，使用时需将待脱水衣物在内桶中均匀放置，建议减少衣物，保证衣物被烘干。
 - 特渍洗：使用于需强力去渍的贴身衣物（如带血渍的内裤）。
- 注：除菌除螨认证测试程序：煮洗。

功能选择

- 温度键：--℃，30℃，40℃，50℃，60℃，70℃，80℃，95℃进行选择。
 - 烘干键：AU，30分，60分，90分，120分，180分，取消烘干（烘干指示灯熄灭）进行选择。
- 注：AU是自动烘干功能，机器会根据负载量自动配置烘干时间。“☀”为烘干指示灯。


数码显示

- 显示剩余时间及信息代码。

开关/启停

- 开机：短按开关/启停键，关机：长按开关/启停键3秒。
- 接通电源后，按此键洗衣机开始运行，运行时按此键可暂停，再按一次继续运行。
- 若在开机后，10分钟无操作洗衣机将自动关机。

操作步骤

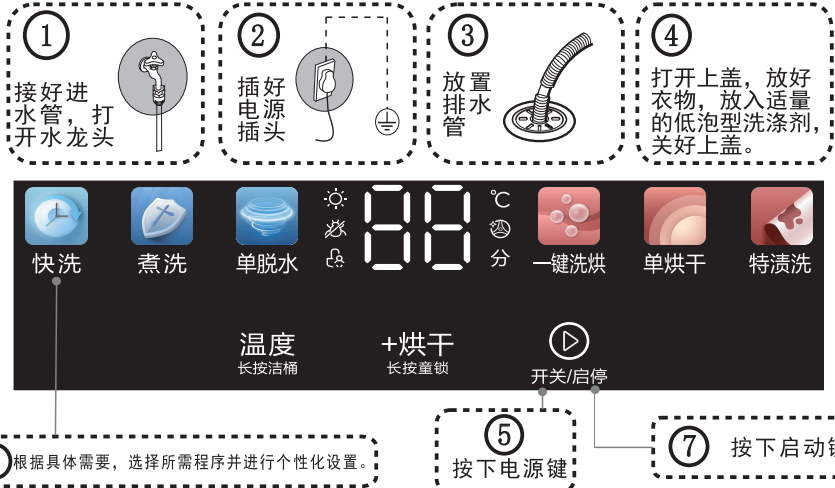

其他功能说明

“童锁”功能

- 为了防止儿童操作洗衣机造成意外伤害，可设置童锁功能。
1. 在洗衣运行过程中，长按“烘干”键2秒后进入童锁状态，显示屏显示“🔒”图标，再长按“烘干”键2秒解除童锁。
 2. 在童锁状态下，长按“开关/启停”键3秒可直接关机。
 3. 在童锁状态下，运行过程中如打开门盖，洗衣机发出蜂鸣报警，数码窗显示故障代码“E3”，合上门盖后再按“烘干”键3秒解除蜂鸣报警（解除蜂鸣报警后童锁功能取消），再按“开关/启停”键可继续当前洗衣程序。

“洁桶”功能

长按“温度”键2秒选中洁桶功能，“温度”按键闪烁，同时洁桶图标“🧼”点亮，按下“开关/启停”按键，开始执行桶自洁。建议每隔2个月进行一次桶自洁。

“自动断电”功能

1. 开机10分钟后不启动程序，自动切断电源。
2. 洗衣程序结束后，自动蜂鸣报警六声，然后自动切断电源，安全方便。

“新风托管”功能

- 程序结束后，如用户未取出衣物并未关机，则机器自动进入新风托管模式：
1. 新风托管中，风机会间断的向桶内进行吹风；
 2. 新风托管最多10个小时，在新风托管过程中，按下启停键或者开关门，则停止托管。

清洁保养

机箱外壳的清理

每次用完后，用湿软布将机箱上残留的水渍和污渍擦拭去，箱体污染时用湿软布擦拭。

- 不要直接用水冲
- 不可用稀料、汽油、酒精擦拭



机器存储

如果需要长期储存您的洗衣机，请将残留水和洗涤剂排出机器外。如果残余的水和洗涤剂长期被留在洗衣机内，可能会损坏洗衣机。

1. 请按照洗涤要求接好水并放好排水管：

操作方式：待机状态同时按住“快洗”和“特渍洗”键3s，进入洗涤剂排空程序，数码管显示PP，进入洗涤剂排空程序。

温馨提示：整体排空过程预计持续10分钟左右，请耐心等待。

故障的诊断

洗衣机出现异常无法运行时，请进行下列检查并处理修正

故障现象	检查事项
进水异常	-是否停电。
	-是否停水或水压太低。
	-是否将进水管接妥，且将水龙头打开。
	-进水阀上的过滤网是否被污物堵塞。
无洗涤	-按下电源开关后，是否未按下[开关/启停]键。
	-是否停电。
	-是否电源电压太低。
	-进水量是否达到所需水位(没达到设定水位，洗衣机不会工作)。
排水异常	-是否已将排水管放下。
	-排水管末端是否浸在水中或被密封在下水道中。
	-排水管是否高于洗衣机安装底面2cm以上（如是，则需要降低排水管）
	-延长排水管是否长于3米或直径过细。
脱水异常	-门盖是否关上。
	-衣物是否挤在桶体一边或衣物放置过量。
	-洗衣机是否放置不稳或倾斜放置(地面不平整)。

下列现象并非洗衣机故障。

状 态	原 因
初次使用时排水管有水流出。	这是工厂性能测试时的残余水。
洗涤过程中补水。	洗涤过程中一旦水位下降，就会自动补水。
搬动洗衣机，机内有水声。	全自动洗衣机平衡结构中平衡液的声音。
脱水后，衣物没有完全甩干。	厚重的衣物会有脱水不均匀现象产生。
在脱水过程中，突然出现脱水终止，并出现进水、漂洗等洗衣现象。	洗涤物偏向一侧，进行补水搅拌运行，偏向消除后再脱水。连续修正三次未解除，蜂鸣器将会报警，此时只需打开门盖将洗涤物放平即可。

异常显示及处理

序号	故障代码	故障类型	解除方法
1	E1	进水异常	检查进水水压或进水管路是否存在漏水现象
2	E2	排水异常	放低排水管至两厘米以下或清理管内脏堵
3	E3	开盖异常	关闭门盖，按开关/启停键
4	E4	撞桶报警	调平洗衣机或将桶内衣物摆放均匀
5	E5	高温开盖	关闭门盖，按开关/启停键
6	F3	出风温度传感器异常	人工断电，联系售后服务
7	F4	进风温度传感器异常	人工断电，联系售后服务
8	F5	溢水报警	人工断电，联系售后服务
9	F6	水温温度传感器异常	人工断电，联系售后服务
10	F7	传感模块异常	人工断电，联系售后服务
11	LL	投放仓缺液	添加洗衣液
12	F8	水位传感器异常	人工断电，联系售后服务
13	F9	电机报警	人适当减少衣物，重新启动若故障重现，联系售后服务

安全用电提示

本产品属于Ⅰ类电器，请您使用时注意用电安全！

- 必须使用有可靠接地的电源，电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。
- 必须使用单独专用插座，插座应为中国质量认证中心认证的合格产品。

认证标志为：



为了您和家人的安全，如果您家中用电有不符合上述要求的地方，请您尽快改进。

规格和技术参数

型 号	TND5VD0WE
电 源	220V~ 50Hz
额定洗涤、脱水容量	0. 5kg
容 积	3. 7L
烘干容量	0. 2kg
进水水压	0. 03-0. 8MPa
烘干功率	100W
额定洗涤/脱水输入功率	洗涤：40W /脱水：110W
额定洗涤加热功率	620W
净 重	7. 5kg
外形尺寸	宽295mm*深295mm*高355mm

产品有害物质含量说明

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	○	○	○	○	○	○
不锈钢桶组件	○	○	○	○	○	○
减震器组件	○	○	○	○	○	○
盛水桶	○	○	○	○	○	○
面框组件	○	○	○	○	○	○
内部管路	○	○	○	○	○	○
电容	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
进水阀	○	○	○	○	○	○
线束组件	○	○	○	○	○	○
排水器组件	○	○	○	○	○	○
离合器组件	○	○	○	○	○	○
电脑板	X	○	○	○	○	○
螺丝组件	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
光电开关	○	○	○	○	○	○
加热管	○	○	○	○	○	○

1. 本表格依据SJ/T11364-2014的规定编制。

2. “○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限制要求。

3. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限制要求。

4. 本产品满足在正常使用情况下，环保使用期限15年。

5. 本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用合格评定制度实施安排》要求。

6. RoHS标识仅限脱水容量小于等于10.0kg以下机型。

保修说明

本产品自零售购入起一年内，如遇非事故或滥用带来的质量问题，您可以联系售卖方享受包换服务。享受本服务时，您可能需要提供购买凭证的详细信息。

保修卡

相关信息（用户填写）			
用户姓名		常用电话	
电子邮件		邮政编码	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
发票号码			

执行标准: GB17625.1 GB4343.1
GB4706.1 GB4706.24

合格证	
检验结论	合格
检验日期	