

编码：16138200003287



微信扫一扫，服务立马到

TH30-Z06Z

TEL 400-8228-228

生产者：无锡小天鹅电器有限公司

生产者地址：无锡市新吴区国家高新区长江南路18号

网址：www.littleswan.com

版本号：V1.0

物料编码：16138200003287

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。



滚筒干衣机

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管
更多使用指引请扫描机身二维码，查看电子说明书

尊敬的用户：

- 1.感谢您选择小天鹅滚筒干衣机，为了您可以更好地使用产品，请仔细阅读本说明书，并妥善保管以供日后查阅；
- 2.请扫描说明书封底处微信服务二维码预约免费安装，或致电服务热线：400-8228-228。

目录

安全提示	01
快速入门	02
产品简介	02
安装说明	03
快速入门	03
使用说明	04
干衣小常识	04
控制面板介绍	05
显示图标介绍	05
功能介绍	06
程序介绍	07
维护保养	08
清洁过滤网	08
清洁外壳及内筒	08
特殊状况自检	09
环保清单	10
技术参数	11
通用参数	11
其他参数	11
售后服务	13
包修卡	13

安全提示

⚠ 注意

- 使用过程中，请重点关注安全警示内容，并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失，本公司不承担相关责任。



禁止易燃物品



禁止潮湿区域



禁止明火



需要接地



需要专业人员

提示禁止操作的事项

- 请勿自行修理、拆装干衣机
- 请勿在干衣过程中，隔热窗可能非常热，让儿童和宠物远离
- 请勿在干衣机上放燃着的蜡烛、蚊香或电吹风等发热源
- 机器上请勿放置重物或坐人
- 擦拭时，请勿用水直接冲洗
- 请勿将干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在干衣机内
- 宠物和小孩可能爬入本机，每次使用之前，检查本机
- 干衣机不能安装在露天或潮湿的环境中；须安装在通风良好的环境中
- 请勿烘干雨衣、渔衣、防水床单等防水类衣物或类似弹性材料的衣物
- 当手脚有水时，请勿使用干衣机

提示可能会发生火灾

- 禁止烘干沾有汽油、酒精等可燃性物质的衣物
- 请勿在沼气池附近或含易燃易爆气体环境中使用干衣机；干衣机工作时，请勿靠近干衣机使用可燃性喷雾剂

提示可能会触电

- 请使用220V~，10A以上的有可靠接地的专用电源插座
- 请勿用湿手插拔电源线插头，以防触电
- 请勿在潮湿、雨淋环境中使用，避免触电、起火等事故

提示必须执行的事项

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须专业人员更换
- 请定期清洁电源线插头，以防接触不良
- 干衣结束后，请拔出电源插头，拔出时勿拉扯电源线
- 儿童或老弱人士只有在监护人指导或帮助下方可使用本产品
- 潮湿衣物需经脱水后，方可放入干衣机内烘干；请勿烘干未清洗的衣物
- 干衣机运行过程中，不可强行开门，以免热气烫伤


快速入门

一、产品简介

部件展示

⚠ 注意

- 产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以您购买的实物为准。

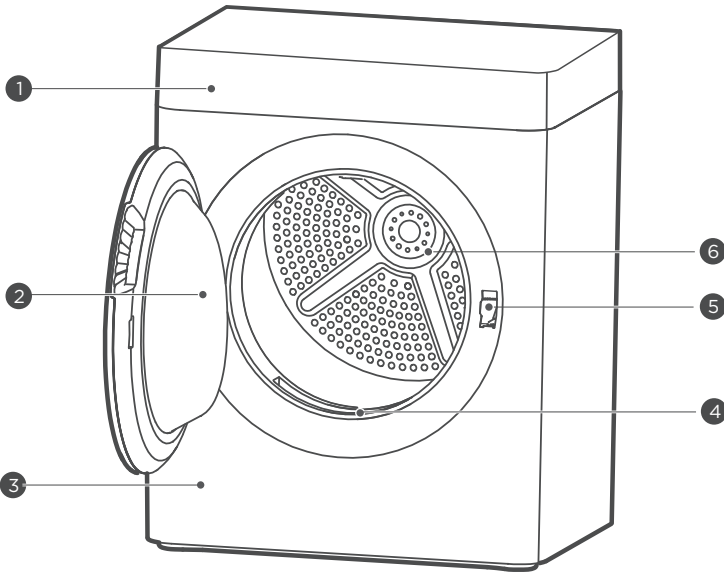


① 控制面板 ② 门 ③ 箱体 ④ 过滤网 ⑤ 门锁 ⑥ 内筒

配件清单



出风管X1

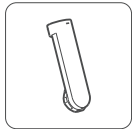

弯管X1


二、安装说明

此机器如需预约免费上门安装，我们有以下几个预约途径：


- ① 扫描说明书封底处微信服务二维码预约免费安装；
- ② 致电服务热线：**400-8228-228**
- ③ 下载美的美居App，在我的-服务中心-安装服务预约免费安装。

⚠ 注意


- 建议将干衣机和洗衣机靠近放置，方便衣物洗涤脱水后烘干；
- 安装干衣机注意距离其它家具或者墙壁至少100mm（如右图所示）；其背面不能靠近窗帘，或随风漂移的物体；若安装在密闭的室内（如浴室、卫生间等地方），要求干衣机正前方至少有1.5m的距离无障碍物，且保持通风良好；
- 请将干衣机包装全部拆除，然后将干衣机放置在坚实平整的平面上；安装时如果四个脚中某一个不平，可用薄片垫于下方，直至平稳；
- 在您使用本机器前，请确保机器已调平；如果放置不平（地面倾斜超过2°），可能引起机器运行不平稳或中途停。

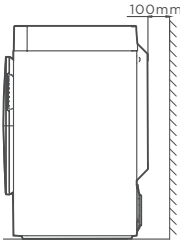

拆除包装

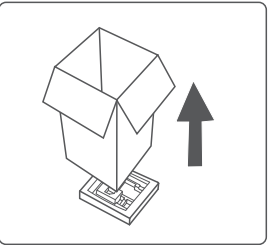

配件安装

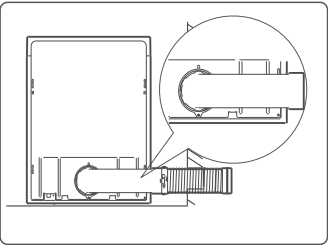


弯管、出风管安装步骤：

1. 将附件弯管水平向左或者向右，带有卡槽的一端对准干衣机背后的排气口上卡扣用力推入卡槽；
2. 将附件出风管带有卡槽的一端对准弯管卡扣推入，顺时针旋转卡入卡槽；出风管的另一端平直从窗户或墙孔引伸至室外。

⚠ 注意

- 请勿将出风管打折；
- 禁止将出风管引伸至下水道或烟道。

三、快速入门

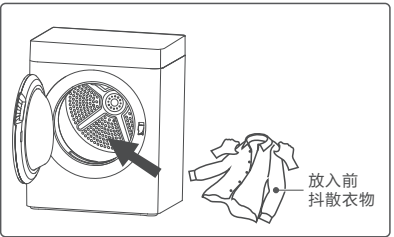

快速入门步骤：

1. 接通电源，开机；
2. 放入脱水甩干后的衣物（将衣物上的长带打结，纽扣扣好，拉链拉上并内层外翻），关闭机门；
3. 选择程序，设置参数，启动机器；
4. 烘完取衣，拔下电源插头；
5. 每次使用后清理过滤网。

⚠ 注意

- 首次使用前请用干净的软布清洁内筒；并放一些干净的布条在筒内，选择快烘程序运行一次。

使用说明

一、干衣小常识

⚠ 注意

- 开始干衣前，请查看衣物标签，确认衣物是否适合烘干，并选择合适的烘干程序。

▶ 查看衣物标签

可以烘干	不可烘干		
☐ 可用滚筒烘干	☒ 不可用滚筒烘干	☐ 挂绳/悬挂晾干	☒ 禁止拧干
☐ 常温烘干	☒ 滴干	☐ 阴凉处放干	☒ 阴凉处平铺滴干
☐ 低温烘干	☐ 挂干	☐ 平放晾干	☒ 不可熨烫

▶ 衣物准备

1.烘干分类

- 请在烘干前确认衣物洗标的建议，尤其针对一些涂层衣物（例如冲锋衣）与精细羊毛织物、玻璃纤维制品等贵重衣物，关注是否可烘干，避免损失；对于无洗标衣物，建议按照材质种类选择相应程序；
- 请不要烘干洗涤后未经脱水、甩干的衣物；
- 请尽量将厚薄不一、干湿程度不同、深浅色不同的衣物分开烘干。

2.烘干确认

- 请在烘干衣物前务必取出口袋内的打火机、火柴、硬币、钥匙等以及衣物上的装饰品；
- 如衣物上有长带或者拉链等，请将长带打结、拉链拉上并内层外翻后进行烘干；
- 针对羽绒服、长绒衣物或者易起球衣物、透气性差的衣物，同样建议内层外翻烘干。

▶ 干衣技巧

- 为达到最佳烘干效果，脱水后的衣物请抖散后放入干衣机；
- 切勿放入过量的衣物(参考程序建议最大烘干容量)，否则会导致烘不干或起皱；
- 纯棉、羊毛等易缩水类织物、丝绸、氨纶、二烯类弹性纤维的服装，请用专用程序烘干；
- 如果烘干小件或少量衣物时，建议使用时间程序调整烘干时间；
- 部分厚重衣物(牛仔裤、大毛巾等)因为材质特性，局部难烘干，如果程序结束后仍未完全烘干，建议使用时间程序继续烘干；
- 衣服上的绣花遇水后可能会发硬、折皱，烘干后易造成褶皱不平，建议熨烫处理；
- 机器启动时间为程序默认时间，实际运行中，机器会通过相应传感器结合环境温湿度、衣物种类等因素自动调节整体烘干时间，因此时间或有增减，此为正常现象。
- 四件套等大件衣物烘干时请特别注意：
 - 不要混放入太多衣物一起烘干，否则容易缠绕而烘不干；
 - 四件套大件洗涤脱水后，可进行简单的抖散处理，减少皱褶度；
 - 如果烘干过程中出现缠绕成团，可暂停运行，抖散后继续烘干；
 - 夏季轻薄的棉质或者化纤的四件套建议单套烘，对于某些特别厚的冬季用的四件套建议被套和床单分开烘干，这样可以改善局部烘不干和褶皱（注：部分纯棉印花的四件套，材质本身的特性就特别容易褶皱，无法消除）。

二、控制面板介绍

⚠ 注意

- 本图仅以程序、功能模块为例介绍，具体请以您购买的产品实物为准。

电源

显示屏区域
运行时间/代码显示

启动/暂停

开/关

8:08

童锁

启动/暂停

超干

标准

快烘

时间

冷风清新

程序选择区域
点击选择程序

三、显示图标介绍

显示程序对应的信息，包括程序时间、信息代码和干衣状态。

图标	介绍	图标	介绍
	童锁		清理过滤网
			时间显示/报警提示信息
			信息代码（具体显示可参见信息代码表）

四、功能介绍



电 源	长按 ⏻ 键，对干衣机进行开关，有提示音。
启动/暂停	轻触 ▶ 键启动干衣机程序，如果干衣机正在运行，轻触此键会暂停工作。
长按童锁	同时按下[标准]和[快烘]按键3秒，开启童锁功能，此功能可以有效防止儿童乱按或不小心引起的错误操作，再同时按下[标准]和[快烘]按键3秒，可解锁。 干衣机开始运行后才可启动童锁，用于锁定控制面板（注：避免意外情况，童锁不锁定电源）。

五、程序介绍

- ⚠ 注意
- 请查看衣物标签，选择合适的烘干程序。

程序	最大烘干容量 (kg)	程序说明
超 干	3.0	可用于棉麻等衣物的深度烘干，烘干度为最高等级
标 准	3.0	用于烘干棉质织物
快 烘	0.8	用于低含水率1-3件合成纤维/薄棉类衣物的烘干
时 间	1.5	自定义烘干时间，到时即停
冷风清新	1.5	定时清新衣物，不加热

- ⚠ 注意
- 为达到最佳烘干效果，请遵照每个烘干程序建议的最大烘干容量；
 - 不应过度烘干衣物，否则会使衣物起皱。

一般衣物参考重量


 混纺外衣 约800g	 夹克 棉约800g	 牛仔裤 约800g	 毛巾被 棉约900g	 单人床单 棉约600g	 工作服(上、下) 棉约1120g
 睡衣 约200g	 衬衫 棉约300g	 T恤 棉约180g	 内裤 棉约70g	 袜子 混纺约30g	

维护保养


⚠ 注意

- 在您开始保养工作前，请务必拔下电源线插头或切断电源。


一、清洁过滤网

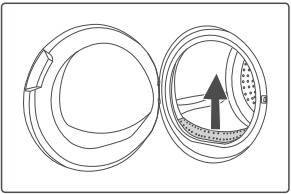

1.取出过滤网

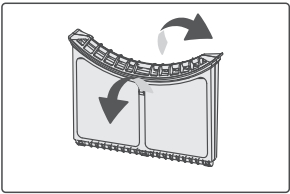

2.打开过滤网

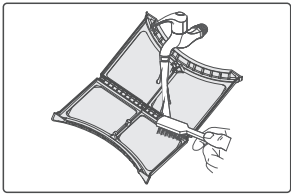


4.去除堆积在滤网上的绒毛，用水冲洗滤网，或用软毛刷清洁

⚠ 注意

- 每次使用后，请及时清理过滤网；
- 如在无滤网的情况下，请勿使用干衣机；
- 重新安装过滤网前请确保充分干燥过滤网，并注意安装方向。

二、清洁外壳及内筒

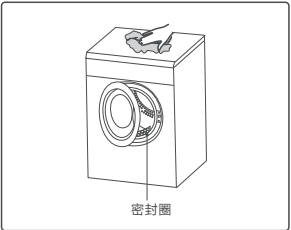

清洁步骤：

1. 准备一块干净的湿软布；
2. 用软布擦拭清洁门部分；
3. 用软布擦拭清洁内筒；
4. 用软布擦拭清洁前封门上的密封圈；
5. 用软布清洁过滤网下部风道中的毛屑；
6. 机器启动前，用柔软的干抹布擦干机器。

⚠ 注意

- 清洁时请戴上手套；
- 禁止使用具有挥发性质的清洗剂进行清洗，如酒精，汽油等；
- 清洁擦拭干衣机表面或者其他部件时，请使用干净的湿软布，否则可能损坏塑料表面或者其他部分。

三、特殊状况自检

干衣机如不能正常运行，显示信息代码或出现特殊状况时，请进行下列检查并尝试执行建议。

现象	对应方法
干衣机无法启动	检查机门是否关好 检查电源插头是否插好 检查是否按了"启动/暂停"键
机门自动打开	检查门是否关到位 检查衣物是否过量 按住门把手处，使门锁卡到相应位置
开始指示灯不亮	检查是否停电，电源插头是否正确插接 检查是否打开电源开关
烘干效果不好	检查过滤网是否清理干净 检查衣物与干衣程序是否匹配 检查衣物是否超过了程序允许的最大负载量 检查是否包含复合面料的衣服，如冲锋衣，需要将衣物内侧外翻后烘干
烘干时间长	检查衣物是否未完全脱水，过于潮湿 自动判干程序会根据衣物湿度自动调节时间
机器中途停止运行	检查电源和插座是否正常
噪音大	检查机器底脚是否已经调平 检查衣物口袋中的硬物是否已经取出 检查衣物上的拉链是否拉上，纽扣是否扣好，已内层外翻

⚠ 注意

- 此干衣机装有由温度控制的手动复位温控器装置，安全复位按钮在后板靠近电源线处；
- 过热保护不加热最普遍的原因是滤网堵塞引起的；
- 每次干衣完毕后清洗过滤网可防止手动复位保护开关动作。

信息代码	原因	解决方法
E33	温度传感故障	请拨打全国服务热线 400-8228-228

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
箱体组件	○	○	○	○	○	○
支撑组件	○	○	○	○	○	○
标准件	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
滤波器组件	○	○	○	○	○	○
传感器	○	○	○	○	○	○
电容器组件	○	○	○	○	○	○
叶轮组件	○	○	○	○	○	○
顶盖组件	○	○	○	○	○	○
门部装	○	○	○	○	○	○
滤网组件	○	○	○	○	○	○
加热管组件	○	○	○	○	○	○
内筒组件	○	○	○	○	○	○
导线组件	○	○	○	○	○	○
控制系统	×	○	×	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

说明：超出限量要求的部件或材料均满足《达标管理目录限用物质应用例外清单》的要求。

以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同。

※ 本产品执行标准：GB 4706.1、GB 4706.20

回收提示

本产品的“环保使用年限”为15年，机器超过使用期限或经过维修无法正常使用后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关废旧电器电子产品处理的规定。

技术参数

一、通用参数


额定电源	220V~ / 50Hz	额定电流	10A	使用环境温度	+5°C ~+35°C
------	--------------	------	-----	--------	-------------

二、其他参数

整机型号	最大烘干容量(kg)	额定功率(W)	外形尺寸mm(W X D1 X H)	最大外形尺寸mm(W X D2 X H)	整机重量(kg)	噪音(声功率级dB (A))
TH30-Z06Z	3.0	1150	520x405x648	520x435x648	20	65

备注:

- 1.为保证机器正常使用，机器正面需预留900mm以上的使用空间距离；
- 2.为保证机器正常散热以及日常维护或移机的方便，嵌入式安装时建议安装于平地，机器放置位置的左右后上空间间隙建议如下：

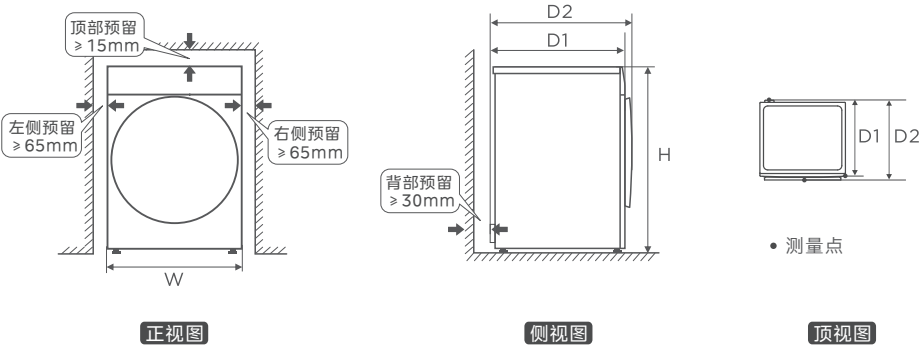

售后服务

- 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 免费服务范围：一般家庭使用的干衣护理机，用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三年的服务。非家庭使用的干衣机（如：学校、部队、医院、企业等团体使用或营利用途），用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三个月，主要零部件（如：电机、电脑板、温控器、电容器、加热管）免费包修1年的服务。
- 对下列情况我们实行有偿服务：用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的；因异常电压、火灾等外部原因损坏的；自行或非承担三包修理者拆动造成损坏的；超过“三包”有效期的；涂改发票或无购机发票和包修凭证的；包修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的；等外品销售的干衣机（以正规销售渠道的发票为准）除漏电故障外，不予包修；因不可抗力造成损坏的。

如需相关咨询和服务，请拨打全国服务热线：

400-8228-228

产品包修卡

用户姓名：	地址：
购机商店：	检修日期：
产品型号：	检修记录：
发票号码：	更换零部件：
机器编号：	维修人员：
购买日期：	客户确认：

合格证

检验结论	合格
机身后条码第12-15位	
年:2022	
月:6月(A:10月,B:11月,C:12月)	
日:18	
检验日期	XXXXX2 6 18XXXX (示例)