


美的真空吸尘器

快速入门指南

清洁保养

部件清洗

滤尘袋清洗：取出无纺布/海绵滤尘袋，滤尘袋在使用后需要不定期清理，以免影响吸力。

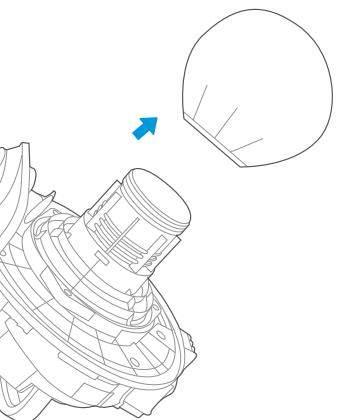


提示

滤尘袋在使用后需要不定期清理，以免影响吸力。

清洁保养

倾倒灰尘

1.开启桶吸机头/装回机头：开启卡扣按钮，取出机头

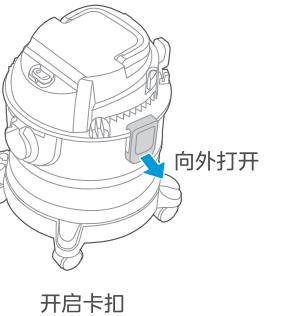

2.倾倒垃圾：倾斜桶体，倒出垃圾。



T3 Flash

服务热线：400-8899-315

江苏美的清洁电器股份有限公司

地址：苏州市相城经济开发区漕湖大道39号

邮编：215000 | 网址：www.midea.com

版本号：T3 Flash10-06-R1.2


本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管
更多使用指引请【扫描机身二维码】查看电子版

产品简介

部件展示

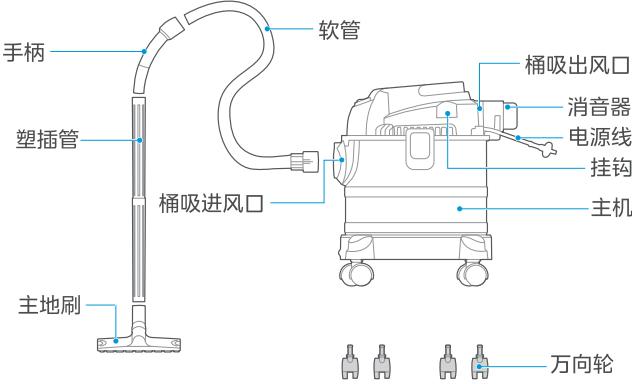

配件清单



提示

- 1.产品安装使用前请先从箱子内取出软管组件。
- 2.当清洁高的地方，附件可安装在接插管上。


功能操作

清扫

⚠ 注意

请按照下图指示，完成产品组装。

- 1.万向轮与桶吸连接：吸尘操作前，请将万向轮接头插入桶体万向轮接口即可。
- 2.软管与桶吸进风口连接：吸尘操作前，将软管接头对准桶吸进风口直接插到底；如要拆卸则按下软管接头伸出的悬臂弹片直接拔出。
- 3.手柄与软管连接：将软管按图所示方向插入手柄。
- 4.手柄与塑插管连接：塑插管接口对准手柄接头，请施加插力加以转动以便能连接牢固，拆卸时加以旋转力方便拔出。
- 5.塑插管与地刷连接：塑插管接口对准地刷接头，请施加插力并转动以便能连接牢固拆卸时加以旋转力方便拔出。
- 6.消音器与桶吸出风口连接：吸尘操作前请将消音器对准出风口直接插到底；如要拆卸按下消音器伸出的悬臂弹片，直接拔出消音器即可；
- 7.软管与桶吸出风口连接：吹风操作前请将消音器取下放于挂钩上，将软管接头对准出风口直接插到底；如要拆卸则按下软管接头伸出的悬臂弹片直接拔出，并装回消音器即可。

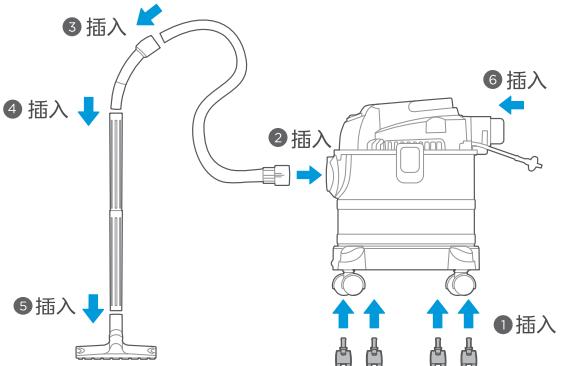

功能操作


机器的放置及使用

⚠ 注意


- 1.滤尘袋未装配到位切勿使用。
- 2.切勿把电源线盘在桶吸机头四周，堵住进风口和出风口，导致至桶吸过热损坏点击。
- 3.整机运行时有气流高速流动声属于正常现象。

- 1.检查集尘：开启卡扣，打开桶体，确保无纺布滤尘袋、集尘袋、海绵滤尘袋已经装配到位。


① 开启卡扣

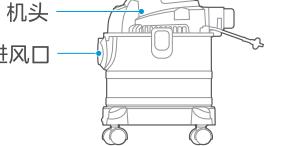

② 无纺布滤尘袋（吸干式垃圾）

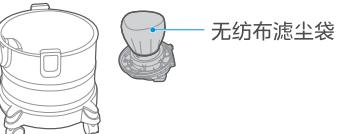

③ 集尘袋（吸干式垃圾）

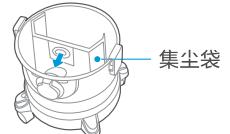


④ 海绵滤尘袋（吸湿式垃圾）



功能操作

- 2.放下电源线连接电源：吸尘器使用把电源线放置地面，并将插头放入插座。
- 3.按下开关按钮：0边按下是关闭状态，1边按下是开启状态。

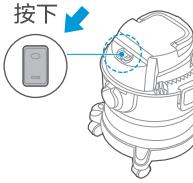

其他部件说明

1.扁吸

适合吸除窗缝、家具缝、角落、天花板等小缝隙处的灰尘以及一般工具无法到达的地方，以满足不同角落区域的清扫。



2.地刷

此附件有较大吸口，吸干、吸湿 使用轻便，适用于大面积的清洁需求。

