

产品简介



a 洗涤剂盒 | b 控制面板 | c 洗衣机门

d 过滤器门

配件清单



进水管组件 X1



隔音条 X4



运输螺栓孔塞 X4



说明书 X1

规格及技术参数

通用参数

额定电源 220V~/50Hz 额定电流 10A

排水方式 上排水 能效等级 1级

使用水压 0.03-1MPa

本机规格及参数

整机型号 MD100L0IT

额定/烘干容量 10.0/7.0 kg

额定/烘干功率 1800/1200W

洗涤/脱水噪音(声功率级) 46/69 dB(A)

外形尺寸(WXD1XH) 595X560X850mm


最大外形尺寸(WXD2XH) 595X632X850mm

机器净重 64kg


备注

- 1.本机除菌除螨测试程序为“除螨洗”程序；
- 2.为保证机器正常使用，机器正面需预留900mm以上的使用空间距离；
- 3.为保证机器正常散热以及日常维护或移机的方便，嵌入式安装时，机器放置位置的左右后上空间间隙建议如下：


正视图

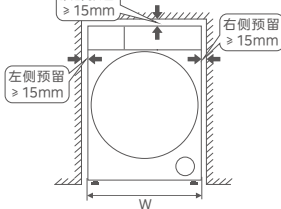

侧视图

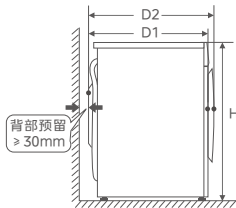

顶视图

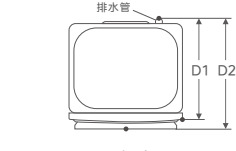

能效及噪音入口

此机型性能效测试程序为“混合洗”，温度调节至60度，转速调节至1000转，关闭洗衣液；噪音程序为“混合洗”，温度调节至60度，转速调节至1200转，关闭洗衣液，其他参数为系统默认，不调节。

温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异请以实物为准。

快速入门

a | 投放衣物



错误的衣物投放



正确的衣物投放

④ | 请勿卡夹衣物


放入衣物时，请确认衣物未被机门卡夹，以免造成衣物损坏或机器漏水。

b | 关闭机门



听到“咔哒”声表示机门已经关好

c | 投放洗涤剂、柔顺剂

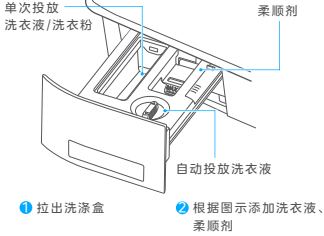

! 注意

- 本机型洗涤剂盒为自动投放洗涤剂盒，可以存储一定量的洗衣液，不必每次都添加；
- 若使用洗衣凝珠，请关闭自动投放，并将凝珠随衣物投放在筒内，不要投放在洗涤剂盒内，以防堵塞；
- 对于结块及粘稠的洗涤剂或添加剂，在倒入洗涤剂盒之前，建议用少量水稀释；
- 请选择正确的投放口投放，错误投放可能会导致泡沫残留，衣物洗不干净；
- 洗涤剂盒请装好后再开机，机器运行时请勿打开洗涤剂盒，防止水或泡沫溢出。

d | 打开电源



长按电源键，有开机提示音，控制面板亮起，机器进入待机状态。

e | 选择洗衣程序



转动旋钮，选择洗衣程序

f | 设置功能参数



设置功能参数

g | 启动



按此键启动，开始洗衣

*若洗衣机正在运行，按此键会暂停工作。


h | 洗衣结束




洗衣结束会有声音提示，显示屏显示End字样，此时可打开机门取出衣物并请关闭水龙头，切断电源。

洗涤注意事项

a | 请查看衣物标签，确认是否适合洗衣机洗涤；

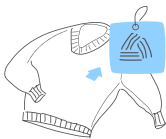

b | 易缠绕、易磨损及小件、袜子请放入网袋中洗涤；

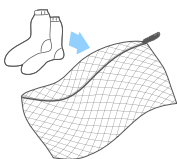


c | 洗衣前务必将硬币、钥匙等硬物取出；




d | 表面易起球衣物和长绒衣物，请翻转后再洗涤；



e | 将长带打结，纽扣扣好，拉链拉上并翻转至内侧；

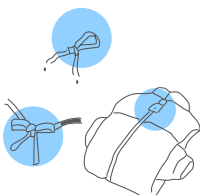

f | 不同材质的衣物、易于褪色的衣物请分开洗涤。

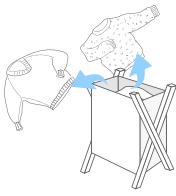

烘干注意事项

- 烘干前，请确认衣物的种类是否可以烘干，不同材质的衣物请分开烘干，水龙头已打开且是冷水；（不要烘干雨衣、自行车罩等含橡胶或类似弹性材料的物品）
- 禁止烘干含有汽油、石油、苯、辛纳水、酒精等低燃点化学品的衣物；
- 烘干少量或轻薄衣物时，烘干时间可能会比设定时间缩短；
- 烘干结束，取出衣物时请注意不要触及筒壁，以免烫伤；
- 部分机型，羽绒服可以选择特定的烘干功能，为了较好的烘干效果，建议烘干时放入的衣物重量在1kg以内。

程序功能介绍



电 源 开 关

长按对洗衣机进行开关，有开机提示音并且功能键全部亮起后，表示进入待机状态。



启 动 / 暂 停

启动洗衣程序，如果洗衣机正在运行，按此键会暂停工作。

长按3秒，启用中途添衣功能：

- 1.等待直到内筒停止旋转；
- 2.门锁解锁(门锁图标熄灭并听到"pa"的解锁声时才是安全开门状态)；
- 3.添加衣物后关好门，按下[启动/暂停]键。

❗ 注意

- 洗衣机在运行时温度较高或水位高于筒口的状态下中途添衣功能不响应；
- 在洗衣机内筒还在旋转时、内筒中有大量水或泡沫以及内筒中水温较高时，都不是安全状态，不可强行开门。



快 净

部分洗涤程序可添加快净功能，有效缩短洗衣时间，满足洁净要求。再次按下快净功能键即可取消此功能。



新 风 祛 味

部分洗涤程序可添加此叠加功能，洗衣结束后机器保持间歇性运转，防止衣物霉变异味，运转过程中用户可随时终止程序。



洗 衣 液

根据需要选择洗衣液投放量：**L-1**~**L-4**由少到多，**AU**为自动投放，**OFF**为关闭自动投放。

❗ 提示

- 通电情况下，洗衣机开机时会自动检测洗衣液余量，如 闪烁，表示自动投放盒内洗衣液余量不足，请及时添液；
- 洗衣液将在衣物完成称重后，进行自动投放；
- 本机洗衣液浓度默认设置为普通，若使用浓缩洗衣液，需联网后在智能云管家中选择智慧洗护，将洗衣液投放浓度调整为浓缩。

漂 洗

选择程序后，连续轻按此键可调节漂洗的次数。

烘 干

长按单烘

部分程序可叠加烘干功能，按[烘干]功能键可调整烘干时间。长按[烘干]功能键可启动单烘干程序。

烘干预估时间

棉织物(kg)	≤ 2kg	2~4kg	4~6kg	6~7kg
预估时间(min)	120'	200'	250'	300'

❗ 注意

- 上述时间为棉织物烘干容量、最高脱水转速、国标测试环境条件下的烘干参考时间；
- 由于衣物质地差异以及周围环境影响,实际烘干时间与上表时间会有差异；
- 在烘干过程中水龙头应保持打开状态。



智 能 烘 干

- 1.选择带有烘干功能的程序，轻触[烘干]按键，显示 **AU** 进入智能烘干；连续轻触[烘干]按键进入定时烘干，同步在显示屏中显示时间。
- 2.用户可根据实际需要选择档位，当所烘衣物较少时，建议选择定时烘干，可选时间为30/60/90/120/180分钟。



低 温 烘 干

连续轻按"烘干"按键，当显示屏显示 **Lo** 时进入低温烘干，低温烘干的烘干温度比普通烘干温度低，更加呵护您的衣物，对平整度要求较高的衣物建议选择此程序。

❗ 注意

- 选用低温烘干功能时，建议衣物重量不超过2kg(羽绒服不超过1kg)。

温 度

选择程序后，连续轻按此键可以选择洗涤时加热温度，选中后屏幕显示温度。



长 按 预 约

长按下方有[长按预约]字样的按键开启预约功能，预约程序启动后，显示预约时间，预约时间到达后，显示洗涤剩余时间。



长 按 童 锁

长按3秒[长按童锁]按键开启童锁，可以有效防止儿童乱按或不小心引起的错误操作，再长按3秒解锁。

❗ 注意

- 洗衣机开始运行后才可启用童锁，童锁功能打开后，数码管显示 **CL**，之后显示剩余时间，运行过程中按任意按键，数码管显示 **CL**。

转 速

(烘干+温度)

同时轻按“烘干”及“温度”按键，可根据需要调节洗衣机脱水时的转速。

水 位

(漂洗+温度)

同时轻按“漂洗”及“温度”按键，可以调节洗涤、漂洗水位。

特色功能介绍

断电记忆

当洗衣机在洗涤过程中出现停电情况，在来电后，洗衣机将继续运行至结束；断电期间，请勿强行打开机门。

筒灯

待机时筒内常亮，洗衣机运行之后，按任意按键会点亮筒灯。

银离子

筒内内置纳米银离子，银离子与蛋白酶结合，化学反应分解蛋白酶，使细菌失去活性，有效除菌，营造健康洗涤环境，洗涤抑菌舱。

消泡

为防止洗衣粉/洗衣液过多导致泡沫在脱水阶段甩出，软件设有泡沫感知检测功能。当感知到泡沫时，机器进入静置状态或缓慢转动、进水除泡；洗涤阶段少量泡沫溢出，请擦除清洁避免腐蚀洗衣机。

显示图标介绍

图标	功能
	门锁
	烘干
	快净
	新风祛味
	洗衣液
	预约
	童锁

LED	
1:30	剩余时间
2H	预约时间
E30	异常代码
End	洗衣结束
Hot	等待冷却
CL	童锁
洗衣液投放	
L-1	1档
L-2	2档
L-3	3档
L-4	4档
Auto	自动投放
OFF	关闭自投

程序介绍

混合洗

适用于洗涤棉织物/化纤/混纺类型等织物、被单和枕套、餐布、内衣、毛巾、衬衫等衣物，但不包括如丝绸、精细织物、运动服、深色衣服、羊毛、羽绒被、窗帘等特殊衣物。

快洗 15'

适用于少量新购、短暂穿过且并无明显污渍的衣物；为了达到最佳洗涤效果，建议衣物重量不超过2kg。

精粹洗

高温蒸汽舒缓衣物纤维，绵密泡沫加快净节拍提升洗净效果，适用于需要快速洗净的棉麻、混纺、运动服等；为保证洗涤效果，建议衣物重量不超过5kg。

单脱水

适用于需要单脱水的衣物。

低温洗

冷水洗涤达到护色护型、省电、洗净的效果；适用于不能高温、易褪色变型的衣物；为达到最佳洗涤效果，建议衣物重量不超过5kg。

羽绒服

适用于羽绒衣物，如羽绒服、羽绒马甲、羽绒裤、薄羽绒被等；为了达到最佳洗涤效果，建议衣物重量不超过2kg。

羊毛

为了保护羊毛纤维避免发生收缩和扭曲变形，洗衣机较缓的洗涤节拍、较低的温度及脱水转速进行洗涤；适用于可机洗的羊毛或羊毛混纺织物。如衣物护理标签未注明清洗水温，则使用冷水设置。

❗ 注意

- 为了达到最佳洗涤效果，衣物重量请勿超过2kg；
- 洗完后请立即拿出，平铺拉直晾晒。



本洗衣机羊毛洗程序已获得国际羊毛局（The Woolmark Company）授权。根据衣物标签上的洗护说明以及本洗衣机羊毛洗程序说明，可以对可机洗羊毛产品进行洗涤。洗衣机授权编号：M1907

空气洗

非水洗程序，适用于祛味场景，如干燥的衣物，经过温热的气流循环和内筒的转动节拍，达到抑菌消毒、清新祛味、蓬松柔软、去皱平整等效果。

❗ 注意

- 由于是通过温度祛味（洗烘一体产品），请尽量避免有涂层或者不适宜烘干的衣物使用空气洗程序；
- 为了达到最佳效果，建议衣物重量不超过1kg。

除螨洗

针对床上用品采用高温长效杀菌，清除深层残留螨虫细菌，帮助消除过敏原；例如室内螨虫、花粉及猫毛；洗涤前请查看衣物洗涤标签。为保证除螨效果，建议衣物重量不超过5kg。

筒自洁

该程序默认高温清洁并烘干洗衣内筒。可通过“温度”功能键将水温调节为冷水（---）。

❗ 注意

- 注意运行过程中不要触摸洗衣机，避免烫伤；
- 不可加入洗衣粉或洗衣液，可使用专用清洁剂；
- 请勿放入衣物；
- 建议用户根据个人使用情况，定期运行“筒自洁”程序，对洗衣机内外筒进行清洁。

单烘干

开机后长按“烘干”按键，可启动单烘干程序，适用于需要单独烘干的衣物，注意烘干前衣物必须脱水处理。

洗涤投放参考

为更好的洗净衣物，节能节水，洗衣前可参考如下洗涤液、洗衣粉等投放建议。投放过多不仅不会洗净衣物，还会导致泡沫溢出，影响正常洗涤。

 内筒容量	 <1/3筒	 <1/2筒	 <1筒
 棉质衣物	4~8件	8~12件	16~24件
 高泡洗衣粉	不建议	不建议	不建议
 低泡洗衣粉	20g	40g	60g
 常规洗衣液 活性物 ≥ 15%	 20ml 约1/3盖	 25ml 约半盖	 50ml 约一盖
 浓缩洗衣液 活性物 ≥ 25%	 5ml 约1/10盖	 8ml 约1/6盖	 16ml 约1/3盖
 洗衣片 活性物 ≥ 50%	 0.5片	 1片	 2片
 洗衣凝珠 25g/颗	不建议	 1颗	 2颗

产品认证



RoHS认证标识

清洁保养

*示例图，请以实物为准


a | 过滤器清洁




- 1 拔掉电源插头，轻摁，过滤器门自动弹出



- 2 拉出紧急排水管

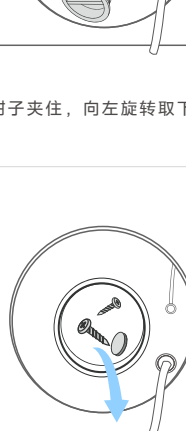


- 3 拔下紧急排水管堵头，将管内污水排至水盆或容器内后将堵头塞好

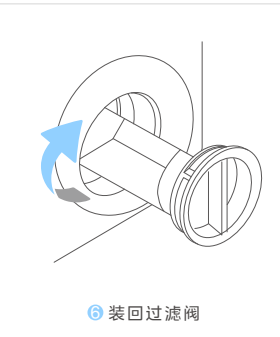

- 4 使用钳子夹住，向左旋转取下过滤阀



- 5 取出杂物

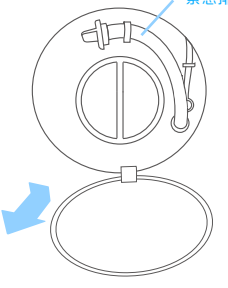

- 6 装回过滤阀




- 7 装回排水管


1 注意

- 关闭过滤器门前，请确保紧急排水管堵头已装回，过滤阀已安装到位，避免漏水或异常噪音等现象发生。

b | 紧急开门

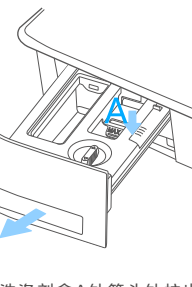

- 1 打开过滤器门

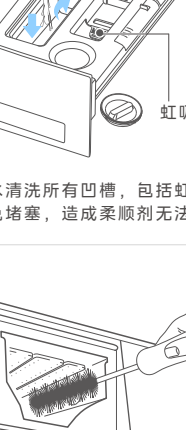

- 2 断电情况下，请打开过滤器门，将筒内冷却好的水排出



- 3 用工具插入拉环内，向下拉，打开洗衣机门锁

1 注意

- 操作前请关闭电源，并拔出电源插头；
- 机器在正常洗涤中禁止使用紧急开关拉绳，如紧急需使用时，建议等水冷后再打开，避免因筒内残留水过多，高温状态流出可能造成烫伤危险。


c | 清洗洗涤剂盒和凹槽



- 1 按下洗涤剂盒A处箭头处拉出抽屉



- 2 用水清洗所有凹槽，包括虹吸口，以免堵塞，造成柔顺剂无法投放



- 3 清洗洗涤剂盒内腔

- 4 清洁洗涤剂盒下方前封门处，水渍或者洗涤剂残留堆积，会造成外观腐蚀

- 5 清洗完成后，再将洗涤剂盒装回

d | 清洗进水阀

- 1 拧下洗衣机处进水管

- 2 用毛刷清洗进水阀处过滤网

1 注意

- 清洗前请关闭洗衣机进水龙头；
- 如果毛刷刷不干净，也可以拔出过滤网单独清洗；重新连接后，打开水龙头，检查确保不漏水。

常见问题

现象处理

洗衣机如不能正常运行，且数码管指示出现信息代码或报警时，请进行下列检查并修正。机器出厂时需做性能测试，如筒内有部分残留水属正常现象。

现象

洗衣机无法启动

原因

- 机门没有关紧
- 供水龙头没有打开
- 没有按“启动/暂停”按键

解决方法

- 重新关闭机门
- 确认打开水龙头
- 按“启动/暂停”按键启动程序

现象

机门打不开

原因

机器的安全保护设计正在工作

解决方法

关闭电源，重新开机（等待机器安全后）

现象

漏水

原因

进水管或排水管连接不牢

解决方法

检查并紧接水管，清理排水管

现象

料盒中有残留洗衣粉

原因

洗衣粉受潮、结块

解决方法

清洁、擦干料盒

现象

洗涤效果不佳

原因

- 衣物太脏
- 洗涤剂剂量不足

解决方法

- 选择合适的洗衣程序
- 正确选择洗涤剂或专用机洗低泡洗衣粉

现象

指示灯或显示屏不亮

原因

- 断电
- 电脑板、线束故障

解决方法

请确认未停电，以及电源插头正确插接

现象

震动过大、噪音较大

原因

- 运输螺栓未拆除
- 机器未安装在坚固的水平地面

解决方法

- 拆除机器背面4颗运输螺栓
- 底盖对角线按压机，调整底脚使机器平稳

现象

脱水延时或不脱水

原因

- 衣物较少或者较多，因偏心保护，洗衣机可能会出现脱水延时或不脱水，显示 **Ub**
- 检测到泡沫过多，等待消泡程序结束

解决方法

- 调整衣物数量并分布均匀后，重新运行脱水程序
- 机器正常，等待机器完成工作程序

常见问题

信息代码

888 信息代码	原因	解决方法
E30	门未合上	• 请确认衣物没有被门压住，重新关闭机门后，按“启动”键继续
E10	洗涤进水超时	• 请确认水龙头已经打开，水压正常 • 请勿弯曲进水管，并清洁进水阀过滤网 • 请确认机身后排水管道夹未被拆卸
E11	漂洗进水超时	• 请勿将排水管插入下水道过深处，以及确认排水管内无积水
Ub	衣物不平衡	• 将衣物取出抖散或拧掉部分水分后重新放入，按“启动/暂停”键重新运行
E21	排水超时	• 清理排水泵杂物 • 排水管最高处请勿超过100cm
E12	洗衣机溢水	• 关机后重新开机启动
Hot	筒内温度高	• 等待机器冷却
E88	其他	• 用户再次尝试使用，如再次出现相同的错误显示，请向当地维修站报修

注意

- 洗衣过程中停水，也会出现 **E10** 或 **E11** 的信息代码。停水后，若未关闭洗衣机，来水后需按“启动”键继续运行洗衣程序；若停水后按电源键关闭洗衣机，来水后需重新开始洗衣程序。