

使用注意事项

- 1 管线机取热水时,内部器件加热有声音,属于正常现象。
- 2 若家里停水或净水机故障,导致管线机供水不及时连续5分钟缺水,则机器将进入保护状 态(屏幕上下两排灯一直闪烁,其他按键熄灭) 请检查家庭供水及净水机状况,问题排除 管线机供水正常后,只需将管线机重新插拔电源插头或者点击下方闪烁的任一图标即可恢
- 3 管线机的维护、保养、维修,应由专业人员进行。请不要自行拆卸,以免发生危险对管 线机造成伤害。
- 4 请务必使用本公司提供的配件。
- 5 更多产品相关信息在说明书里,请仔细阅读。

以上内容安装人员均已讲解到位,本人已知悉!

用户签名:	日期:
安装人员签名:	日期:

保修卡

相关信息「用户填写」

COLMO

用户姓名	常用电话	
通 讯地址		
产品型号	产品编号	
购买店铺	购买日期	
维修点	发票号码	

维修记录

		
女 障内容及处理情况		
能修单位	维修单位电话	
推修人员签名		

服务承诺

在购买本公司产品时,请立即填写此保修卡,请妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本 公司。维修时请携带保修卡及有效发票正本。

产品如有故障,请与本公司的特约服务网点联系。

COLMO管线饮水机实行整机保修六年(滤芯等耗材不在保修范围内)。

凡属下列情况之一的,不属包修范围:

- 1 消费者使用、保管、维护不当造成损坏;
- 2 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏;
- 3 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改:
- 4 无有效发票:
- 5 因不可抗拒力造成损坏;
- 6 用本公司的非标配的赠品或附件所发生的质量事故,我司不负责任;
- 7 本产品用于非家庭用途,将实行整机保修半年;
- 8 属人为造成故障或使用不当造成故障不属于保修范围;
- 9 请遵照本说明书要求正确安装使用,产品安全使用年限为10年;
- 10 超出正常使用条件,强行使用本产品造成故障或者损坏的不属于保修范围。
- * 不属于包修范围的产品,COLMO服务人员提供有偿的上门服务,服务费用(包括上门 费用、维修费用和配件费用)。费用标准以维修人员出示的COLMO统一收费标准为准,

并由服务人员开具发票,否则可以拒绝付费。 售后服务热线: 400-969-9999

在购买本公司产品时,请立即填写此保修卡请妥善保管保修卡,消费者不必将其 寄回本公司。维修时请携带保修卡及有效发票正本。

智能家电联网指引

注意事项及联网失败原因排查:

- 为产品联网时,请确保手机尽量接近本产品。
- · 根据App提示,如果您的产品仅支持2.4GHz 无线网络通信,选择当前家庭无线网络时,请注意选择
- 路由器无线网络名称不建议含有中文或特殊字符(包括标点符号,空格等)。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个,避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或无线网络名称密码更改、需重复以上过程重新联网。
- · 随着产品技术更新,美的美居App可能会有所变更,实际以美的美居App内展示向导为准。

1 下载安装应用App

扫描下方二维码或在应用市场搜索"美的美 居"下载安装App:



3 添加设备

方式A: 设备通电后, 若App首页发现附近 可添加设备,点击"添加"按钮进行添加。 方式B: 设备通电后,点击首页右上角"+" 后选择"添加设备",可通过扫描家电机身 二维码、选择品类型号或者附近设备的方 式添加设备。



2 注册登录

在App主界面,点击"+"按钮根据向导完 成帐号注册登录;



4 设备联网

根据App向导提示,为设备连接网络; 若联网失败请参考App提示进行操作。



产品名称: COLMO牌CWG-DA03型管线饮水机

型 号: CWG-DA03

制 造 商:上海科慕电器有限公司

制造商地址:上海市青浦区双联路158号1幢11层M区1190室

生 产 厂: 佛山市美的清湖净水设备有限公司

生产厂地址:佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房二楼之二

企业标准号: Q/KM 005 家用和类似用途管线机

1 400-969-9999 www.colmo.com.cn

扫码体验智能服务

管线饮水机 CWG-DA03



- 下载美的美居App • 查看电子说明书
- ·进入COLMO小程序

COLMO



使用说明书

使用前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管

安全提示

为保证使用安全,避免对您和他人造成伤害和财产损失,请您务必遵守以下安全注意事项,不遵守 安全警告而错误使用可能导致事故发生。

○ 表示「禁止」的内容

















· 严禁用水冲洗机身。

- · 严禁使用万用插座与其他电器同时使用, 应使用不小于10A并正确接地的三孔插座。
- · 产品应使用专用挂钩配件悬挂于墙壁使用,不可横放或倒置,也不可直接放于台面使
- · 严禁使用酒精、汽油等有机溶剂擦拭机身。
- · 接水时严禁将水嘴伸入到杯口内, 以免开水堵住水嘴产生危险。
- · 管线机禁止安装在阳台、阳光房等被阳光直射的区域,避免PE管老化导致漏水;若PE 管有做隔光防护则不受此限制。
- · 为避免由热断路器的误复位产生危险,器具不能通过外部开关装置供电,例如定时器 或者连接到由通用部件定时进行通、断的电路。
- · 插座、插头周围留有空间,禁止被其他物品挤压。

● 表示「强制」的内容



需要接地

- · 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员 更换。避免挤压、折叠、打结或损坏电源线。
- 机身底部与周边勿垫放其他物品。
- 本产品适用水源温度为4-38℃。
- 本产品电源线连接的插座必须设有可靠的接地装置。
- 当环境温度低于0℃时,机器内的水可能会结冰,请注意不使用时排空机器内的存水。

↑ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 为避免危险, 请按照安装说明, 将机器固定在墙壁后使用。
- · 搬运过程中轻拿轻放, 以免划伤或损坏产品。
- 搬运储存过程防止被雨雪淋袭。
- · 本产品须与COLMO/美的/华凌品牌的反渗透或纳滤净水机配套使用。
- 为避免因操作失误导致的危险,身体、感官、精神缺陷的人及儿童不建议使用此产 品,以上人员若使用应该在正常成人监督下正确使用。
- · 首次使用或长时间未使用时,请清洗机器。
- ・ 进水口PE管需经过冲洗后方可接入。
- · 产品设计采用了即热加热技术,使用过程中顶部可能会稍微发热,属于正常现象。
- · 在取用较高温度的水后, 马上取用低温水, 刚出来的水的温度可能较高, 请谨防烫
- · 当进水温度或环境温度低至4℃或高至38℃时,停止使用。
- 本产品初次使用或者排空水后重新使用,首次取用冷水时,会有较长时间的排气过程 (约20秒),属于正常现象。可每隔几秒交替选择常温水和冷水按键,以加快初次使 用的排气过程。 定期清洗和消毒。
- 应使用随机器附带的新软管组件,旧软管组件不能重复利用。
- · 机器调试完成后,需将管线机内部及排气管残留水排干再挂机,然后正常通水使用。
- · 若未按此要求安装,将可能出现机器在初始使用一段时间内机器背部排气孔滴水,此 现象为正常现象,让其自然排干即可。
- · 若家里停水或净水机故障,导致管线机供水不及时连续5分钟缺水,则机器将进入保护 状态(屏幕上下两排灯一直闪烁,其他按键熄灭)请检查家庭供水及净水机状况,问 题排除管线机供水正常后,只需将管线机重新插拔电源插头或者点击下方闪烁的任一 图标即可恢复正常。

安装提示

- 1 管线饮水机须与COLMO/美的/华凌品牌的反渗透或纳滤净水机配套使用;
- 2 PE管穿过预埋管时,请先用薄膜或附件中的硅胶堵头将穿过预埋管的一端密 封处理,避免PE管内部被污染;
- 3 PE管需经过冲洗后方可接入管线饮水机。

环保清单

环保清单中零部件包含不同产品型号的部件,具体以实物为准。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

	中国RoHS物质或元素					
零部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯 醚(PBDEs)
塑料结构件	0	0	0	0	0	0
塑料水龙头	0	0	0	0	0	0
电子组(器)件	Χ	Χ	Χ	0	0	0
* 热罐	0	0	0	0	0	0
* 电子冰胆	0	0	0	0	0	0
*即热组件	0	0	0	0	0	0
* 水泵	Χ	0	0	0	0	0
* 臭氧发生器	Χ	0	0	0	0	0
金属结构件	0	0	0	0	0	0
硅橡胶件	0	0	0	0	0	0
包装印刷件	0	0	0	0	0	0

- 1."○"表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定 的限量要求以下:
- 2."×"表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求:
- 3.以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同,具体以实物为准;
- 4.*表示部分机型含有此部件。




本产品在说明书所述的正常情况下使用时的"环保使用期限"为10年,该期限引用自中国家用电器协会《关于家用电器环保使用期限的指导意见》。

安装告知书

感谢您选择COLMO管线机,为了保障您可以更好地使用管线机,请联系当地经销服务 网点的专业人员进行安装,全国服务热线400-969-9999。

在安装时,我们有以下安装步骤需要您协助确认效果,给您带来的不便敬请谅解,示 意图可能与实物有差异, 请以实物为准。

安装规范确认

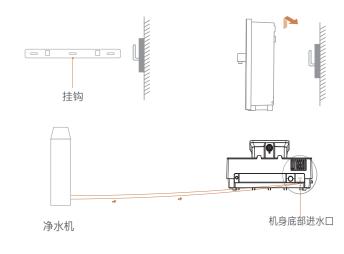

用户协助确认事项,符合请打"√",不符合请打"×"。

- 1 保证进管线机PE管经过冲洗且无异物后再连接管线机。
- 2 PE管的走管,需要确保管路周边无锋利边缘(例如不平整的墙面孔洞)。
- 3 管线机完成安装后,需要操作管线机,使机器水箱经历2次补水过程。 (机器背部排气孔若有少许水流出属正常现象,擦拭干净即可)

4 安装并检查完管线机状态后,售后需要讲解机器使用方法。