

服务指南

产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率	额定容量
MD-DZC3006	220V~	50Hz	400W	3.0L

环保清单

产品中有害物质或元素的名称及含量						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
上盖	○	○	○	○	○	○
炖芯组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
加热组件	X	○	○	○	○	○
水箱组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	X	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

07

异常自检

当您认为产品有故障的时候, 在送到维修网点修理之前请检查以下情况, 进行确认。

异常现象	可能原因	检查要点及排除
指示灯不亮	不加热	电源没有接通
	加热	检查开关、插头、引线是否完好, 接触是否可靠
指示灯亮不加热	加热元件烧坏	送指定维修网点维修
	电路板连线断开	送指定维修网点维修
面板出现“E1”或“E2”	热敏电阻短路或断路	送指定维修网点维修
水中有脏物浮起	上次使用后未清洗	停止工作, 等冷却后, 进行清洗
水流出电炖盅到桌面	加水太多	停止工作, 重新按水位指示放水


清洁保养

- 每次使用后, 请务必拔出电源线插头, 待电炖盅完全冷却后开始清洁。
- 炖芯和盖表面只需用软布浸中性洗涤剂轻擦即可清洗干净。
- 水箱可用拧干的湿布擦拭附着的杂物。
- 切勿将整个电炖盅放入水中清洗, 请勿用水冲洗水箱, 以免发生触电危险和功能故障。
- 不用时, 请将电炖盅清洁干净, 待其干燥后收藏。

清除水垢

注意: 建议定期清除水垢, 以免热交换受阻, 影响电炖盅使用。

- 加水至建议水位线处。
- 将白醋倒入水箱中, 约5勺白醋 (约30毫升)。注: 不得使用其他化学品和除垢剂。
- 盖上上盖, 避免有轻微的水溅出。
- 插上电源, 选择“鸡鸭汤”菜单按“开始”键, 加热约10分钟。
- 拔掉插头, 待醋液完全冷却后, 将醋液倒出。
- 用湿布擦拭水箱的内表面, 并清水反复冲洗水箱, 去除醋味。注: 电炖盅经多次使用后, 水箱底部内表面可能会出现水垢沉积的现象, 水垢的多少取决于用户所在地区水的硬度。

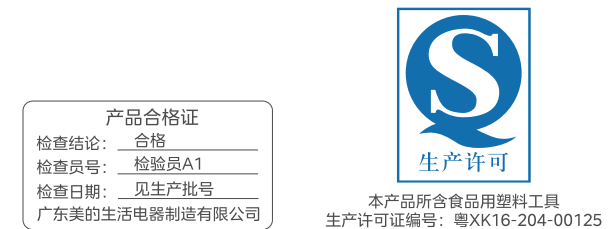

▲ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷漏漏或内容上的误解, 可向本公司咨询。
注: 产品若有技术改进, 会编进新版说明书中, 恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

产品执行标准: GB 4706.1 GB 4706.19

09

365天以换代修

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致), 经授权服务商/电商客服鉴定属实, 凭有效凭证直接以换代修。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证, 按产品出厂日期延后六个月作为购买时间点, 开始计算365天以换代修时间。

凡属下列情况之一的, 不属以换代修范围

- 非性能故障: 产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障;
- 样机/赠品/优惠品: 不享受以换代修服务权益, 但可正常保修服务;
- 不当使用造成故障: 因个人使用不当 (包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故) 造成的产品损坏;
- 产品被拆卸过: 购买的产品被未授权服务商或用户等人拆卸过;
- 非家庭用户: 本服务只针对个人及家庭用户, 商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受以换代修服务。

符合以换代修范围, 可扫描下方二维码快速以换代修



扫码关注美的服务公众号
根据公众号操作以换代修

以换代修原则

- 换货新机自签收之日起 (凭系统换货记录) 仍享受365天以换代修及正常三包服务;
- 以换代修优先更换同型号产品;
- 若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

10

产品保修卡

产品相关信息 (用户填写)	
用户姓名:	当地维修网点电话:
购买商品:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

服务承诺

产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系

全国服务热线: 400-8899-315

本产品实行整机一年包修期。(仅适用家庭使用的产品)

包修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的, 不属包修范围

- 用户搬运和使用、保管和维护不当损坏/人为损坏;
- 经非本公司指定维修部维修, 或用户自行装拆、维修;
- 产品附件 (如饭勺、汤勺等)、印刷品 (如说明书和开箱卡等) 损坏;
- 使用非我公司产品标配的赠品和配件, 造成损坏;
- 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改;
- 非家庭使用 (如经营、商用、公司集体) 的产品;
- 超出包修期;
- 无有效发票;
- 因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内 (中国香港、中国澳门、中国台湾除外) 销售使用的产品, 消费者在指定区域外的地区使用, 不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品, 将提供收费维修服务, 本公司客户服务中心仍热情为您服务。

服务热线: 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编: 528311 | 网址: www.midea.com



美的电炖盅

使用说明书



微信扫描二维码, 获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册, 并妥善保管



购买美的小家电365天内出现性能故障
凭发票等有效凭证可直接免费以换代修

安全警示

本书描述了安全事项的内容及重要性, 以防止对使用者或其他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下内容的基础上阅读正文, 并请务必遵守所描述的安全事项。

- 本产品未考虑无人照看的幼儿和残疾人对产品的使用或幼儿玩耍产品的情况。
- 禁止让儿童单独操作使用, 确保不会将产品当成玩具, 要放在婴幼儿接触不到的地方。
- 老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

【警告】重点安全注意事项

- 每次使用前必须先确认炖芯是否破损, 才能进行烹饪食物。
- 上盖与提手为一体式, 请勿触碰提手上盖部分, 以防烫伤。
- 工作过程中, 请勿将手或脸靠近蒸汽口, 开盖小心蒸汽水, 以免烫伤。
- 工作过程中, 请勿用布等遮盖蒸汽口, 以免引起事故或者造成电炖盅损坏。
- 工作过程中, 禁止移动或晃动电炖盅。
- 工作过程中, 若炖芯水量过少或烧干, 请勿直接加冷水, 以免破裂。
- 禁止用除交流电 220V 以外的电压, 以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 禁止将产品靠近易燃物, 使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品, 以防造成火灾。
- 禁止将电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等, 以免造成电源线破损引起火灾、触电。
- 禁止用湿手拔插插头, 以免触电、受伤。
- 禁止向电炖盅底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品, 避免触电伤害。
- 要单独使用额定电流 10A 以上的带接地线的插座, 如果与其它电器合用, 插座可能会发生异常而引起火灾等危险。
- 如需进行产品维修或更换零件, 请到美的指定的专业维修网点, 以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。

01

- 电源线插头、插尾如有灰尘或水迹, 请及时清理, 以免造成火灾、触电或短路。
- 除维修技术人员以外, 其他人不得进行分解、维修, 以免造成火灾、触电、受伤。
- 插头需彻底插入插座, 以免造成火灾、触电或短路。
- 一些重要零部件, 如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效, 导致过热或火灾。
- 如果电源软线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 禁止将产品浸入水中或淋水。
- 电源线插头损伤, 请勿使用, 以免造成火灾、触电或短路。

【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 在产品工作前, 请检查炖芯放置是否正确, 以免引起故障。
- 此产品只能使用原炖芯, 以免造成过热、异常。
- 美的电炖盅不得无水干烧, 使用前必须确认水箱内按说明书规定的水量添加足够的水, 方可接通电源。


【温馨提示】其他安全事项

- 本产品仅限于室内使用。
- 如产品图片与实物不一致, 以产品实物为准。
- 电炖盅不要放在在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方, 否则会受到损坏或发生事故。
- 炖芯掉落可能会损坏, 请小心使用。
- 请勿将坚硬物体碰撞炖芯, 以免损坏。
- 产品正常工作的海拔高度范围为 0~2000 米。
- 请保管好说明书, 以便日后使用过程中查询。

02

产品简介

部件展示 ▲ 注意: 说明书图片仅供参考, 具体以包装箱内实物为准。

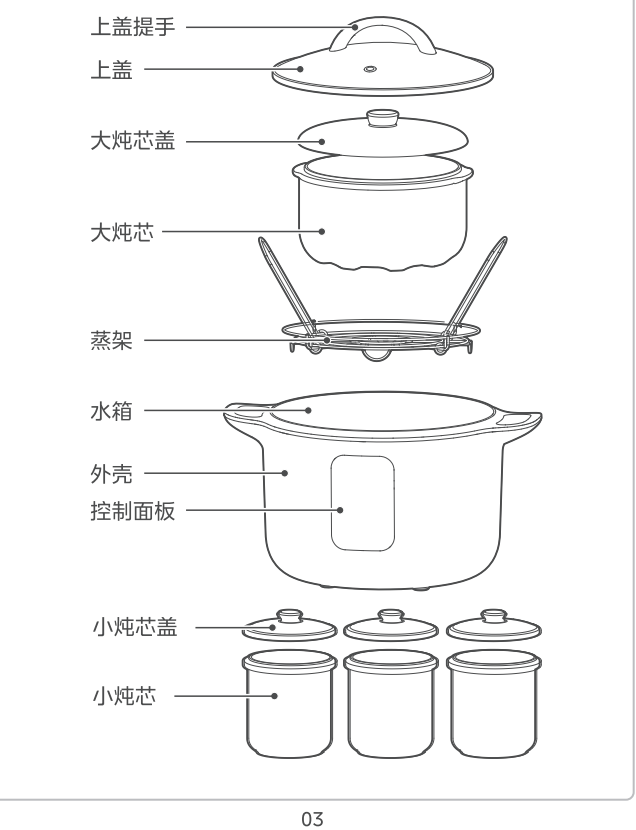

03

使用说明


零部件说明

- 陶瓷炖芯属于易碎部件, 清洗时需要小心轻放;
- 炖芯不能放在其它火炉或电炉上加热, 以免导致破裂;
- 清洗时, 不宜用强碱性洗洁剂长时间浸泡, 建议用清水浸泡或弱碱性洗洁剂擦洗;
- 不得将其它炖芯放在该产品内使用, 以免造成产品损坏及其它风险事故发生;
- 多次使用后, 炖芯出现发黄属于正常现象。

快速入门


- 将需炖的食物放入炖芯内, 根据食物份量和个人的饮食习惯加入适量的清水, 水与食物的总量不要超过炖芯容量的80%。然后将炖芯盖好备用。

注: 最小水量不要小于炖芯容量的50%。

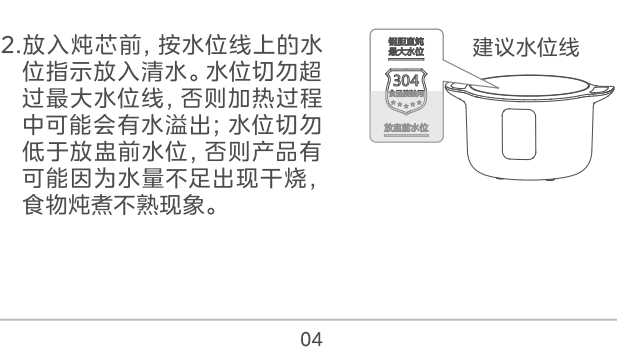


04

- 先把炖芯放在蒸架上, 再两手提着蒸架的提手, 把蒸架与炖芯一起放入水箱内。确保炖芯平稳可靠, 盖好透明上盖。

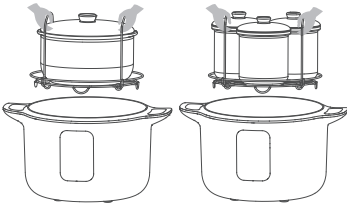

- 插好电源线插头, 注意插到位; 此产品显示板上所有的指示灯闪烁一次后熄灭, 同时蜂鸣器响一声后炖盅进入待机状态, “开始/取消”指示灯在闪烁。



- 选择相应的功能, 按“开始/取消”键, 指示灯由闪烁变为常亮, 开始烹饪; 在工作状态下, 直接按“开始/取消”键停止加热, 进入待机状态。



● 注意事项

- 产品功能程序结束后, 自动进入保温程序; 最长保温时间为12小时, 12小时后回到待机状态。
- 功能档加热时, 时间显示为剩余加热时间;
- 选择功能后, 按“开始/取消”键才能进入工作状态;
- “鸡鸭汤”、“排骨汤”、“婴儿粥”、“热水快炖”、“燕窝”、“酸奶”是隔水炖功能, 不能将食物放入不锈钢水箱内直接炖煮。

05

功能说明

功能键

反复按功能键循环选择功能, 包括“鸡鸭汤”、“排骨汤”、“婴儿粥”、“热水快炖”、“燕窝”、“酸奶”、“四档保温”、“钢胆直炖”, 即每按一次功能键, 指示灯会循环停在对应的功能位置。

功能

预约

选择功能菜单, 再按“预约”键, 当前数码管显示的是默认预约时间, 如需调整预约时间可按“<”与“>”键进行预约时间。

预约

- 注: 1. 预约显示时间是完成炖煮可食用时间;
2. 预约时间调整: 先按“预约”键, 再按“<”与“>”键调整预约时间;
3. 最长预约时间为24小时; 酸奶没有预约功能;
4. 产品开始烹饪后, 数码管显示的是距离烹饪结束剩余的时间。

工作时间参考

功能菜单	默认工作时间	功能菜单	默认工作时间
鸡鸭汤	2.5小时	燕窝	1.5小时
排骨汤	3小时	酸奶	8小时
婴儿粥	2.5小时	钢胆直炖	2.5小时
热水快炖	2小时		

- 注: 1. 预约时间即自己设定的烹饪结束时间。
2. 钢胆直炖功能不建议煮粥、煮面, 防止溢出。
3. 四档保温温度分别为: 45度、55度、65度、85度。
4. 婴儿粥最大煮米量为1杯, 建议米水比例为1:6。
5. 炖芯内最大盛放量应不超过炖芯容量80%。
6. 倒入水箱的水量齐平刻度线。
建议食材比例(大炖芯):
1. 鸡鸭汤: 鸡250g、山药260g、水0.8L、生姜2片。
2. 排骨汤: 排骨250g、红萝卜100g、玉米150g、水0.8L、生姜2片。
3. 婴儿粥: 大米1/2杯, 水量1L。
4. 燕窝: 燕窝一盖、水 (泡发后淹没燕窝)。
5. 酸奶: 牛奶1L, 酸奶10-20g或酸奶发酵剂1g。
6. 钢胆直炖: 根据实际需要炖煮, 汤量不超过水位线。

06