

产品保修卡



产品相关信息（用户填写）

用户姓名：	当地维修网点电话：
购买商品：	维修记录：
产品型号：	维修日期：
发票号码：	故障内容及处理情况：
购买日期：	维修单位：
产品编号：	维修人员签名：

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系

全国服务热线：400-8899-315

本产品仅适用家庭使用，本产品实行整机包修一年，包修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属包修范围

- 1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
- 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
- 3、产品附件（如锅铲、汤勺等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
- 4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 5、不粘涂层类炊具，使用钢丝球、金属锅铲造成的涂层划伤、脱落等；
- 6、锅具长时间干烧，导致的变色（如不锈钢发黄、铁锅发彩）、变形等；
- 7、无有效发票，超出包修期，或发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 8、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
- 9、因不可抗力造成损坏；

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

服务热线：400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编：528311 | 网址：www.midea.com



铝合金不粘炊具 使用说明书



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管


使用说明

本产品适用于燃气灶、电磁灶、红外炉、电炉多种热源。

1. 首次使用前，先加入适量清洁剂，将锅内清洗干净；然后加入半锅水将其煮沸，擦干。




2. 明火烹饪时，建议使用中小火，避免锅具、手柄等烧至发黄发黑。




3. 长时间不使用，请将锅具清洗干净并擦干，放置在通风干燥处储藏。



4. 禁止使用坚硬或锐利器具进行烹饪，例如钢制锅铲等，建议使用竹质、木铲、硅胶类锅铲。

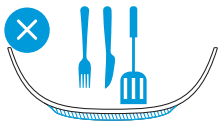


5. 请勿使用尖锐工具擦洗锅具内外表面，如钢丝球等，以免损坏涂层；建议使用百洁布、海绵擦清洗。




使用说明

本产品适用于燃气灶、电磁灶、红外炉、电炉多种热源。

6. 加热时，禁止空锅干烧以免损坏锅具。

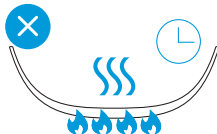

7. 请勿将产品放入微波炉、烤箱内使用。

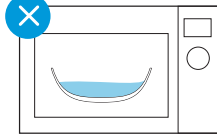

服务指南

异常现象解决方法

异常情况	可能原因	对应方法
手柄松动	冷热交替环境中长期使用导致螺钉松动	用螺丝刀将螺钉重新拧紧；如有硅胶塞遮盖，需将硅胶塞取下后再将螺钉拧紧；
锅内涂层出现划痕	使用金属锅铲烹饪，或使用钢丝球洗锅；烹饪骨头、硬壳食物，如排骨、螃蟹等	禁用金属锅铲烹饪、钢丝球洗锅；减少使用不粘锅烹饪海鲜、河鲜、以及带骨头食物。 备注：轻微划痕不会影响不粘性能及烹饪效果。
锅外涂层出现划痕	使用钢丝球洗锅；燃气灶支架摩擦	禁用钢丝球擦洗锅具外表面。 备注：烹饪时摩擦无法避免，锅具外表面的划痕不会影响锅具烹饪效果。
锅外表面难清洗	油污、酱料在火上燃烧碳化粘附在锅具外表面	锅具外表面粘上油污、酱料后需及时擦洗干净，避免被火烧至碳化； 备注：碳化后的油污和酱料较难完全清洗干净，但不会影响锅具烹饪效果。
锅底凸起	干烧时间太久，锅底高温热胀导致	采用中小火加热烹饪； 干烧不宜时间过长，烹饪不宜烧起油烟。
手柄表面烧焦	明火烹饪时火力太大，将手柄表面橡胶漆烧焦	明火烹饪时采用中小火力，避免手柄被明火烧烤。 注：手柄表面烧焦不会影响产品烹饪性能。

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以上情况，进行确认。

产品合格证
检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

产品执行标准：GB/T 32388-2015 《铝及铝合金不粘锅》

GB4806.1-2016 《食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求》