


电饭煲

使用说明书

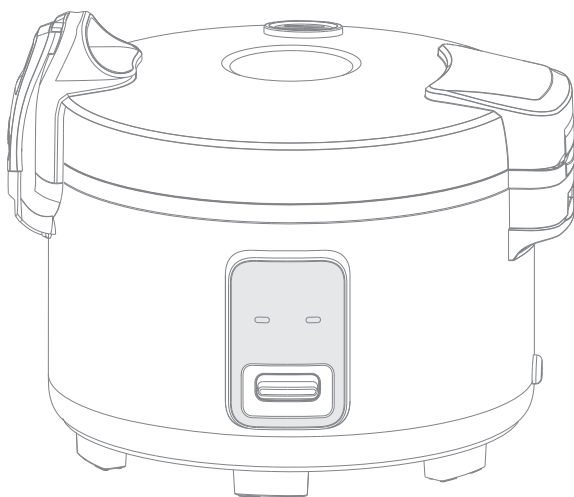

微信扫码二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管
说明书图示仅供参考，具体以实物为准

目录

安全提示	01
产品简介	03
部件展示	03
配件清单	03
操作面板	04

产品清洁	04
清洁煲体/内锅	04

功能介绍	05
如何正确量米	05
煮饭烹饪步骤	05
保温/取消功能	06

服务指南	07
产品参数	07
异常现象解决方法	08
食品接触清单	08
环保清单	09

产品保修卡	10
-------------	----

安全提示

- 为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。
- 本产品未考虑到无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用、幼儿玩耍器具的情况。该情况有可能导致事故发生。

 **警告** 表示可能会导致死亡或重伤的安全事项

 表示【温馨提示】的内容

 **注意** 表示可能会导致轻伤或财产损害的安全事项

重点安全事项

 严禁将产品浸入水中或淋水。



 除维修人员以外，其他人不得进行分解维修，以免造成火灾、触电、受伤。



 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。



 产品正常工作的海拔高度范围：0~2000 米。



 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕帘或者类似物品，以防造成火灾。



 饭煲工作前，务必将内锅外部水分擦干，以免造成故障。



 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。



 饭煲工作后，锅盖、内锅边缘及附近温度较高，未冷却前严禁用手直接触摸，以免烫伤。



 严禁将内锅置于明火或电磁炉上加热，必须使用原配内锅，否则会导致异常。若内锅不慎发生明显变形，必须更换。



其他安全事项

用电安全

 请勿使用除交流电 220V 以外的电压，以免造成火灾、触电；电源线破损请勿使用。

 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电或短路。

 要单独使用额定电流 10A 以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座可能会发生异常而引起火灾等危险。

 当原配电源线长度不够时，可使用优质排插连接，切勿使用非美的牌电源线，以免造成火灾、触电或短路。

 电源线插头以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免引起火灾、触电或短路。

 确保室内插座接地良好，务必安装漏电保护开关，以免触电（敏感人士或在干燥天气下可能会感应到静电）。

 请勿将电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等，电源线破损，电源线插头损伤请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。

 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

 产品使用完毕，如不需要保温，请及时拔掉电源线插头或关闭室内插座开关。

使用环境



产品仅限于室内使用。



电饭煲不要放在在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源（如炉具）的地方，距离至少 30cm，否则会损坏或发生事故。

使用限制



严禁私自改造产品用途及功能。



请勿向电饭煲底部的溢水孔插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。

使用前



放置内锅前，请确保煲内无金属异物（如啤酒盖、易拉盖）以免造成产品损坏甚至火灾。



电饭煲使用前，先清除内锅与煲内的水滴、米粒等异物，以免造成过热或者短路。



此电饭煲只能使用原配内锅，以免出现过热融化甚至起火事故。



为保证米饭效果，当煮饭超过容量一半时，请勿在米饭上蒸煮食物。



请勿用热水煮饭，否则会影响温控器的温度判断，导致煮饭效果变差。

使用中



烹饪中，请勿移动产品，请勿打开锅盖，以免影响烹饪效果，甚至造成烫伤。



使用中或刚使用完毕，请勿用手直接触摸内锅，以免高温烫伤。



烹饪中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，请勿遮盖蒸汽口，以免造成烫伤及引起事故造成电饭煲损坏。



请选择正确的功能和对应水位。如煮粥时用错功能（用煮饭功能煮粥等），以免会溢出甚至烫伤，部分产品无煮粥功能，具体以实物为准。

使用结束



烹饪完成后请勿立即煮下一锅，应该完成后等待 15 分钟以上，以便电热盘冷却。



清洁本机或进行保养维护之前，请断开电源，否则可能会发生意外。



请勿使用挥发油、酒精、稀释剂等清洁机器，否则可能损坏产品。

维修处理



禁止售后维修网点或用户个人短接热熔断体（保险丝），否则可能导致火灾。



如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。

特殊人群注意



装有心脏起搏器的人士或助听器植入耳蜗的使用者，在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。

其他提醒



如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。

产品简介

 说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

部件名称

 可拆卸部件（使用前，请先清洗）

使用前

开盖按钮

蒸汽孔

按钮

 锅盖

 内锅

煲体

配件清单



多功能饭勺1个



量杯1个



说明书1本

产品简介

操作面板



向下按到煮饭即开始煮饭，
工作结束后自动跳到保温

产品清洁


⚠ 清洁时确保电饭煲断电！

清洁煲体/内锅

温馨提醒：首次使用可根据以下步骤进行简单清洁，
后续可根据使用情况进行定期清洁。


1 清洁煲体

用干净软布擦拭

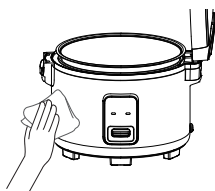

2 清洁内锅

用清水浸泡10分钟，
使残留米饭充分吸水后清洗



3 擦干

清洗完成后擦干内锅



● 注意：煲体内部清洁完毕后，请务必擦干水份，避免在有水的情况下通电使用。

● 注意：请勿用钢丝球清洗内锅，以免刮伤内锅涂层。

功能介绍

如何正确量米


1 用产品附带的量杯进行量米



1杯米约可煮9碗饭（碗口直径约11.5cm）



正确量米
大米应平于杯口




高于或低于杯口都会导致水位无法准确控制

注意：1. 11.5cm为常规家庭用碗尺寸。

煮饭烹饪步骤

1 淘洗干净大米

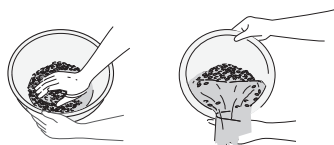


小贴士

洗米时淘洗2~3遍
口感会更佳哦

2 按内锅的米饭水位线，加水

内锅水位线

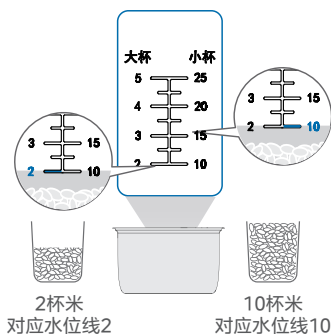

小贴士

本机所配量杯为大杯；
将锅内的米搅拌开并平铺于锅内，便于受热均匀；
米种不同，吸水率不同，加水煮饭需根据内锅对应刻度线及个人口感喜好，以刻度线为基准调整到适宜水量；

煮饭烹饪步骤

- 3 清除内锅外表面水滴与电热盘上异物，将内锅放入里层并左右旋转数次，使它与电热盘接触良好



- 4 盖上锅盖，并插上电源线通电，按下煮饭按钮



小贴士

保温15分钟后，饭便熟透，此时即可食用。但保温过长内胆底部会出现锅巴属正常；保温过程产品会加热，将米饭维持在适合食用的状态；产品可实现24小时保温功能；建议保温时间在5小时内为佳，以免米饭变色或变味。

保温/取消功能

1 保温

- 煮饭结束后，按钮自动跳到保温功能，保温灯亮起，进入保温状态；
- 煮饭结束保温15分钟后，饭便熟透即可享用。



服务指南

产品参数

型号	额定电压/ 额定频率	额定功率 (W)	额定容量 (L)	煮饭档 热效率值 (%)	保温能耗 (W.h)
MB-GRC1501	220V~ 50Hz	1800	15.0	78	78

服务指南

异常现象解决方法 当出现异常现象时，可根据以下列表进行判断和处理，若问题无法解决，可联系售后服务进行维修。

异常情况	可能原因	应对措施
过软、过硬、 过稠、过稀、 没煮熟、焦饭、 米汤溢出、沸腾不足	未按照水位线加水	按照水位线加水
	功能选择错误	选择对应的功能
	电热盘上有异物	清除电热盘上异物重新烹饪
	内锅变形	联系售后更换内锅
保温时有异味、 变色、发干	保温时间过长	建议保温在 5 小时内为佳
工作过程中有异响	内锅上有水未擦干	使用前将内锅上的水擦干

食品接触清单 本产品与食品接触材料均符合 GB4806.1 系列标准的要求

部件名称	材质	执行标准	备注
活动盖板	铝合金	GB4806.9	不得接触酸性食物
螺丝、垫片	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9	SUS304
内锅	聚四氟乙烯涂层/铝合金5052A	GB4806.10	涂层使用温度不超过250℃
饭勺、量杯、上盖、蒸汽阀	聚丙烯（丙烯均聚物）/ 丙烯乙烯共聚物	GB4806.7	PP
硅胶密封圈	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11	硅橡胶

铝合金(wt.%)：Si ≤ 0.25，Fe ≤ 0.4，Cu ≤ 0.1，Mn ≤ 0.1，Mg ≤ 2.8，Zn ≤ 0.1，Cr ≤ 0.35
注：本系列产品包含以上食品接触部件，部分机型可能不含个别部件，以实际产品为准！

困
惑
时

环保清单 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
上盖总成	○	○	○	○	○	○
饭勺/汤勺	○	○	○	○	○	○
量杯	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
发热盘组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	X	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证

检查结论: 合格

检查员号: 检验员A1

检查日期: 见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位 (年/月/日)



本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号: 粤XK16-204-00125

注意

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注: 产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

执行标准: GB4706.1、GB4706.19、GB4343.1、GB17625.1、GB12021.6-2017 (MC-FBE1321/MC-FBE1921/MC-FBE2321/MC-FBE1321B/MB-RJ135F01B/MB-RJ135F11/MB-RJ19SF11/MB-RJ23SF11/MB-FG1301电饭煲产品能效不适用GB12021.6-2017标准)

产品保修卡

产品相关信息（用户填写）

用户姓名	当地维修网点电话
购买商品	维修记录
产品型号	维修日期
发票号码	故障内容及处理情况
购买日期	维修单位
产品编号	维修人员签名

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

机械电饭煲实行整机包修一年。

包修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属包修范围。

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3. 产品附件（如饭勺、汤勺等）、印刷品（如说明书等）损坏；
4. 使用非本公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 超出包修期；
7. 无有效发票；
8. 因不可抗力造成损坏；

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

服务热线：400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编：528311 | 网址：www.midea.com



  pantone 285C 210x145mm 钉装，双色印刷 80g双胶纸 封面条形码及下方文字厂家需按实际更新，具体要求如下： 条码码质：EAN128码 条码内容：说明书编码 条码大小：33x7mm 条码下方文字：说明书编码+厂家缩写，字体：美的无版权 动体Regular 颜色：85%黑 注：条码扫描结果为说明书编码，无厂家缩写，与条码下方文字不一致为特殊要求。 例：厂家为美的  16161000012057MD <tr><td></td><td>说明书</td><td>美的电饭煲【机密】</td></tr> <tr><td>制作</td><td>刘颖</td><td rowspan="2"></td></tr> <tr><td>编码</td><td>16161000015221</td></tr> <tr><td>变更记录</td><td colspan="2"></td></tr>		说明书	美的电饭煲【机密】	制作	刘颖		编码	16161000015221	变更记录		
		说明书	美的电饭煲【机密】								
	制作	刘颖									
	编码	16161000015221									
变更记录											

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄漏、复制、或散发）