



使用说明书

全智能电饭煲



365天免费换新机

购买美的小家电365天内出现性能故障，
凭发票等有效凭证可直接换新机

在线鉴定，送货上门

通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定，
符合权益即可足不出户享受换新机

世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺
真正国民大品牌 敢对用户真负责

美书查阅指引

获取型号专属电子说明书


1 打开微信扫一扫，扫描二维码，进入美书小程序



微信扫描二维码，获取电子说明书


2 查找产品专属电子说明书（两种方式选其一）

方法一：扫描条码

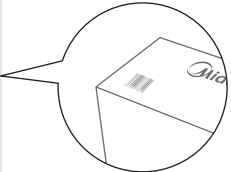

69数字开头条码见包装箱

方法二：输入产品型号

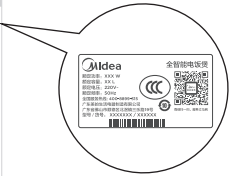

铭牌见煲体

3 使用小贴士（推荐） 点击“添加收藏”后，可在美书首页“我的收藏”处直接查阅



（示例）

添加收藏
收藏后美书
可直接查阅



我的收藏
收藏后美书在
此处直接查阅

使用说明

米水比


1 量米方法

1量杯米能烹饪2碗米饭，碗的口径大约11.5cm。



2 放米放水

以煮2杯丝苗米为例，将淘洗干净的米放入内锅，加水至对应刻度线2（水位线以实物为准）。

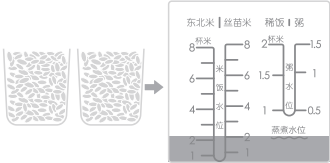

3 根据喜好增减水量


不同品牌、不同产地、不同保存方法的大米，其状态有所不同，可根据喜好微调水量。

快速入门


煮饭

1 将淘洗干净的米放入内锅，参考米水比放水，再将内锅放入煲体内，合上饭煲上盖直到听到“咔哒”声。

注：可根据个人喜好增减水量。

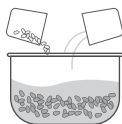

2 将电源线用力插入煲体插座，确保插头插到底，然后插上电源插头。

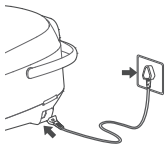

3 按快捷键或功能选择键选择对应煮饭功能档，如“精华饭”、“香甜饭”、“柴火饭”、“快速饭”、“杂粮饭”、“低糖饭”、“锅巴饭”等。

4 按“开始”键进入烹饪状态（使用快捷键选择功能后饭煲会自动进入烹饪状态，无需按“开始”键）。



5 煮饭结束，进入保温状态，如不需要保温，按“保温/取消”键。

注：
1、使用快捷按键选择功能后饭煲会自动进入烹饪状态，无需按“开始”键；不同产品选择功能的按键不同（如“功能”、“饭类”、“特色”等按键），使用功能选择键选取对应功能后按“开始”键饭煲即进入烹饪功能；
2、保温过程产品会加热，将米饭维持在适宜食用的状态；
3、产品可以实现24小时保温，但是建议保温不超过5小时，以免米饭食物颜色变黄，变味。

清洁保养（具体清洁模块以实际产品为准，详见美书）

上盖清洁：清洗上盖时，蒸汽阀组件和活动盖板组件可视情况拆下清洗，清洁完毕后请将其重新安装到位。

煲体清洁：请将内锅底部、外锅内部和电热盘表面清洁干净。

安全警示

● 提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

⚠ 注意

本产品未考虑以下情况：无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。幼儿玩耍器具的情况。

🚫 表示【禁止】的内容



禁止使用劣质排插



禁止湿手触摸



禁止易燃物品



禁止儿童操作

- 禁止私自改造产品用途及功能，勿在外接定时器或遥控控制系统方式下运行。
- 请勿改造：除维修人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 严禁售后维修网点或用户个人短接热熔断体（保险丝），否则可能导致火灾。
- 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损勿使用。
- 请勿用以下方式操作以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 当原配电源线长度不够时，可向美的售后申请购买更长的电源线配件，或使用优质排插连接，切勿使用非美的牌电源线，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故的发生。
- 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕帘或者类似物品，以防造成火灾。
- 电饭煲不要放在在不平稳、潮湿、或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方，距离最好是30cm以上，否则会受到损坏或发生事故。
- 请勿向电饭煲底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
- 工作过程中，禁止移动或晃动电饭煲。
- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免造成烫伤。
- 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电饭煲损坏。
- 禁止合盖烹饪可能引起排气孔堵塞的食物：如片状食物（如紫菜、白菜）或者带状食物（如海带），碎片状食物（如玉米渣），豆类（如绿豆），以免引起事故或者造成电饭煲损坏。

❗ 表示【强制】的内容

- 器具不得浸入水中或淋水。
- 器具工作期间，某些表面会变烫从而导致温度很高，请注意使用，严禁用手触摸内锅、外锅、电热盘及产品表面，以免烫伤。
- 产品仅限于室内使用。
- 确保室内插座接地良好，务必安装漏电保护开关，以免触电（敏感人士或在干燥天气下可能会感应到静电）。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免引起火灾、触电或短路。
- 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，避免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换（对于MB-FB30Simple101、MB-RS4098、MB-RS5098如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换）。

⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 此电饭煲只能使用原配内锅，对于配有金属蒸笼产品，不能将蒸笼单独作为加热容器烹饪，以免出现过热，塑料融化甚至起火事故。

- 放置内锅前，请确电热盘上方无金属异物（如啤酒盖、易拉盖），以免造成产品损坏甚至引起火灾。
- 内锅勿掉落，也勿将坚硬物体碰撞内锅，以免变形。内锅变形后必须更换。
- 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅、外锅和电热盘，以免高温烫伤。
- 产品在清洁时，请勿颠倒产品，以免内部残留水迹不慎流入电路板造成产品损坏。
- 一些重要零部件,如保险丝等维修不当或私自接可能使产品保护失效,导致过热甚至引起火灾。
- 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者，在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。

 表示【温馨提示】的内容

- 能效等级、技术参数见产品能效标贴或者电子说明书。
- 使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管。
- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 请选择正确的功能和对应水位。如煮粥时用错功能（用快速饭功能煮粥等），以免会溢出甚至烫伤。
- 产品正常工作的海拔高度范围0~2000米。
- 饭煲使用前,先清除内锅与电热盘之间的水滴、米粒等异物，以免造成过热或者短路。
- 饭煲使用前，务必将内锅外部水分擦干，以免造成故障。
- 在饭煲工作前，请检查内锅、蒸汽阀是否安装到位，以免引起事故。
- 在饭煲工作中，您可能会听到滴答声，属于正常现象。
- 请勿煮完饭立即再煮下一锅，应该取消后等待15分钟以上，以便电热盘冷却。
- 有热水快（速）饭功能的产品，请按电子说明书的指引进行操作；无热水快（速）饭功能的产品请勿用热水煮饭，否则会影响温控器的温度判断，导致煮饭效果变差。
- 为保证米饭效果，当煮饭超过4杯米的时，请勿使用蒸笼进行蒸食物。
- 清洁本机或进行保养维护之前，请断开主电源，否则可能会发生意外。
- 请勿使用挥发油、酒精、稀释剂等清洁机器，否则可能损坏产品。
- 请定期清洁和清理蒸汽阀、活动盖板，产品放置的台面也定时清洁和清理。
- 本机长时间不用，请拔掉电源线插头。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
蒸汽阀组件	○	○	○	○	○	○
上盖总成	○	○	○	○	○	○
防溢盖板	○	○	○	○	○	○
蒸笼/蒸架	○	○	○	○	○	○
饭勺/汤勺	○	○	○	○	○	○
量杯	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
发热盘组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	X	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

服务指南

食品接触清单

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求：

食品接触用			
部件名称	材质	执行标准	备注
内锅	聚四氟乙烯涂层/铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
内锅	1,1,1,2,2,3,3-七氟-3-[(三氟乙烯基)氧]丙烷与四氟乙烯的聚合物涂层/铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
内锅	聚四氟乙烯涂层/冷轧钢板	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
内锅	玻璃	GB4806.5-2016	高硼玻璃
活动盖板、保温座板、蒸笼等	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物
上盖传感器、活动盖板、蒸笼、复位弹簧、蒸架、压力小球、螺钉、卡簧等	不锈钢 06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
密封环、密封圈、蒸汽阀密封筋等硅胶件	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶
量杯、防溢电极支架等	聚丙烯(丙烯均聚物)	GB4806.7-2016	PP
饭勺、汤勺、蒸笼、内盖、蒸汽阀、蒸汽阀芯、蒸汽叶片、蒸汽阀小球、叶片座、内盖密封座、锁香阀、复位块、蒸汽阀汽道栅格、挡板、蒸汽口密封圈压块、法兰、面盖等	聚丙烯(丙烯均聚物)/丙烯乙烯共聚物	GB4806.7-2016	PP
蒸汽阀小球等	不锈钢06Cr19Ni10聚二甲基硅氧烷	GB4806.9-2016 GB4806.11-2016	SUS304、硅橡胶
蒸汽阀盖透明视窗等	4,4'-亚异丙基二苯酚与碳酸二氯或碳酸二苯酯的聚合物	GB4806.7-2016	不得用于接触乙醇含量高于20%的食品
蒸汽阀盖透明视窗等	聚酰胺12	GB4806.7-2016	/
压力小球座、异压弹簧杆、防堵罩等	聚苯乙烯	GB4806.7-2016	PS
记忆弹簧等	TiNi合金	GB4806.9-2016	/

铝合金(wt.%):Si≤0.6,Fe≤0.7,Cu≤0.3, Mn≤1.5,Mg≤0.9,Zn≤0.15,Cr≤0.1

TiNi合金(wt.%): Ti 48-58, Ni 44.5-47.5, Cu 7.5-10.5

钢板(wt.%):C≤0.2,Mn≤0.6, P≤0.05, S≤0.04

注：本系列产品包含以上食品接触部件，部分机型可能不含个别部件，以实际产品为准！

产品合格证

检查结论：合格

检查员号：检验员A1

检查日期：见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司



注意

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

执行标准: GB4706.1 GB4706.19 GB12021.6-2017 GB4343.1 GB17625.1 Q/MD 004
GB4706.14

365天换新机

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电，正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期延后6个月作为购买时间点，开始计算365天换新机时间。

凡属下列情况之一的，不属换新机范围

1. 非性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
2. 样机/赠品/优惠品：不享受换新机服务权益，但可正常保修服务；
3. 不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
4. 产品被拆卸过：产品被未授权服务商或个人拆卸过；
5. 非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品及工程类、团购礼品类产品不享受换新机服务。

符合换新机范围，可扫描下方二维码快速换新机



扫码关注美的服务公众号
根据公众号操作，换新机

换新机原则

1. 换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受365天换新机及正常三包服务；
2. 换新机优先更换同型号产品；
3. 若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

产品保修卡

产品相关信息（用户填写）

用户姓名	当地维修网点电话
购买商品	维修记录
产品型号	维修日期
发票号码	故障内容及处理情况
购买日期	维修单位
产品编号	维修人员签名

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

电饭煲仅适用家庭使用，实行整机包修一年。

包修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属包修范围。

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修；
3. 产品附件（如饭勺、汤勺等）、印刷品（如说明书等）损坏；
4. 使用非本公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出包修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

服务热线：400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编：528311 | 网址：www.midea.com



pantone 300U 210x145mm 钉装，双色印刷 70g双胶纸 封面底部阅读下方文字学厂家需按实际更新，具体要求如下： 数据范围：EAST2000 数据内容：说明书编号 数据大小：40x10mm 数据下方文字：说明书编号+厂家缩写，字体Gothambook 颜色：银灰色 注：实际印刷效果为说明书编号，无厂家缩写，与条码下 方文字一致为特殊要求。 附：厂家为美的 16161000007637MD		说明书	美的电饭煲【机密】
	制作	刘颖	
	编码	16161000012017	
	变更记录	A:20220607 安全警示内容更新-邵俊	

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）