

产品简介



a 洗涤剂盒 | b 控制面板 | c 洗衣机门

d 过滤器门

配件清单



进水管组件 X1



隔音条 X4



运输螺栓孔塞 X4



使用说明书 X1

规格及技术参数

通用参数

额定电源 220V~/50Hz 额定电流 10A

排水方式 上排水 能效等级 1级

使用水压 0.03-1MPa

本机规格及参数

整机型号 MD100G2024

额定/烘干容量 10.0/7.0kg

额定/烘干功率 1800/1200W

洗涤/脱水噪音(声功率级) 52/70 dB(A)

外形尺寸(WXD1XH) 595X560X850mm


最大外形尺寸(WXD2XH) 595X605X850mm

机器净重 68kg


备注

- 1.本机除菌除螨测试程序为“除菌洗”程序；
- 2.为了更好的使用体验，机器正面建议预留900mm以上的使用空间距离；
- 3.为保证机器正常散热以及日常维护或移机的方便，嵌入式安装时建议安装于平地，机器放置位置的左右后上空间间隙建议如下：

正视图

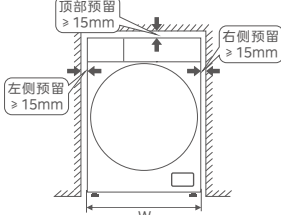

侧视图

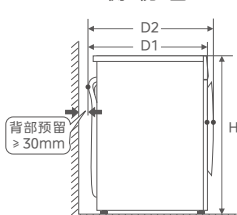

顶视图



能效及噪音入口

此机型性能效测试程序为“混合洗”，温度调节至60度，转速调节至1000转；噪音程序为“混合洗”，温度调节至60度，转速调节至1200转，其他参数为系统默认，不调节。

温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异请以实物为准。

温馨提示



新机首次使用时，建议选择“筒自洁”程序，进行内筒清洁，请勿添加衣物，无需添加洗涤剂。



洗衣前请先清理衣袋中的物品；关门请确保衣物不要被门夹住。



衣物较少时，因偏心保护，洗衣机可能出现脱水延时或不脱水显示**U6**，可增加部分衣物均匀分布后按“启动”键继续运行。



烘干时，不同材质的衣物需分开烘干，并选择适宜的烘干强度，如果衣物较多或吸水性较强，烘干时间可能会出现延时。



烘干过程中请勿开门，以免烫伤。



启动后3秒出现报警音，请尝试重新关好机门继续运行。



请定期清理排水泵，详细步骤见“清洁保养”。

快速入门

a | 投放衣物



错误的衣物投放




正确的衣物投放

④ | 请勿卡夹衣物


放入衣物时，请确认衣物未被机门卡夹，以免造成衣物损坏或机器漏水。

b | 关闭机门

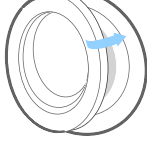

听到“咔哒”声表示机门已经关好

c | 投放洗衣液、柔顺剂

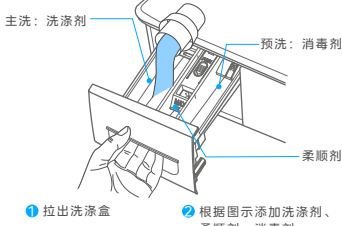

① 注意

- 若使用洗衣凝珠，请直接将凝珠随衣物投放在筒内，不要投放在洗涤剂盒内，以防堵塞。

d | 选择洗衣程序




转动旋钮，选择洗衣程序

e | 设置功能参数



设置功能参数

f | 启动

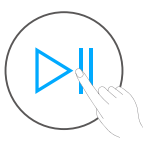

按此键启动，开始洗衣

*若洗衣机正在运行，按此键会暂停工作。


g | 洗衣结束




洗衣结束会有声音提示，显示屏显示End字样，此时可打开机门取出衣物并请关闭水龙头，切断电源。

洗涤注意事项

a | 请查看衣物标签，确认是否适合洗衣机洗涤；

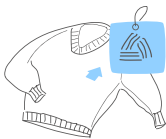

b | 易缠绕、易磨损及小件、袜子请放入网袋中洗涤；

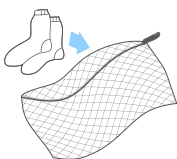


c | 洗衣前务必将硬币、钥匙等硬物取出；




d | 表面易起球衣物和长绒衣物，请翻转后再洗涤；



e | 将长带打结，纽扣扣好，拉链拉上并翻转至内侧；

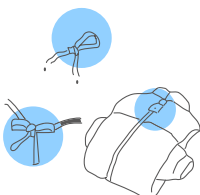

f | 不同材质的衣物、易于褪色的衣物请分开洗涤。

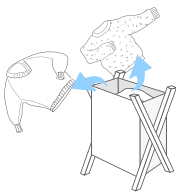

烘干注意事项

- 烘干前，请确认衣物的种类是否可以烘干，不同材质的衣物请分开烘干，水龙头已打开且是冷水；（不要烘干雨衣、自行车罩等含橡胶或类似弹性材料的物品）
- 禁止烘干含有汽油、石油、苯、辛纳水、酒精等低燃点化学品的衣物；
- 烘干少量或轻薄衣物时，烘干时间可能会比设定时间缩短；
- 烘干结束，取出衣物时请注意不要触及筒壁，以免烫伤；
- 部分机型，羽绒服可以选择特定的烘干功能，为了较好的烘干效果，建议烘干时放入的衣物重量在1kg以内。

程序功能介绍



启动 / 暂停

启动洗衣程序，如果洗衣机正在运行，按此键会暂停工作。

长按3秒，启用中途添衣功能：

- 1.等待直到内筒停止旋转；
- 2.门锁解锁(门锁图标熄灭并听到"pa"的解锁声时才是安全开门状态)；
- 3.添加衣物后关好门，按下[启动/暂停]键。

⚠ 注意

- 洗衣机在运行时温度较高或水位高于筒口的状态下中途添衣功能不响应；
- 在洗衣机内筒还在旋转时、内筒中有大量水或泡沫以及内筒中水温较高时，都不是安全状态，不可强行开门。



预约

(脱水+烘干)

同时轻按“脱水”及“烘干”按键进入预约，进入预约后，连续轻触该组合键可显示相应的预约时间，预约时间到达后，显示洗涤剩余时间。



长按童锁

(漂洗次+脱水)

同时长按下方有“长按童锁”字样的组合按键开启童锁，可以有效防止儿童乱按或不小心引起的错误操作，再长按3秒解锁。

⚠ 注意

- 洗衣机开始运行后才可启用童锁，亮起表示已启用；启动后，当长按童锁的按键未亮起时，长按童锁功能也可以选择启用。



蒸汽除菌

洗涤开始时，筒内进水，在较短的时间内加热产生水蒸气，提升洗净能力，杀菌消毒。

漂洗次

连续轻按此键可调节漂洗的次数。

脱水

连续轻按此键可调节脱水的时间。

烘干

带的程序可叠加烘干功能，按烘干功能键可调整烘干时间。

烘干预估时间

棉织物(kg)	≤ 2kg	2~4kg	4~6kg	6~8kg
预估时间(min)	120'	200'	250'	300'

⚠ 注意

- 上述时间为棉织物烘干容量、最高脱水转速、国标测试环境条件下的烘干参考时间；
- 由于衣物质地差异以及周围环境影响,实际烘干时间与上表时间会有差异；
- 在烘干过程中水龙头应保持打开状态。



智能烘干

1.选择带有烘干功能的程序，轻触"烘干"按键，显示  进入智能烘干；连续轻触烘干功能按键进入定时烘干，同步在显示屏中显示时间。

2.用户可根据实际需要选择档位，当所烘衣物较少时，建议选择定时烘干，可选时间为30/60/90 /120/180分钟。

转速

(漂洗次+烘干)

同时轻触“漂洗次”及“烘干”按键，可根据需要调节洗衣机脱水时的转速。

温度

(蒸汽除菌+脱水)

连续轻按“蒸汽除菌”及“脱水”按键可以选择洗涤时加热温度，选中后屏幕显示温度。

特色功能介绍

断 电 记 忆

当洗衣机在洗涤过程中出现停电情况，在来电后，洗衣机将继续运行至结束；断电期间，请勿强行打开机门。

显示图标介绍

图标	功能
	预约
	门锁
	童锁
	蒸汽除菌

图标	功能
<i>1:30</i>	剩余时间
<i>2H</i>	预约时间
<i>10-</i>	转速
<i>E30</i>	异常代码
<i>End</i>	洗衣结束
<i>Hot</i>	冷却中

程序介绍

混合洗

适用于洗涤棉织物/化纤/混纺类型等织物、被单和枕套、餐布、内衣、毛巾、衬衫等衣物，但不包括如丝绸、精细织物、运动服、深色衣服、羊毛、羽绒被、窗帘等特殊衣物。

快洗 15'

适用于少量新购、短暂穿过且无明显污渍的衣物；为了达到最佳洗涤效果，建议衣物重量不超过2kg。

漂 + 脱

单独的漂洗+脱水程序。

空气洗

非水洗程序，适用于祛味场景，如干燥的衣物，经过温热的气流循环和内筒的转动节拍，达到抑菌消毒、清新祛味、蓬松柔软、去皱平整等效果。

ⓘ 注意

- 由于是通过温度祛味（洗烘一体产品），请尽量避免有涂层或者不适宜烘干的衣物使用空气洗程序；
- 为了达到最佳效果，建议衣物重量不超过1kg。

除菌洗

此程序需要配合消毒液使用，给衣服深层消毒；为保证除菌效果，建议衣物重量不超过5kg。

羽绒服

适用于羽绒衣物，如羽绒服、羽绒马甲、羽绒裤、薄羽绒被等；为达到最佳洗涤效果，建议衣物重量不超过2kg。

羊毛

为了保护羊毛纤维避免发生收缩和扭曲变形，洗衣机较缓的洗涤节拍、较低的温度及脱水转速进行洗涤；适用于可机洗的羊毛或羊毛混纺织物。如衣物护理标签未注明清洗水温，则使用冷水设置。

ⓘ 注意

- 为了达到最佳洗涤效果，衣物重量请勿超过2kg；
- 洗完后请立即拿出，平铺拉直晾晒。



WOOL CARE

本机的羊毛洗程序已获得 The Woolmark Company 批准，该洗涤程序适用于可机洗的羊毛产品。该羊毛产品需根据衣物护理标签及本洗衣机羊毛洗涤程序说明进行洗涤。授权编号：M1907

单脱水

长按“脱水”按键可启动单脱水程序，适用于手洗后需要单脱水的衣物。

单烘干

长按“烘干”按键可启动单烘干程序，适用于需要单独烘干的衣物，注意烘干前衣物必须脱水处理。

筒自洁

采用高温清洁洗衣内筒。

ⓘ 注意

- 注意运行过程中不要触摸洗衣机，避免烫伤；
- 不可加入洗衣粉或洗衣液，可使用专用清洁剂；
- 请勿放入衣物；
- 建议用户根据个人使用情况，定期运行“筒自洁”程序，对洗衣机内外筒进行清洁。

洗涤投放参考

为更好的洗净衣物，节能节水，洗衣前可参考如下洗涤液、洗衣粉等投放建议。投放过多不仅不会洗净衣物，还会导致泡沫溢出，影响正常洗涤。

 内筒容量	 <1/3筒	 <1/2筒	 <1筒
 棉质衣物	4~8件	8~12件	16~24件
 高泡洗衣粉	不建议	不建议	不建议
 低泡洗衣粉	20g	40g	60g
 常规洗衣液 活性物 ≥ 15%	 20ml 约1/3盖	 25ml 约半盖	 50ml 约一盖
 浓缩洗衣液 活性物 ≥ 25%	 5ml 约1/10盖	 8ml 约1/6盖	 16ml 约1/3盖
 洗衣片 活性物 ≥ 50%	 0.5片	 1片	 2片
 洗衣凝珠 25g/颗	不建议	 1颗	 2颗

产品认证




RoHS认证标识


清洁保养

*示例图，请以实物为准

a | 过滤器清洁

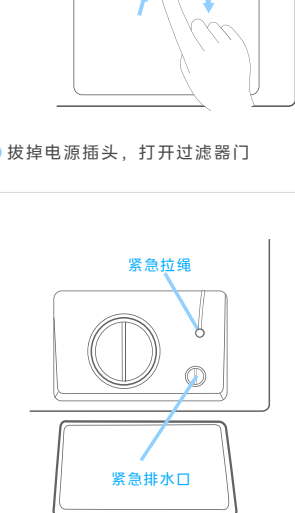

① 拔掉电源插头，打开过滤器门

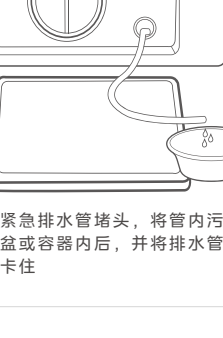


② 向左或向右旋转90°拉出紧急排水管，拔下紧急排水管到导盖




③ 拔下紧急排水管堵头，将管内污水排至水盆或容器内后，并将排水管推回原位卡住



④ 使用钳子夹住，向左旋转取下过滤阀

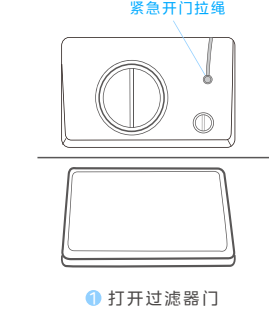

⑤ 取出杂物

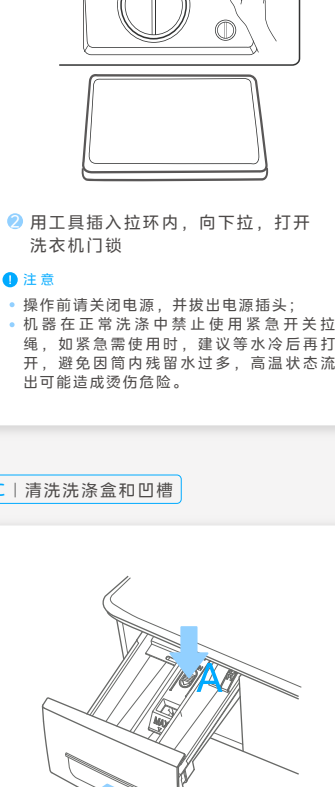


⑥ 排除杂物后重新装回各件即可

① 注意

- 装回阀盖和紧急排水管时，一定要安装到位，阀盖筋需对准孔筋插入，否则可能会漏水。

b | 紧急开门

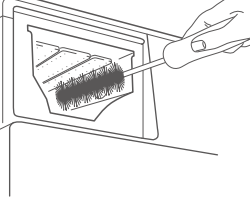

① 打开过滤器门



② 用工具插入拉环内，向下拉，打开洗衣机门锁


① 注意

- 操作前请关闭电源，并拔出电源插头；
- 机器在正常洗涤中禁止使用紧急开关拉绳，如紧急需使用时，建议等水冷后再打开，避免因筒内残留水过多，高温状态流出可能造成烫伤危险。


c | 清洗洗涤剂盒和凹槽



① 按下洗涤剂盒A处箭头处拉出抽屉

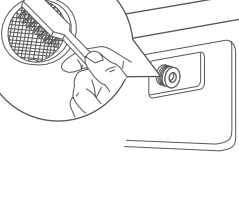

② 用水清洁所有凹槽



③ 清洗洗涤剂盒

④ 清洁洗涤剂盒下方前封门处，水渍或者洗涤剂残留堆积，会造成外观腐蚀

⑤ 复原洗涤剂盖盖，将抽屉推回到位

d | 清洗进水阀

① 拧下洗衣机处进水管

② 用毛刷清洗进水阀处过滤网

① 注意

- 清洗前请关闭洗衣机进水龙头；
- 如果毛刷刷不干净，也可以拔出过滤网单独清洗；重新连接后，打开水龙头，检查确保不漏水。

常见问题

现象处理

洗衣机如不能正常运行，且数码管指示出现信息代码或报警时，请进行下列检查并修正。机器出厂时需做性能测试，如筒内有部分残留水属正常现象。

现象

洗衣机无法启动

原因

- 机门没有关紧
- 供水龙头没有打开
- 没有按“启动/暂停”按键

解决方法

- 重新关闭机门
- 确认打开水龙头
- 按“启动/暂停”按键启动程序

现象

机门打不开

原因

机器的安全保护设计正在工作

解决方法

关闭电源，重新开机（等待机器安全后）

现象

漏水

原因

进水管或排水管连接不牢

解决方法

检查并紧接水管，清理排水管

现象

料盒中有残留洗衣粉

原因

洗衣粉受潮、结块

解决方法

清洁、擦干料盒

现象

洗涤效果不佳

原因

- 衣物太脏
- 洗涤剂剂量不足

解决方法

- 选择合适的洗衣程序
- 正确选择洗涤剂或专用机洗低泡洗衣粉

现象

指示灯或显示屏不亮

原因

- 断电
- 电脑板、线束故障

解决方法

请确认未停电，以及电源插头正确插接

现象

震动过大、噪音较大

原因

- 运输螺栓未拆除
- 机器未安装在坚固的水平地面

解决方法

- 拆除机器背面4颗运输螺栓
- 底盖对角线按压机，调整底脚使机器平稳

现象

脱水延时或不脱水

原因

- 衣物较少或者较多，因偏心保护，洗衣机可能会出现脱水延时或不脱水，显示 **Ub**
- 检测到泡沫过多，时间回跳，吹热风消泡

解决方法

- 调整衣物数量并分布均匀后，重新运行脱水程序
- 机器正常，等待机器完成工作程序

常见问题

信息代码

888 信息代码	原因	解决方法
E30	门未合上	• 请确认衣物没有被门压住，重新关闭机门后，按“启动”键继续
E10	洗涤进水超时	• 请确认水龙头已经打开，水压正常 • 请勿弯曲进水管，并清洁进水阀过滤网 • 请确认机身后排水管道夹未被拆卸
E11	漂洗进水超时	• 请勿将排水管插入下水道过深处，以及确认排水管内无积水
Ub	脱水延时不脱水	• 开门手动抖散衣物或添加衣物，然后按“启动”键继续运行
E21	排水超时	• 清理排水泵杂物 • 排水管最高处请勿超过100cm
E12	洗衣机溢水	• 关机后重新开机启动
Hot	筒内温度高	• 等待机器冷却
E88	其他	• 用户再次尝试使用，如再次出现相同的错误显示，请向当地维修站报修

注意

- 洗衣过程中停水，也会出现 **E10** 或 **E11** 的信息代码。停水后，若未关闭洗衣机，来水后需按“启动”键继续运行洗衣程序；若停水后按电源键关闭洗衣机，来水后需重新开始洗衣程序。