

# 部件展示



## • 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；  
产品若有技术改进，会编进本资料中，如  
资料与实物有差异请以实物为准。

# 操作界面



## • 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；  
产品若有技术改进，会编进本资料中，如  
资料与实物有差异请以实物为准。

# 附件清单



单向安全阀X1



膨胀螺栓X2



软管X1



密封圈X2



说明书X1

## • 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；  
产品若有技术改进，会编进本资料中，如  
资料与实物有差异请以实物为准。

# 产品参数

产品型号	FXX-25AG3(H)
额定功率	2500W
额定电压	220V~
额定水压	0.75/0.8MPa
额定频率	50Hz
电器类别	I类
防水等级	IPX4
尺寸	40L $\Phi 385 \times 625\text{mm}$
	50L $\Phi 385 \times 713\text{mm}$
	60L $\Phi 385 \times 825\text{mm}$
	80L $\Phi 450 \times 818\text{mm}$
	100L      /
设置温度范围	30~75℃
能效等级	2级
24小时固有能 耗系数( $\epsilon$ )/ 热水输出率( $\mu$ )	40L $\epsilon \leq 0.7, \mu \geq 80\%$
	50L $\epsilon \leq 0.7, \mu \geq 85\%$
	60L $\epsilon \leq 0.7, \mu \geq 85\%$
	80L $\epsilon \leq 0.7, \mu \geq 80\%$
	100L      /



# 产品安装

## • |注 意 事 项

为保证电热水器的安全和正常使用，请联系售后进行安装，严禁自行安装电热水器。

如需安装，请联系当地售后服务网点或拨打  
全国服务热线：400-8899-315

# 安装尺寸

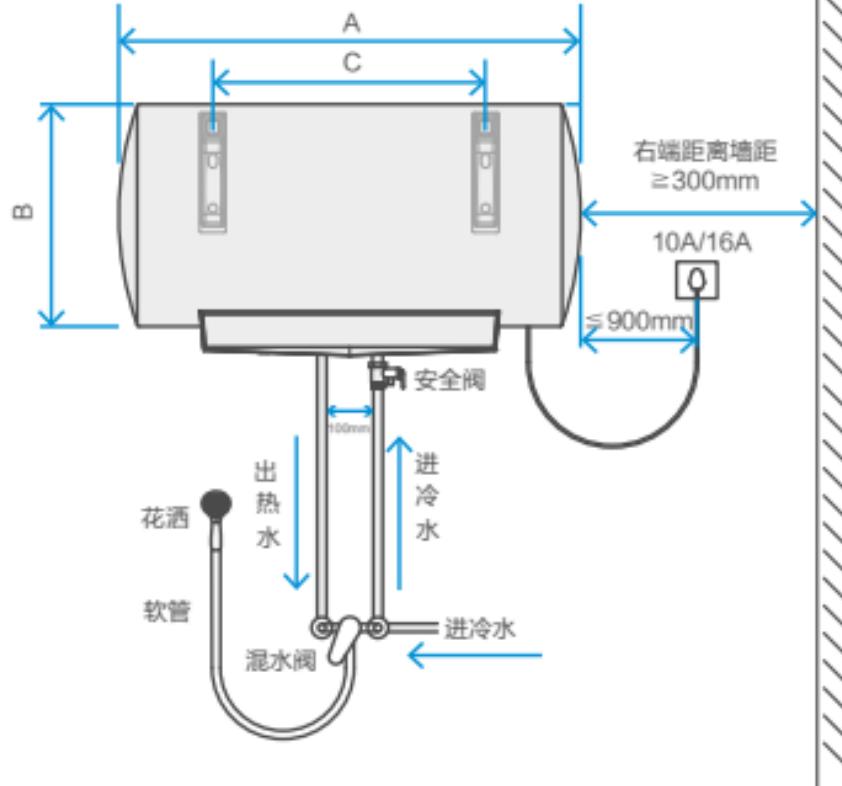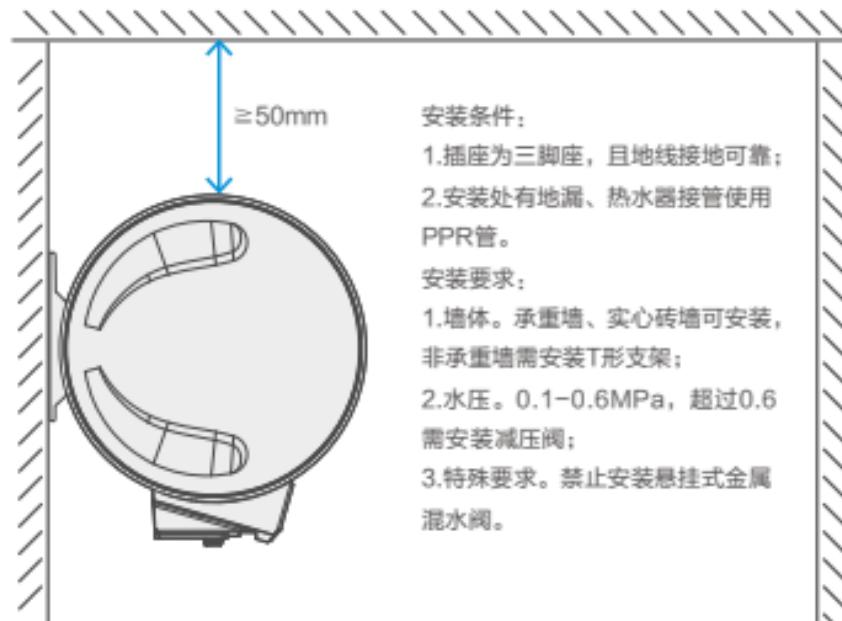

## 说明：

- 1.安装示意图，仅供参考，外观以实际机型为准；
- 2.A/B机身尺寸详见本产品参数表，长度尺寸A包含端盖部分。

容量 (L)	40	50	60	80	100
壁挂孔距C (mm)	210	310	422	297	447

# 快速入门

## 首次使用

### a | 插好电源插头

为了防止电热水器干烧，首次使用前请先把内胆储满水。



检查电源插头是否通电。

### b | 开机



接通电源后，按 键，启动机器；再次按一下关机。

### c | 调节温度



按 / 键，调节温度。按其他键自动确认调节或无操作5秒后自动确认调节设置。

### d | 用热水



打开出水阀，即可使用热水。

# 快速入门

## 显示说明

### 加热

加热器加热时图标常亮，加热完成后图标熄灭。

### 保温

当热水器加热完成后未进行加热时，保温图标点亮。

### 设置

显示设置温度时图标亮起。

### 杀菌

当启动高温杀菌功能时，杀菌图标点亮；退出高温杀菌功能图标熄灭。

### 增容

图标显示时，大水量功能启动。

### ECO

图标显示时，低耗节能功能启动。

# 使用技巧

ECO

## ECO

快速设置温度为45℃，该模式下热水器能耗较低，并且能较快加热到更高的温度。长按按键三秒开启杀菌功能，热水器自动将水温设置为80℃，进行一次杀菌，清洁内胆水质。



# 使用技巧

## e + 增容

### e+增容

按 e+增容键，图标亮起，e+增容功能启动。  
增加热水总量，保证洗浴用水充足。



# 使用技巧


省电小妙招



# 清洁保养

## 产品保养

用湿布蘸取少量中性清洗剂轻轻擦拭，不要使用汽油、酒精或酸性溶液等化学溶剂。最后用干布擦干，保持电热水器干燥。

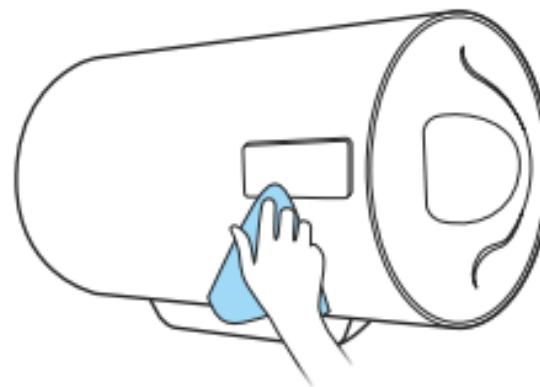

- 1. 经常检查电源线插头和插座应接触良好、可靠，且接地良好，无过热现象。  
2. 长时间停用时，特别是在气温低（低于0℃）的地区，防止内胆中的水结冰，而导致热水器损坏，应将热水器内的水放出。排空内胆中的水，可从单向安全阀放水，排水时应关闭进水阀，打开出水阀，再通过安全阀排空。（下出水产品可直接将单向安全阀上的排空手柄向上提，上出水产品将产品倒放后将安全阀上的排空手柄向下按）  
3. 为保持电热水器高效工作，每三年应该联系售后保养一次加热管和内胆，并根据当地水质情况定期更换镁棒。

电热水器长期不用，需要联系美的售后，排空内胆中的存水，保证产品使用安全。

# 常见问题

## 使用须知

加热时间	与内胆水温有关，内胆水温越接近设定温度，加热时间越短。首次使用时，内胆水温较低，所以加热时间长。
出热水量	与内胆升数、设定温度和进水温度有关。冬季进水温度较低，为保障沐浴水量充足，建议设定较高温度。
安全阀滴水	为保障安全，加热过程中当内胆压力过高，安全阀导流管会有少量滴水，属于正常现象。滴水温度可能较高，请勿触碰。
进水水压	正常工作范围是0.1-0.6MPa。水压过低会导致出水偏小；水压过高将导致安全阀滴水。
显示屏无显示或闪屏	可能是电源板电压过高进行自我保护，请拔插头，等待10分钟后再插上。
关于噪音	<p>电热水器产生声音的原因可能是：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、嗡嗡类声音：正常加热时，水中气泡破裂产生。</li><li>2、梆梆类声音：因水压过低，加热时水中气泡破裂的声音放大。</li><li>3、吱吱类声音：因水压过高，水注入内胆产生。</li><li>4、咕噜类声音：因停水，水管中有空气注入内胆产生。</li></ol> <p>以上声音均非机器故障，可正常使用。</p>

若仍未排除故障，请联系当地售后服务网点或拨打全国服务热线：400-8899-315

# 常见问题

## 故障自检

- 以下为常见故障的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或向客服400进行咨询。
- 请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对电热水器造成损害。

- 1. 经常检查电源线插头和插座应接触好、可靠，且接地良好，无过热现象。
- 2. 长时间停用时，特别是在气温低（低于0℃）的地区。防止内胆中的水结冰，而导致热水器损坏，应将热水器内胆内的水排出。
- 3. 为保证电热水器能长期高效的工作，建议定期找专业人员清理热水器的内胆和电热元件上的沉淀物。

故障	可能原因	排除方法	
插上电源，屏幕上无任何显示	电源故障 限温器动作 电源板故障	检查是否停电 通知专业人员维修 通知专业人员维修	
显示E1	可能有漏电现象		
显示E2或者多个设置温度灯同时闪烁	内胆中缺水，加热器干烧	保证电热水器内注满水，拔掉电源插头五分钟后，重新插上电源插头，如不能恢复正常，则应通知维修人员维修	
显示E3或者多个实际温度灯同时闪烁	水温可能超高		
显示E4或者多个设置实际温度灯同时闪烁	传感器故障		
出水为冷水	加热温度低或出水量少	当前设置温度偏低 混水阀 未开机或工作模式设置有误	设置温度调高 调节混水阀 按开关键开机后并设置工作模式
	显示屏无显示	停电	等待通电
		限温器动作	通知专业人员维修
		变压器保护	保证电热水器内注满水，拔掉电源插头五分钟后，重新插上电源插头，如不能恢复正常，则应通知维修人员维修
热水出口不出热水		自来水停水	等待自来水供水正常
		水压太低	待水压升高时再使用
		自来水进水阀未打开	打开进水阀
		混水阀故障	更换混水阀
漏水	各管口连接位置密封不好	把连接口处密封好	
警示灯亮	地线带电	立刻停止使用并通知专业维修人员维修	
	产品漏电且地线断开		

其他无法处理的故障，请联系当地售后服务网点或拨打全国服务热线：400-8899-315

# 常见问题

---

## 包修政策

- 具体包修政策请在“美的服务”微信公众号上查询。

# 常见问题

—— 常见噪音解析 ——



# 常见问题

—安全阀滴水处理指引—

