



IH全智能电饭煲

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管

更多使用指引扫描机身【智能产品】二维码，查看电子说明书



购买美的小家电365天内出现性能故障
凭发票等有效凭证可直接免费以换代修

目录

安全提示	01
产品简介	03
部件展示	03
配件清单	03
操作面板	04
产品安装/清洁	05
拆卸盖板	05
清洗盖板	05
清洁煲体/内锅/低升糖釜	05
功能介绍	06
如何正确量米	06
精华饭烹饪步骤	06
排骨饭烹饪步骤	06
滑鸡饭烹饪步骤	06
肉饼饭烹饪步骤	06
各功能烹饪步骤	08
保温/取消功能	15
休眠状态	15
预约功能	16
服务指南	17
产品参数	17
故障代码解决方法	17
异常现象解决方法	18
食品接触清单	18
环保清单	19
365天以换代修	20
产品保修卡	21

使用前

使用时

困惑时

安全提示

- 为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。
- 本产品未考虑到无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用、幼儿玩耍器具的情况。该情况有可能导致事故发生。

 警告 表示可能会导致死亡或重伤的安全事项

 表示【温馨提示】的内容

 注意 表示可能会导致轻伤或财产损害的安全事项

使
用
前

重点安全事项

 严禁将产品浸入水中或淋水。



除维修人员以外，其他人不得进行分解维修，以免造成火灾、触电、受伤。



 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。



产品正常工作的海拔高度范围：0~2000米。



 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕帘或者类似物品，以防造成火灾。



饭煲工作前，务必擦干内锅外部水分，以免造成故障。



 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故出现。



饭煲工作后，上盖、内锅边缘及附近温度较高，未冷却前严禁用手直接触摸，以免烫伤。



 严禁用此饭煲做可能引起排气孔堵塞的食物：如片状食物（白菜、紫菜）或带状食物（海带），碎片状食物（玉米渣、绿豆），以免引起事故或造成饭煲损坏。



严禁将内锅置于明火或电磁炉上加热，必须使用原配内锅，否则会导致异常。若内锅不慎发生明显变形，必须更换。



其他安全事项

用电安全

 请勿使用除交流电 220V 以外的电压，以免造成火灾、触电；电源线破损请勿使用。



插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电或短路。

 要单独使用额定电流 10A 以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座可能会发生异常而引起火灾等危险。



当原配电源线长度不够时，可向美的售后申请购买更长的电源线配件，或使用优质排插连接，切勿使用非美的牌电源线，以免造成火灾、触电或短路。

 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免引起火灾、触电或短路。



通电前，先将电源线插尾插入机身，再将电源插头插入插座。

 请勿将电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等，电源线破损、电源线插头损伤请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。



确保室内插座接地良好，务必安装漏电保护开关，以免触电（敏感人士或在干燥天气下可能会感应到静电）。

 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。



产品使用完毕，如不需要保温，请及时拔掉电源线插头或关闭室内插座开关。

使用环境

 产品仅限于室内使用，勿在外接定时器或遥控器控制系统方式下运行。

 电饭煲不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源（如炉具）的地方，距离至少30cm，否则会损坏或发生事故。

使用限制

 严禁私自改造产品用途及功能。

 请勿向电饭煲底部的溢水孔插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。

使用前

 在饭煲工作前，请检查盖板是否安装到位，以免引起事故。

 为保证米饭效果，当煮饭超过最大米量刻度一半时，请勿使用低升糖釜蒸食物。

 放置内锅前，请确保饭煲内无金属异物（如啤酒盖、易拉盖）以免造成产品损坏甚至火灾。

 请勿用热水煮饭，否则会影响温控器的温度判断，导致煮饭效果变差。

 饭煲使用前，先清除内锅与饭煲内的水滴、米粒等异物，以免造成过热或者短路。

使用中

 烹饪中，请勿移动产品，请勿打开上盖（煲仔饭按说明），以免影响烹饪效果，甚至造成烫伤。

 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接触摸内锅，以免高温烫伤。

 烹饪中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，请勿遮盖蒸汽口，以免造成烫伤及引起事故造成饭煲损坏。

 请选择正确的功能和对应水位。如煮粥时用错功能（用快速饭功能煮粥等），以免会溢出甚至烫伤。

使用结束

 烹饪完成后请勿立即煮下一锅，应该完成后等待15分钟以上，以便线圈盘冷却。

 清洁本机或进行保养维护之前，请断开电源，否则可能会发生意外。

 盖板密封圈不可单独拆卸，如需清洗可将“可拆卸盖板”拆下清洗，请勿用力拉扯密封圈以免损坏。

 请勿使用挥发油、酒精、稀释剂等清洁机器，否则可能损坏产品。

维修处理

 禁止售后维修网点或用户个人短接热熔断体（保险丝），否则可能导致火灾。

 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。

特殊人群注意

 装有心脏起搏器的人士或助听器植入耳蜗的使用者，在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。

其他提醒

 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。

 电饭煲采用电磁加热（同电磁炉原理），配有散热风扇，会产生风道的“呼呼”声和电磁加热的“滋滋”声，属于是正常现象。


 部分型号的零部件物料（如：内胆、电源线等）外侧面有二维码标识，此二维码为该零部件的质量溯源标识。

产品简介

部件名称

图示和功能介绍以型号 MB-HS433 为例，说明书图示仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

可拆卸部件（使用前，请先清洗）

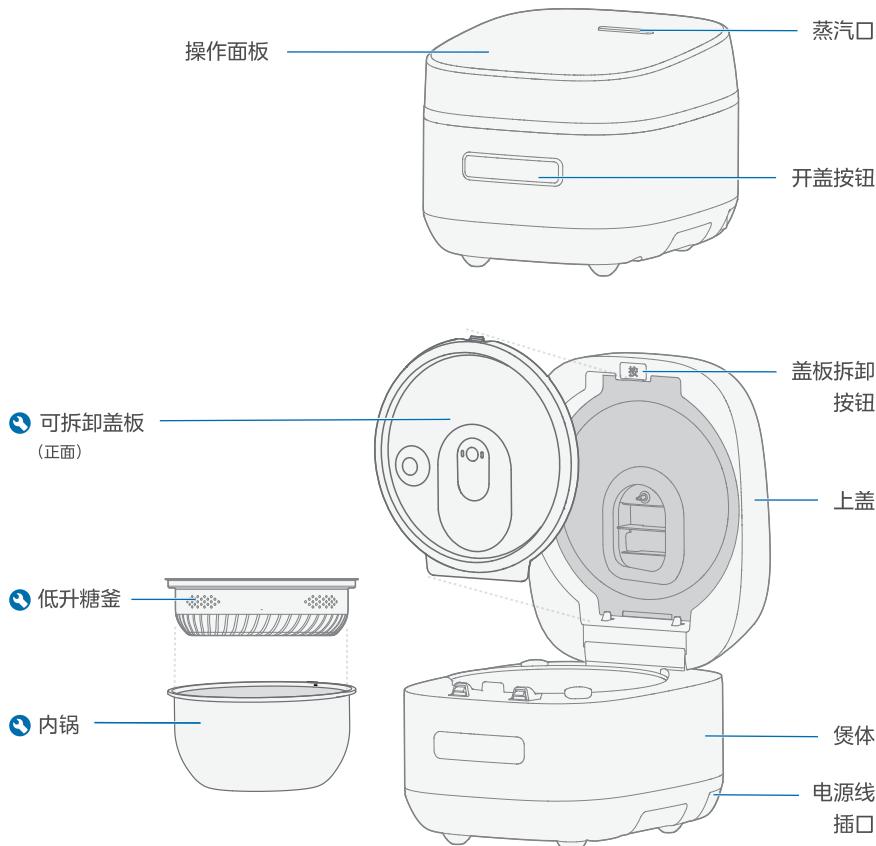

配件清单




可立饭勺1个



可挂汤勺1个



量杯1个



低升糖釜1个



电源线1根

产品简介

操作面板

使用前



联网指示灯

显示联网状态
长亮表示联网成功



云食谱

海量云食谱，天天吃新菜！设备联网后可体验该功能（联网指引详见开箱卡介绍）

显示屏幕

显示烹饪或预约所剩时长

0:50


特色键

按「特色」键后
指示灯依次按照
“适温粥、双层
饭、蛋糕、排骨
饭、滑鸡饭、肉
饼饭循环显示

主食键

按「主食」键后
指示灯依次按照
“精华饭、焖面
、热饭、煮粥、
蒸煮、煲汤”循
环显示

保温/ 取消键

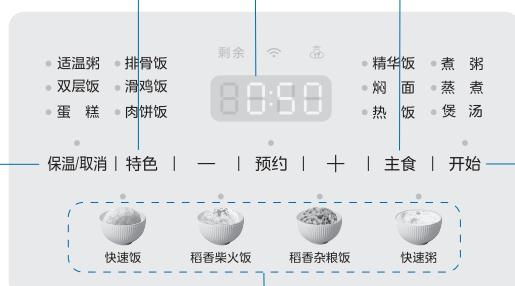

快捷键

一键启动

预约键

预约烹饪完成时长



时间调节键

可调节烹饪预约时长

注意：煲体内部清洁完毕后，请务必
擦干水份，避免在有水的情况下通电
使用。

产品安装/清洁

⚠ 清洁时确保电饭煲断电！



拆卸盖板

温馨提醒：首次使用可根据以下步骤进行简单清洁，后续可根据使用情况进行定期清洁。

1 拆卸盖板

向下按红色按钮，拆卸盖板
(盖板会向前倾斜)

第一步

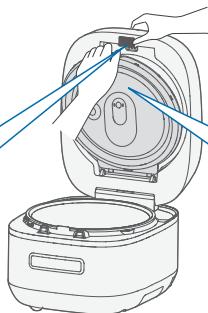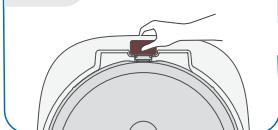

抓住盖板向上取出


第二步



清洗盖板

盖板密封圈不可单独拆卸，请勿用力拉扯密封圈以免损坏。

清洗干净盖板后，安装到位

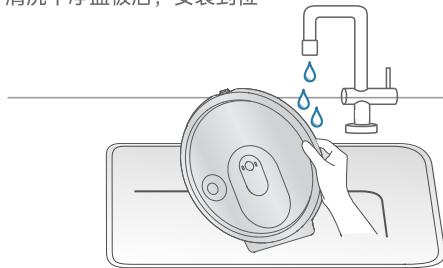

注意：清洗完后请将盖板安装到位后再合盖

清洁煲体/内锅/低升糖釜

1 清洁煲体

用干净软布擦拭



注意：煲体内部清洁完毕后，
请务必擦干水份，避免在有水的情况下通电使用。

2 清洁内锅/低升糖釜

用清水浸泡10分钟，
使残留米饭充分吸水后清洗



注意：请勿用钢丝球清洗内锅，
以免刮伤内锅涂层。

3 擦干

清洗完成后擦干
内锅、低升糖釜



小贴士

对于材质为不锈钢的内锅，出现“泛彩”或“白斑”是水蒸发时水中矿物质附着在锅内表面产生的氧化膜或水垢。可往锅中加入适量柠檬酸或食用醋蒸煮几分钟，擦洗后可清除。

功能介绍

如何正确量米


1 用产品附带的量杯进行量米



1杯米约可煮2碗饭（碗口直径约11.5cm）



正确量米
大米应平于杯口




高于或低于杯口都会导致水位无法准确控制

- 注意：1. 4升锅常规饭最多可煮8杯米否则可能会导致溢出或米饭不熟等情况；
2. 11.5cm为常规家庭用碗尺寸。

精华饭烹饪步骤

1 淘洗干净大米

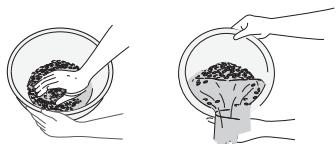


小贴士


洗米时淘洗2~3遍
口感会更佳哦

2 按内锅的米饭水位线，加水

内锅水位线（以香米为例）

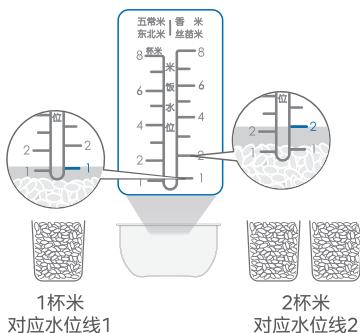

不同米种对应水位线

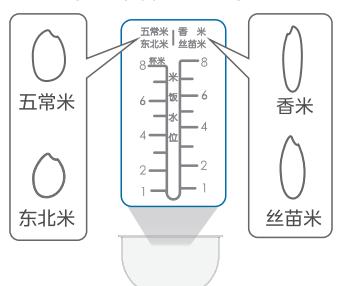

小贴士

将锅内的米搅拌开并平铺于锅内，便于受热均匀；

米种不同，吸水率不同，加水煮饭需根据内锅对应刻度线及个人口感喜好，以刻度线为基准调整到适宜水量；


功能介绍

精华饭烹饪步骤

3 擦去内锅外表面水滴和异物，将内锅放入煲体



4 合上饭煲盖，并插上电源线通电

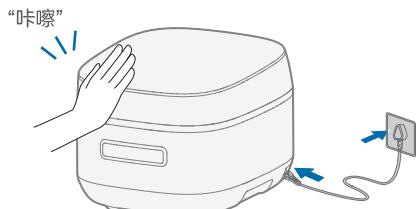

注意：请将电源线插头插到底！

5 选择功能


1 通电后默认「精华饭」功能

2 按「开始」键后饭煲发出音乐声，开始烹饪



6 烹饪完成

约50分钟后，当听到音乐提示音，精华饭烹饪完成，自动进入保温



功能介绍

排骨饭烹饪步骤

30分钟饭菜同出

1 食材准备

以烹饪450克肋骨小段为例，如右图准备食材

2 备料

- (1) 肋排小段洗净沥干水，放入盐、蚝油、淀粉拌匀，加入食用油拌匀腌制10分钟；山药洗净去皮切小块；
- (2) 豆豉切碎混入蒜蓉炒香（可在电磁炉完成），加入鱼露拌匀，将此料放入排骨后放入低升糖釜；
- (3) 2杯米洗净放入内锅，加水到2刻度，放上低升糖釜；

3 烹饪

合上饭煲盖，按「特色」键选择「排骨饭」，再按「开始」键饭煲进入烹饪状态，约30分钟后，音乐提示音响起，烹饪完成，自动进入保温

肋排小段	450克	豆豉	15克
山药	150克	淀粉	8克
鱼露	15ml	食用油	10ml
盐	2克	大米	2量杯
蚝油	5克	小葱	1根
蒜蓉	15克	小米椒	1个



2杯米

温馨提示：量低于2杯米时可能出现蒸汽量不足，
食材需要酌情减量

滑鸡饭烹饪步骤

30分钟饭菜同出

1 食材准备

以烹饪500克鸡肉为例，如右图准备食材

2 备料

- (1) 清远鸡斩块，姜切小菱形块，虫草花、云耳提前泡发后，洗净挤干水，红枣洗净去核对切。
- (2) 清远鸡、虫草花、云耳放入低升糖釜，加入姜、盐、蚝油、白胡椒粉、淀粉拌匀，加入食用油拌匀放入低升糖釜。
- (3) 2杯米洗净放入内锅，加水到2刻度，放上低升糖釜。

3 烹饪

合上饭煲盖，按「特色」键选择「滑鸡饭」，再按「开始」键饭煲进入烹饪状态，约30分钟后，音乐提示音响起，烹饪完成，自动进入保温

清远鸡	500克	淀粉	8克
虫草花（干）	10克	食用油	10ml
云耳（干）	5克	盐	3克
红枣	10克	大米	2量杯
白胡椒粉	0.5克	蚝油	10克
姜	2片		



2杯米

温馨提示：量低于2杯米时可能出现蒸汽量不足，
食材需要酌情减量

功能介绍

肉饼饭烹饪步骤

30分钟饭菜同出

1 食材准备

以烹饪350克肉沫为例，如右图准备食材

2 备料

(1) 胡萝卜、小葱切碎，肉沫中加入胡萝卜、白胡椒粉、料酒、蚝油、盐、淀粉拌匀放入低升糖釜，中间留空，放入去壳咸鸭蛋；

(2) 内锅放入2杯米洗净，加水至2刻度，放上低升糖釜

肉沫	350克	蚝油	5克
胡萝卜	100克	盐	2克
咸鸭蛋	1个	大米	2量杯
料酒	5毫升	淀粉	2克
白胡椒粉	0.5克	小葱	1根

3 烹饪

合上饭煲盖，按「特色」键选择「肉饼饭」，再按「开始」键饭煲进入烹饪状态，约30分钟后，音乐提示音响起，烹饪完成，自动进入保温



2杯米

温馨提示：量低于2杯米时可能出现蒸汽量不足，
食材需要酌情减量

快速饭烹饪步骤

1 量米、洗米

用产品附带的量杯量米，淘洗干净大米

2 加水

参照右图米饭水位线加水（以丝苗米为例）

3 烹饪

合上饭煲盖，按「快速饭」快捷键，饭煲进入烹饪状态，约25分钟后，音乐提示音响起，烹饪完成，自动进入保温

对应内胆米饭水位线右侧



1杯米



内胆水位线1

功能介绍

黄焖鸡烹饪步骤

1 食材准备

以烹饪1000克清远鸡为例，如右图准备

2 清洗

将食材处理干净，切块备用。另取其它锅具，所有调味汁和鸡块等食材拌匀腌制30分钟，放入内锅。

3 烹饪


- (1) 合上饭煲盖，按「特色」键选择「黄焖鸡」，再按「开始」键饭煲进入烹饪状。
- (2) 距离烹饪结束约20分钟，有10声提示音，此时开盖搅拌，避免粘锅，搅拌后合盖继续烹饪。

小贴士

距离烹饪结束约20分钟，有10声提示音，此时开盖搅拌，避免粘锅

清远鸡	1000克	蚝油	1汤匙
煲仔酱	1汤匙	料酒	1汤匙
香菇	10克	生抽	1汤匙
小葱	10克	老抽	1汤匙
淀粉	1汤匙	姜	8克

食材洗净放入内锅

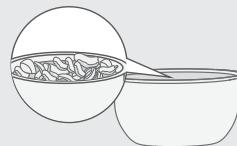

开盖搅拌



稀饭烹饪步骤

1 量米、洗米

用产品附带的量杯量米，淘洗干净大米

2 加水

参照右图稀饭水位线加水（以丝苗米为例）

3 烹饪

合上饭煲盖，按「主食」键选择「稀饭」，再按「开始」键饭煲进入烹饪状态，约45分钟后，音乐提示音响起，烹饪完成，自动进入保温

对应内胆米饭水位线右侧



功能介绍

焖面烹饪步骤

1 食材准备

以烹饪300克面条为例，如右图准备食材

2 备料

- (1) 梅子肉切条，放入盐1克、耗油5克、食用油15ml拌匀，香芹、豆角切段备用
- (2) 低升糖釜底部涂一层油（避免加热后粘底）放入湿面条备用

湿面条	300克	豆角	200克
梅子肉	150克	蚝油	5克
香芹	50克	盐	1克
黄豆芽	100克	水	350毫升
食用油	45毫升	大酱	50g

3 烹饪

- (1) 内锅擦干，放入食用油30ml及梅子肉后，合上饭煲盖，按主食键选择焖面，再按开始键进入烹饪状态
- (2) 约3分钟听到提示音后，内锅放入香芹、豆角、大酱、黄豆芽、水拌匀，放入低升糖釜合盖继续烹饪
- (3) 约16分钟听到提示音后，开盖将低升糖釜的湿面条放入内锅拌匀（倒计时7分钟），合盖继续焖煮7分钟，音乐提示音响起，烹饪完成，搅拌均匀即可享用

低升糖釜平稳放入内锅



热饭烹饪步骤

1 洒水

打松米饭后，洒上适量水（如饭量4刻度，加1量杯水）

2 烹饪

合上饭煲盖，按「主食」键选择「热饭」，再按「开始」键饭煲进入烹饪状态，约25分钟后，音乐提示音响起，烹饪完成，自动进入保温

饭量4刻度加1量杯水



功能介绍

煮粥烹饪步骤

1 量米、洗米


用产品附带的量杯量米，淘洗干净大米

2 加水

参照右图粥水位线右侧加水

3 烹饪

合上饭煲盖，按「主食」键选择「煮粥」，（默认1小时30分钟，按「+」「-」键可调1小时-2小时），再按「开始」键饭煲进入烹饪状态，音乐提示音响起，烹饪完成，自动进入保温

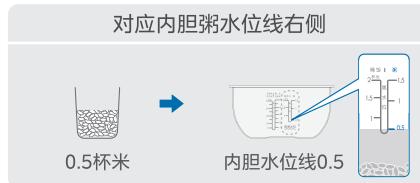


蒸煮烹饪步骤

1 加水

参照右图蒸煮水位线加水

2 烹饪

食物放在低升糖釜内，将低升糖釜放入内锅，合上饭煲盖，按「主食」键选择「蒸煮」，默认30分钟，按「+」「-」键可调1分钟-1小时），再按「开始」键饭煲进入烹饪状态，音乐提示音响起，烹饪完成，自动进入保温

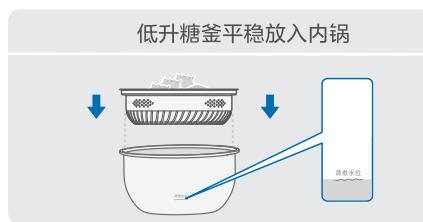

0:30 ▶ 0:31 短按以1分钟的幅度增加/递减

0:30 ▶ 0:40 长按以10分钟的幅度增加/递减

使
用
时

功能介绍

煲汤烹饪步骤

1 备料

准备好食材放入内锅


2 加水

不要超出最大水位线

3 烹饪

合上饭煲盖，按「主食」键选择「煲汤」，（默认2小时，按「+」「-」键可调1小时30分钟-4小时），再按「开始」键饭煲进入烹饪状态，音乐提示音响起，烹饪完成，自动进入保温

食材洗净放入内锅

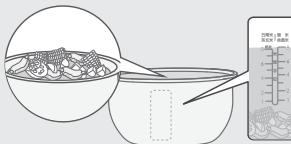

温馨提示：泡发类食材如银耳，请使用煮粥功能烹饪
使用其他功能，有可能导致溢出

适温粥烹饪步骤

1 量米、洗米

用产品附带的量杯量米，淘洗干净大米

2 加水

参照右图粥水位线右侧加水

3 烹饪

合上饭煲盖，按「特色」键选择「适温粥」，按「开始」键饭煲进入烹饪状态，约3小时30分钟后，音乐提示音响起，烹饪完成，自动进入保温

对应内胆粥水位线右侧



0.5杯米



内胆水位线 0.5

功能介绍

双层饭烹饪步骤

1 量米、洗米


用产品附带的量杯量米，淘洗干净大米

2 加水

参照右图米饭水位线加水（以丝苗米为例）

3 烹饪

合上饭煲盖，按「特色」键选择「双层饭」，再按「开始」键饭煲进入烹饪状态，约45分钟后，音乐提示音响起，烹饪完成，自动进入保温

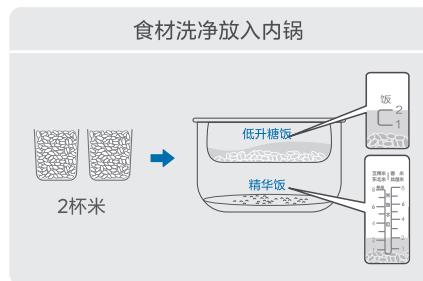

蛋糕烹饪步骤(大份量蛋糕详见电子说明书)

1 备料

参考右图材料准备

2 混合搅拌

放糖，加入鸡蛋，用搅打蛋器搅拌至起泡，加入蛋糕粉，快速搅拌混合，再加入牛油搅拌混合，在起泡没有消失前快速倒入电饭煲里制作（锅内底部抹少许牛油以免粘底）

3 烹饪

合上饭煲盖，按「特色」键选择「蛋糕」，再按「开始」键饭煲进入烹饪状态，约50分钟后，音乐提示音响起，烹饪完成，自动进入保温




功能介绍

保温/取消功能

1 保温

- 烹饪结束自动进入保温状态
- 待机状态下，按一下“保温/取消”键进入保温状态，显示「0h」，保温灯亮

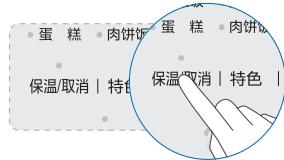

2 取消

- 烹饪过程中，需要切换或取消当前功能，可按“保温/取消”键，重新选择



小贴士

「0h」表示保温时长不足1小时，保温1小时后显示「1h」，2小时后显示「2h」以此类推；产品可实现24小时保温，但是建议不超过5小时，以免米饭食物颜色变黄、变味

使用时

休眠状态

1 休眠状态

- 未联网状态显示屏显示「- -」
- 已联网状态显示屏显示北京时间如「12:30」中间「:」闪烁
- 网络不稳的状态，断网时间≤5分钟，会继续显示北京时间，否则显示「- -」



2 退出休眠状态

- 饭煲在无操作五分钟后进入休眠，按任意键可退出休眠



功能介绍

预约功能 预约时间建议不要超过12小时，否则米饭可能出现异味。

1 按「预约」键，显示屏上的时间开始闪烁，再按「预约」或者「+/-」键调节时间，以预约8小时为例，8小时后完成烹饪



第一步

调节时间


8:00 ► 8:10

短按「预约」以10分钟的幅度增加

8:00 ► 9:00

长按「预约」以1小时的幅度增加

2 以煮粥为例：按「主食」键，选择「煮粥」后按「开始」键饭煲发出音乐声，预约成功

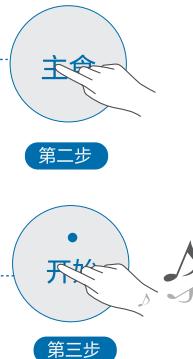

第二步

第三步

温馨提示：

预约键也可调节预约时间；

不可预约功能：“黄焖鸡、排骨饭、滑鸡饭、肉饼饭、热饭、保温”；

预约“快速饭、稻香柴火饭、稻香杂粮饭、快速粥”需先按预约键，设置好时间后，按“快速饭、稻香柴火饭、稻香杂粮饭、快速粥”快捷键进入预约烹饪状态。

服务指南

产品参数

型号	额定电压/ 额定频率	额定功率 (W)	额定容量 (L)	保温能耗 (W.h)	快速饭档 热效率值 (%)
MB-HS432	220V~ 50Hz	1300	4.0	35	90
MB-HS433					
MB-HS453S					

故障代码解决方法

当显示屏出现故障代码时，可根据以下列表进行判断和处理，若问题无法解决，可联系售后服务进行维修。

指示灯状态	异常显示	可能的原因	处理方法
常亮	E1	底部传感器开路	拔下电源插头后重新通电仍报故障，请送当地售后服务维修
	E2	底部传感器短路	
	E3	IGBT传感器开路	
	E4	IGBT传感器短路	
	E5	上盖传感器开路	
	E6	上盖传感器短路	
	EU	通信接收故障	
闪烁	EU	通信发送故障	
常亮	C2	IGBT过热保护	检查进出风口是否堵塞，风扇转动是否顺畅，排除后重新通电仍报故障，送售后服务维修
常亮	C4	无锅保护	检查确保放入内锅后重新通电若仍报故障送售后服务维修
常亮	C6	步进电机损坏	拔电后重新上电仍报故障，请送当地售后服务维修。
	C7	电磁阀故障	
闪烁	C8	电极故障	清洗盖板和电极探头后重新上电，若仍报故障送售后服务维修。

显示异常原因判断，请委托当地经销商或服务网点进行维修或安装。

全国服务热线
400-8899-315

服务指南

异常现象解决方法

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

异常情况	可能原因	应对措施
过软、过硬、过稠、过稀、没煮熟、焦饭、米汤溢出、沸腾不足	未按照水位线加水	按照水位线加水
	功能选择错误	选择对应的功能
	线圈盘上有异物	清除线圈盘上异物重新烹饪
	内锅变形	联系售后更换内锅
保温时有异味、变色、发干	密封圈与内锅边沿有异物夹杂	清除异物
	产品漏气	联系售后更换密封圈
	保温时间过长	建议保温在 5 小时内为佳
	内锅上有水未擦干	使用前将内锅上的水擦干
工作过程中有异响	工作中继电器通断声音	继电器声音为电器正常现象

食品接触清单

本产品与食品接触材料均符合 GB4806.1-2016 系列标准的要求

部件名称	材质	执行标准	备注
内锅	聚四氟乙烯涂层/铝合金	GB4806.10-2016	PTFE涂层使用温度不超过250°C
内锅	四氟乙烯-全氟烷氧基乙烯基醚共聚物涂层/铝合金	GB4806.10-2016	PFA涂层使用温度不超过250°C
内锅	聚四氟乙烯涂层/不锈钢板	GB4806.10-2016	PTFE涂层使用温度不超过250°C
内锅	不锈钢0Cr17Ni12Mo2	GB4806.9-2016	SUS316
内锅	玻璃	GB4806.5-2016	高硼玻璃
上盖传感器、活动盖板、内锅、低升糖釜	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
密封环、蒸汽口密封圈、回流阀	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶
量杯	聚丙烯(丙烯均聚物)	GB4806.7-2016	PP
饭勺、汤勺、内盖、转接管	聚丙烯(丙烯均聚物)/丙烯乙稀共聚物	GB4806.7-2016	PP
活动盖板	铝合金1100	GB4806.9-2016	/

铝合金(wt.%):Si < 0.6, Fe < 0.7, Cu < 0.3, Mn < 15, Mg < 0.9, Zn < 0.15, Cr < 0.1

钢板(wt.%):C < 0.2, Mn < 0.6, P < 0.05, S < 0.04

注：本系列产品包含以上食品接触部件，部分机型可能不含个别部件，以实际产品为准！

服务指南

环保清单 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
蒸汽阀组件	○	○	○	○	○	○
上盖总成	○	○	○	○	○	○
防溢盖板	○	○	○	○	○	○
低升糖釜	○	○	○	○	○	○
饭勺/汤勺	○	○	○	○	○	○
量杯	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
线圈盘组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	X	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证
检查结论: <u>合格</u>
检查员号: <u>检验员A1</u>
检查日期: <u>见生产批号</u>
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)



本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号: 粤XK16-204-00125

▲ 注意

本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解, 可向本公司咨询。

注: 产品若有技术改进, 会编进新版手册中, 恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

执行标准: GB4706.1、GB4706.14 (MB-HS453S型号不带此执行标准) GB4706.19、
GB12021.6-2017、GB4343.1、GB17625.1、
Q/MD 004



365天以换代修

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接以换代修。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期延后六个月作为购买时间点，开始计算365天以换代修时间。

凡属下列情况之一的，不属以换代修范围

- 1、非性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
- 2、样机/赠品/优惠品：不享受以换代修服务权益，但可正常保修服务；
- 3、不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
- 4、产品被拆卸过：购买的产品被未被授权服务商或用户等人拆卸过；
- 5、非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受以换代修服务。

以换代修原则

- 1、换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受365天以换代修及正常三包服务；
- 2、以换代修优先更换同型号产品；
- 3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

激活电子包修卡，领取服务权益

① 扫码激活权益

- 365天以换代修，产品出故障，直接以换代修
- 电子包修卡，告别纸质发票
- 获取家电使用技巧，更多新品免费测评机会
- 7 X 24 小时自助服务平台，免排队秒响应



微信扫一扫

② 按提示信息，点击登陆



③ 按要求填写信息，激活电子包修卡

登记家电信息
产品品类* _____
产品型号* _____
<input type="button" value="激活电子包修卡"/>

产品保修卡

产品相关信息（用户填写）

用户姓名	当地维修网点电话
购买商品	维修记录
产品型号	维修日期
发票号码	故障内容及处理情况
购买日期	维修单位
产品编号	维修人员签名

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

电饭煲仅适用家庭使用，IH全智能电饭煲实行整机包修三年（内锅为损耗件，实行一年包修）。包修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属包修范围。

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3. 产品附件（如饭勺、汤勺等）、印刷品（如说明书等）损坏；
4. 使用非本公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出包修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

服务热线：400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编：528311 | 网址：www.midea.com



16161000015243-MD



pantone 285C

210x145mm
钉装，双色印刷
105g双铜纸
封面封底覆光胶

封面条形码及下方文字厂家需按实际更新，具体要求如下：
条码位置：EAH128位
条码内容：说明书编码
条码大小：35x7mm
条码下方文字：说明书编码+厂家缩写，字体Gothambook
颜色：85%黑
注：条码扫描结果为说明书编码，无厂家缩写。与条码下方文字不一致为特殊要求。
例：厂家为美的



16161000013960-MD

	说明书	美的电饭煲【机密】
	制作	刘颖
	编码	16161000015243
变更记录	A: 增加型号，更新365说明20240202	

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

功能介绍

稻香柴火饭烹饪步骤

1 量米、洗米

用产品附带的量杯量米，淘洗干净大米

2 加水

参照右图米饭水位线加水（以丝苗米为例）

3 烹饪

合上饭煲盖，按「稻香柴火饭」快捷键，饭煲进入烹饪状态，约40分钟后，音乐提示音响起，烹饪完成，自动进入保温



稻香杂粮饭烹饪步骤

1 浸泡

将杂粮用热水浸泡2-3小时

2 加水

将配好量的白米和杂粮一起洗净后加入内锅，参照右图米饭水位线加水（杂粮饭水位线）

3 烹饪

合上饭煲盖，按「稻香杂粮饭」快捷键，饭煲进入烹饪状态，约1小时10分钟后，音乐提示音响起，烹饪完成，自动进入保温



快速粥烹饪步骤

1 量米、洗米

用产品附带的量杯量米，淘洗干净大米

2 加水

参照右图粥水位线右侧加水

3 烹饪

合上饭煲盖，按「快速粥」快捷键，饭煲进入烹饪状态，约45分钟后，音乐提示音响起，烹饪完成，自动进入保温

