

美的真空吸尘器 快速入门指南

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管
更多使用指引请【扫描机身二维码】查看电子版

清洁保养

清洗与更换部件


⚠ 注意

1. 更换过滤棉及过滤片在商家指定店铺购买；
 2. 建议每次使用后及时清理尘杯；
 3. 当积尘量过多滤片堵塞时，需要清理，必要时可以更换；
 4. 滚刷在长时间使用后，其滚刷毛可能缠绕毛发等长絮状物，需要及时清理，以便吸尘器更加有效的工作。
1. 按下尘杯释放按钮，按图示箭头方向旋转尘杯组件，并将尘杯取出；
 2. 用力按尘杯底盖释放按钮，尘杯底盖会打开，即可清理尘杯；
 3. 按图示箭头方向拔出滤片组件，可进行滤片组件的清洁或更换；
 4. 取出过滤件进行清洗或更换；
 5. 清理或清洗过的过滤件请放在通风处晾干后再使用；
 6. 按图示方向取出旋风锥组件过滤件清洁（必要时更换）完毕后，按照与拆分相反顺序组装好即可。

清洁保养

滚刷清理

1. 按压地刷拆卸按钮，卸下电动地刷；

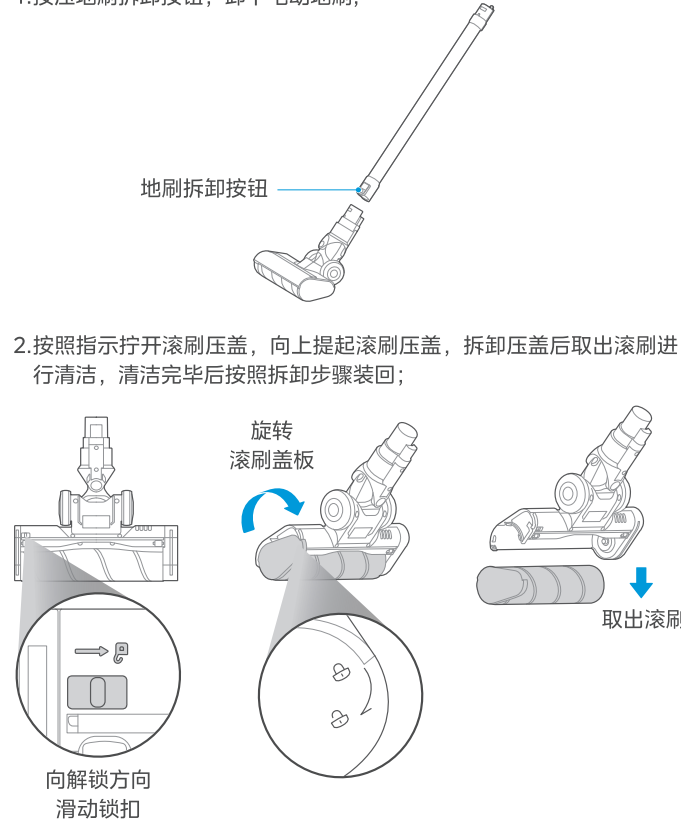


清洁保养

尘杯拆卸及清理

⚠ 注意

为保持吸尘器吸力，请定期清理灰尘。


按住尘杯按钮，按图示逆时针旋转取下尘杯。

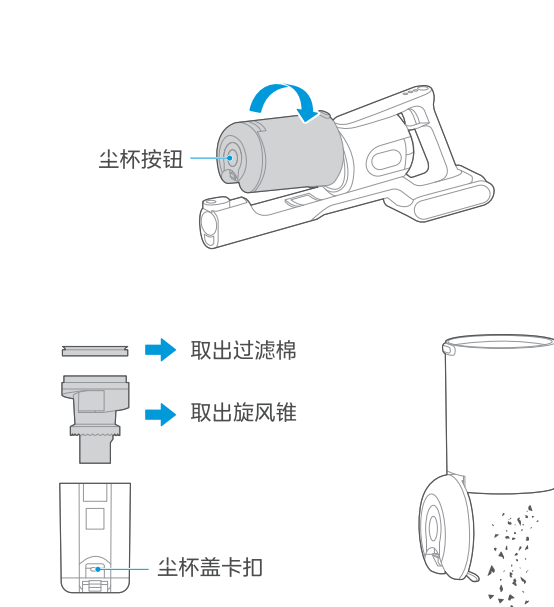

功能操作

附件的使用

1. 将二合一附件插入吸口座中，固定住即可使用；

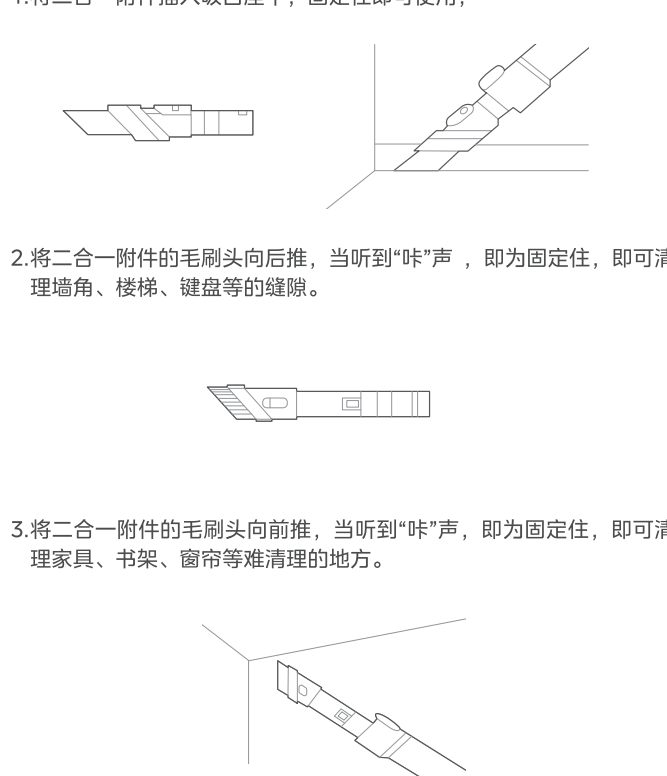

微信扫一扫，服务立马到

Q2


服务热线：400-8899-315

江苏美的清洁电器股份有限公司
地址：苏州市相城经济开发区漕湖大道39号
邮编：215000 | 网址：www.midea.com
版本号：Q210-06-R1.1

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品简介

安装及部件介绍

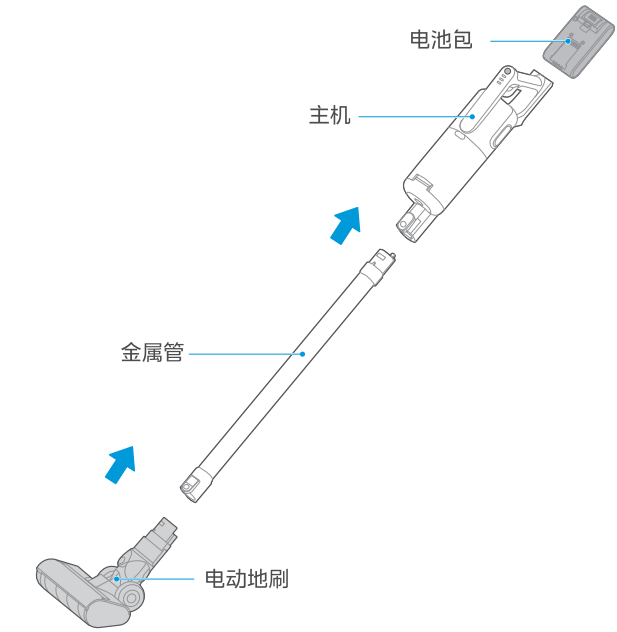


配件清单




功能操作

各部件的安装


电池包的安装：
将电池包插进机体底部，直到听到“咔”的锁住声音即可。注意方向。




地刷的连接：
将地刷插入金属管，直到听到“咔”的锁住声即可。




地刷与主机的连接：
将地刷插入主机，直到听到“咔”的锁住声即可。

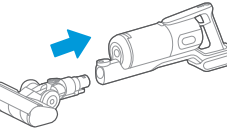


尘杯组件的安装：
先将尘杯组件的卡钩卡在机壳组件内，然后按箭头方向旋转，直到听到“咔”的锁住声即可；



金属管与主机：
金属管组件安装时，请将金属管插头端插入主机的插座，直到听到“咔”的锁住声即可。




附件与主机的连接：
将附件插入主机，直到听到“咔”的锁住声即可。

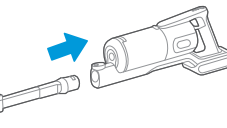


功能操作

各部件的安装

附件与金属管的连接：
将附件插入金属管，直到听到“咔”的锁住声即可。

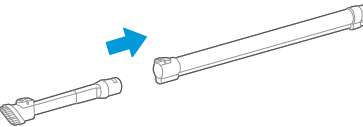

整机存放：
挂架固定在墙面上，主机后部插入挂架竖直挂上，附件插入金属管上的附件架上。

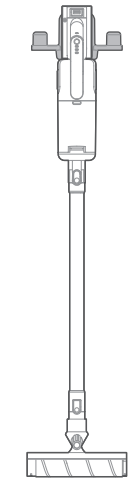


功能操作

各部件的拆卸


△注意

1. 当电池容量衰减导致机器使用时间变短时，可以购买新电池包更换，无需购买新机器；
2. 本电池包只可用于本机，禁止用于其他用途，只可使用自带的充电适配器充电。请勿拆卸本电池包或使其接触液体，以免造成损坏或短路。请勿将电池包靠近高温物体或明火，请勿用尖锐物体插入电池包；
3. 禁止让儿童使用、玩耍本电池包。


金属管的拆卸：
先按下尘杯接头上的释放按钮，然后拔出金属管即可；




尘杯组件的拆卸：
先按下尘杯释放按钮，然后按箭头方向旋转尘杯组件，当尘杯上方脱离机壳组件后可将尘杯组件从机壳组件上取下；

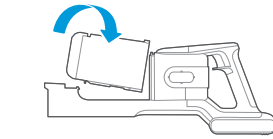

地刷组件的拆卸：
先按下尘杯接头上的释放按钮，然后取出地刷即可；



电池包的拆卸：
按下电池包释放按钮，用手握住电池包，将电池包拔出即可。

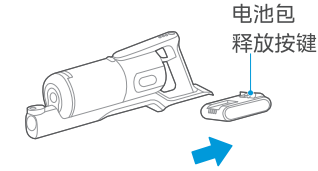


功能操作

电池充电

△注意

1. 出厂时电池未发电，在使用前请务必将电池充满；
2. 请勿在5℃以下和40℃以上的环境充电；
3. 运行过程中产品电量不足，电池电量指示灯闪烁提醒；
4. 当出现整机的续航明显变短，充电时间变长情况时，请专业人员更换电池，请勿自行拆装机器，以免发生危险。

1. 第一次使用本产品时，吸尘器电池电量容量可能不是满的，需要插上电源适配器将电池充满电后即可使用；充电时间为4-5小时左右。

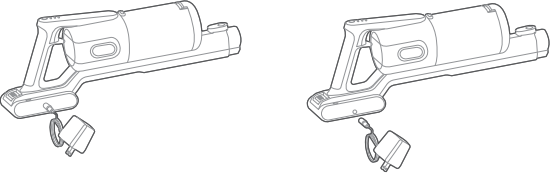

2. 电池包可以单独充电，电池充电指示灯红灯亮表示正在充电，蓝灯常亮时表示电池以充满电。（此时充电仍进行继续充电0.5-1小时，这样充电效果更佳）



提示

本吸尘器特设充电挂断功能。当吸尘器在充电过程中，电池包充电指示灯为蓝灯闪烁，此时即使按下开关按钮，吸尘器也无法启动。当吸尘器电量不足时，请及时对吸尘器充电，当电压过低时，为保护电池，吸尘器会出现自断电保护现象，此时必须对吸尘器进行充电。


功能操作

清扫

△注意

1. 为避免堵塞风道，请先清理区域内大块垃圾（如大纸片、包装膜等）；
2. 请勿在5℃以下和40℃以上的环境下使用和保管电池；
3. 废弃本产品时，请将电池从整机上拆下；
4. 严禁改造整机、附件以及适配器或电池。

1. 按开机键，机器运行，开始清扫；
2. 再按一次开机键，机器关机，停止清扫；

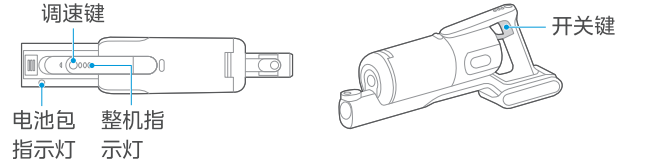

按键的使用：
整机采用了单独开关键以及调速键，两个按键，设有高档/低挡。

序号	操作说明
1	启动：按电源开关键，整机启动默认为低档，可用于清洁常规的需清洁地面。
2	调速：按调速键切换为高档，高档模式一般用于地毯，缝隙等难清洁的地方。再按调速键，恢复低档。
3	关机：再按一次电源开关键，机器关机，停止清扫。

电动地刷的使用：
电动地刷可用在短毛地毯或硬地板、地砖上及汽车的座椅、脚垫上进行吸尘使用。