


产品简介



配件清单



进水管组件 X1



隔音条 X4



运输螺栓孔塞 X4



使用说明书 X1

规格及技术参数

通用参数

额定电源 220V~/50Hz 额定电流 10A

排水方式 上排水 能效等级 1级

使用水压 0.05-1MPa

本机规格及参数

整机型号 TG100S83PRO

额定容量 10.0kg

额定功率 1800W

洗涤/脱水噪音(声功率级) 46/68 dB(A)

外形尺寸(W×D1×H) 595×519×850mm

最大外形尺寸(W×D2×H) 595×570×850mm

机器净重 68kg

备注

- 1.本机除菌除螨测试程序为“消毒洗”程序；
- 2.为保证机器正常使用，机器正面需预留900mm以上的使用空间距离；
- 3.为保证机器正常散热以及日常维护或移机的方便，嵌入式安装时，机器放置位置的左右后上空间间隙建议如下：

正视图

侧视图



顶视图



• 测量点

能效及噪音入口

此机型性能效测试程序为“混合洗”，温度调节至60度，转速调节至1000转，关闭洗衣液；噪音程序为“混合洗”，温度调节至60度，转速调节至1200转，关闭洗衣液，其他参数为系统默认，不调节。

温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异请以实物为准。

快速入门

a | 投放衣物



错误的衣物投放



正确的衣物投放

注 | 请勿卡夹衣物

放入衣物时，请确认衣物未被机门卡夹，以免造成衣物损坏或机器漏水。

b | 关闭机门



听到“咔哒”声表示机门已经关好

c | 投放洗衣液、柔顺剂




① 按压洗涤盒弹出并
拉开洗涤盒

② 根据图示添加洗衣
液、柔顺剂

! 注意

- 本机型洗涤剂盒为自动投放洗涤剂盒，可以存储一定量的洗涤剂，不必每次都添加；
- 凝珠类洗涤剂请直接与衣物投入洗涤筒内，请勿放入洗涤剂盒，以免阻塞投放口，使用洗衣凝珠时，请关闭自动投放；
- 对于结块及粘稠的洗涤剂或添加剂，在倒入洗涤剂盒之前，建议用少量水稀释；
- 请选择正确的投放口投放，错误投放可能会导致泡沫残留，衣物洗不干净；
- 洗涤剂盒请装好后再开机，机器运行时请勿打开洗涤剂盒，防止水或泡沫溢出。

d | 打开电源

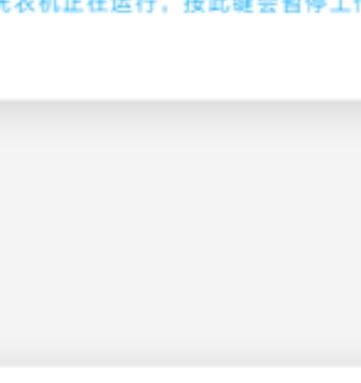

长按电源键，有开机提示音，控制面板亮起，机器进入待机状态。

e | 选择洗衣程序




转动旋钮，选择洗衣程序

*选中的程序闪烁

设置功能参数

f | 设置功能参数

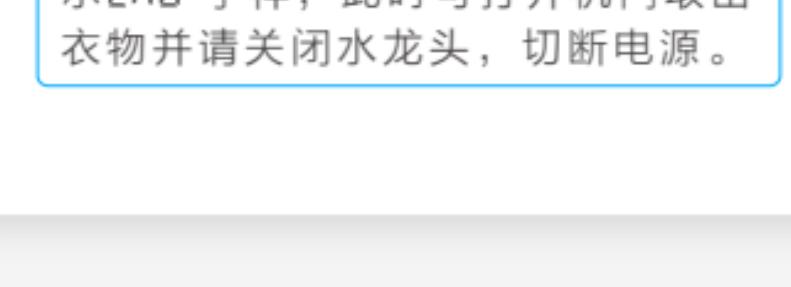

设置功能参数

g | 启动

按此键启动，开始洗衣

*若洗衣机正在运行，按此键会暂停工作。


h | 洗衣结束

End


洗衣结束会有声音提示，显示屏显示End字样，此时可打开机门取出衣物并请关闭水龙头，切断电源。

洗涤注意事项

a | 请查看衣物标签，确认是否适合洗衣机洗涤；

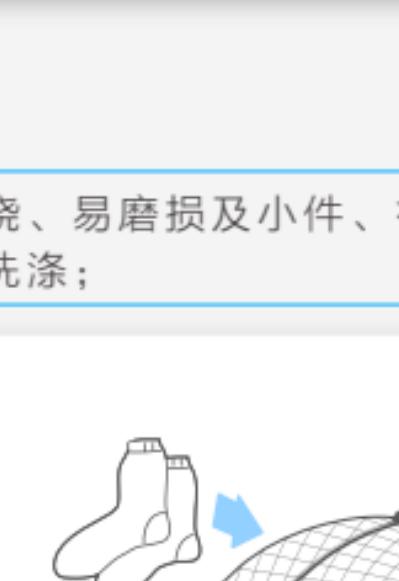


b | 易缠绕、易磨损及小件、袜子请放入网袋中洗涤；

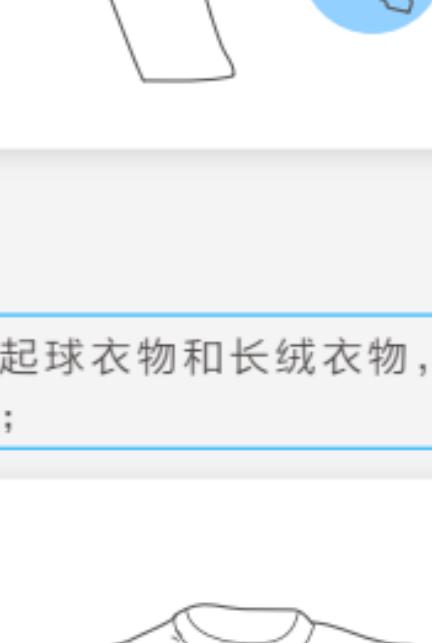

c | 洗衣前务必将硬币、钥匙等硬物取出；




d | 表面易起球衣物和长绒衣物，请翻转后再洗涤；

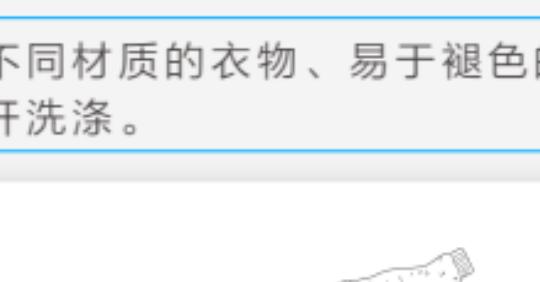

e | 将长带打结，纽扣扣好，拉链拉上并翻转至内侧；



f | 不同材质的衣物、易于褪色的衣物请分开洗涤。




联网指引

a | 智能家电通电



请将您的智能家电接通电源

b | 下载安装“美的美居”应用，注册账号并登录

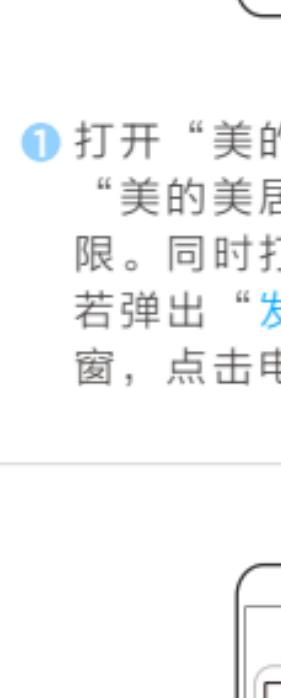


扫描上方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。打开“美的美居”App后，点击“添加设备”按钮，根据向导完成账号注册并登录。


c | 添加设备



① 打开“美的美居”App，请同意“美的美居”应用向您申请的权限。同时打开您手机的蓝牙开关。若弹出“发现一台新设备”的弹窗，点击电器图标去添加。

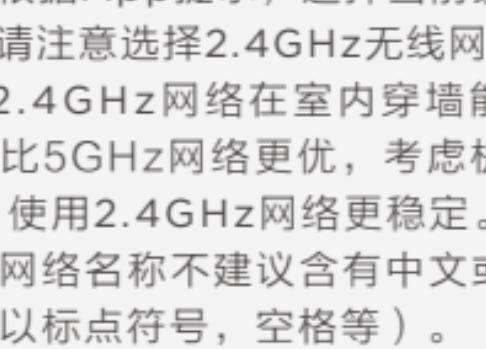

② 若没有弹出“发现一台新设备”的弹窗，请点击页面右上角“+”按钮，扫描家电机身智能二维码添加或通过选择型号添加。

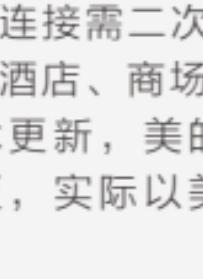

③ 根据App的引导，为设备连接网络。若联网失败，请参考App页面指引进行操作。

• | 注意事项


- 为产品联网时，请将手机尽量靠近本产品。
- 请确认您的手机已连上家里的无线网络，并知晓您家里的无线网络密码。
- 请在联网时根据App提示，选择当前家庭无线网络时，请注意选择2.4GHz无线网络。（注：一般2.4GHz网络在室内穿墙能力和覆盖范围都比5GHz网络更优，考虑机器的摆放位置，使用2.4GHz网络更稳定。）
- 路由器无线网络名称不建议含有中文或特殊字符（包括以标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或无线网络名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 本产品无法连接需二次验证的无线网络（通常出现在如酒店、商场等的公共场所）。
- 随产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

程序功能介绍



电源开关

长按对洗衣机进行开关，有开机提示音并且功能键全部亮起后，表示进入待机状态。



启动 / 暂停


启动洗衣程序，如果洗衣机正在运行，按此键会暂停工作。

长按3秒，启用中途添衣功能：

1. 等待直到内筒停止旋转；
2. 门锁解锁(门锁图标熄灭并听到"pa"的解锁声时才是安全开门状态)；
3. 添加衣物后关好门，按下[启动/暂停]键。

① 注意

- 洗衣机在运行时温度较高或水位高于筒口的状态下中途添衣功能不响应；
- 在洗衣机内筒还在旋转时、内筒中有大量水或泡沫以及内筒中水温较高时，都不是安全状态，不可强行开门。




长按童锁

长按3秒带有[长按童锁]字样的按键开启童锁，可以有效防止儿童乱按或不小心引起的错误操作，再长按3秒解锁。

① 注意

- 洗衣机开始运行后才可启用童锁，亮起表示已启用；启动后，当长按童锁的按键未亮起时，长按童锁功能也可以选择启用。



洗衣液

根据需要选择洗衣液投放量：由少到多，为自动投放，为关闭自动投放。

① 提示

- 通电情况下，洗衣机开机时会自动检测洗衣液余量，如洗衣液图标闪烁，表示自动投放盒内洗衣液余量不足，请及时添液；
- 洗衣液将在衣物完成称重后，进行自动投放。

漂洗

根据需要调节漂洗的次数。

脱水

根据需要调节脱水的时间。

温度

轻触此按键可以根据需要进行水温选择：---（冷水），20℃, 30℃, 40℃, 60℃, 95℃。

洗涤

根据需要调节洗涤的时间。

转速

(温度 + 洗衣液)

同时轻触“温度”及“洗衣液”按键，可根据需要调节洗衣机脱水时的转速。

—— 以下功能需下载安装 ——

美的美居App使用

水位

本功能可以调节洗涤，漂洗水位。

特色功能介绍

忘 取 无 忧

开启此功能后，设备将在您忘取衣物时智能进行无忧处理。

断 电 记 忆

当洗衣机在洗涤过程中出现停电情况，在来电后，洗衣机将继续运行至结束；断电期间，请勿强行打开机门。

筒 灯

待机时筒内常亮，洗衣机运行之后，按任意按键会点亮筒灯。



超 微 净 泡

专利超微净泡引擎产生亿万小气泡，深入衣物纤维，有效去除顽固污渍，不残留更健康。

显示图标介绍

图标	功能	LED	
	童锁	1:30	剩余时间
	门锁	2H	预约时间
	预约	E 30	异常代码
	洗衣液	End	洗衣结束
	超微净泡	洗衣液投放	
	无线网络	L-1	1档
		L-2	2档
		L-3	3档
		L-4	4档
		AU	自动投放
		OFF	关闭自投

程序介绍

混合洗

适用于洗涤棉织物/化纤/混纺类型等织物、被单和枕套、餐布、内衣、毛巾、衬衫等衣物，但不包括如丝绸、精细织物、运动服、深色衣服、羊毛、羽绒被、窗帘等特殊衣物。

特渍洗

可针对特殊污渍的衣物洗涤，如酱渍、果渍、妆渍等，洁净去渍，更多污渍类别选择请至美的美居App使用。

*注释

本程序经第三方权威机构根据标准QMY-J070.0012检测，符合特渍洗A等级性能要求。

- 适用于棉麻、化纤及混合面料类衣物的洗涤，不适用于羊毛、丝绸等特殊材质衣物的洗涤；
- 不适用于易褪色衣物的洗涤；
- 衣物脏污后建议及时洗涤；
- 对于重度污渍，建议预处理后再洗涤；
- 对于带有印花、珠片等装饰类衣物以及雪纺、蕾丝等轻薄娇柔类衣物，建议参考衣物水洗标进行洗涤。

冷水洗

冷水洗涤达到护色护型、省电、洗净的效果；适用于不能高温、易褪色变型的衣物。为达到最佳洗涤效果，建议衣物重量不超过5kg。

除螨洗

针对床上用品采用高温长效杀菌，清除深层残留螨虫细菌，帮助消除过敏原；例如室内螨虫、花粉及猫毛；洗涤前请查看衣物洗涤标签；为了达到最佳除螨效果，建议衣物重量不超过5kg。

大件

适用于大件衣物，如床罩、枕头套、沙发罩、毛毯等。

棉麻

适用于棉质织物，例如毛巾布、针织衣物、T恤、工作服、床套、和婴儿衣物等。

筒自洁

该程序用于清洁洗衣内筒，默认高温清洁内筒，可根据需要调节为冷水。

! 注意

- 注意运行过程中不要触摸洗衣机，避免烫伤；
- 不可加入洗衣粉或洗衣液，可使用专用清洁剂；
- 请勿放入衣物；
- 建议用户根据个人使用情况，定期运行“筒自洁”程序，对洗衣机内外筒进行清洁。

单脱水

适用于手洗后需要单脱水的衣物。

漂+脱

适用于需要单独漂洗+脱水的衣物。

羊毛

为了保护羊毛纤维，避免发生收缩和扭曲变形，洗衣机以较缓的洗涤节拍、较低的温度及脱水转速进行洗涤；适用于可机洗的羊毛或羊毛混纺织物。如衣物护理标签未注明清洗水温，则使用冷水设置。

! 注意

- 为了达到最佳洗涤效果，衣物重量请勿超过2kg；
- 洗完后请立即拿出，平铺拉直晾晒。

羊仔

适用于牛仔类衣物的洗涤。

冲锋衣

适用于洗涤冲锋衣，为了达到最佳洗涤效果，建议衣物重量不超过5kg。

新衣洗

适用于新衣服初次除尘祛味洗涤，建议衣物重量不超过2kg。

浸泡洗

在洗衣过程中先将衣物预清洗，并浸泡后再进行洗涤；适用于含汗渍、油脂、皮脂等蛋白质成分污斑的衣物和极脏的衣物。

牛仔

适用于牛仔类衣物的洗涤。

运动服

适用于洗涤运动服装，如运动衫、训练裤、功能性服装、运动织物等；为了达到最佳洗涤效果，建议衣物重量不超过5kg。

婴儿服

适用于婴儿类的衣物，如棉麻织物、内衣、枕套、床单、婴儿服装等。

除菌洗

此程序需要配合消毒液使用，给衣服深层消毒；为保证除菌效果，建议衣物重量不超过5kg。

丝绸

洗涤如丝绸类等柔软面料的衣物；为了达到最佳洗涤效果，建议衣物重量不超过2kg。

化纤

保持衣物纤维弹性，挺括有型；为了达到最佳洗涤效果，建议衣物重量不超过5kg。

瑜伽服

适用于瑜伽服等弹性速干衣物洗涤。

速干衣

适用于各类具有吸湿速干功能的可机洗运动服饰的洗涤，能有效保持其功能性。

深度简清洁

运行该程序需要放入洗衣机槽清洗剂，免拆机对内筒进行更加深度清洁；程序已经过智能调配参数，无需手动调节，一键启动，即可实现超强去污力。

! 注意

- 运行程序前请先取出衣物；
- 请勿投放洗衣液或洗衣粉。

洗涤投放参考

为更好的洗净衣物，节能环保，洗衣前可参考如下洗涤液、洗衣粉等投放建议。投放过多不仅不会洗净衣物，还会导致泡沫溢出，影响正常洗涤。

内筒容量	<1/3筒	<1/2筒	<1筒
棉质衣物	4-8件	8-12件	16-24件
高泡洗衣粉	不建议	不建议	不建议
低泡洗衣粉	20g	40g	60g
常规洗衣液 活性物≥15%	20ml 约1/3盖	25ml 约半盖	50ml 约一盖
浓缩洗衣液 活性物≥25%	5ml 约1/10盖	8ml 约1/6盖	16ml 约1/3盖
洗衣片 活性物≥50%	0.5片	1片	2片
洗衣凝珠 25g/颗	不建议	1颗	2颗

产品认证





RoHS认证标识

清洁保养

*示例图,请以实物为准


a | 过滤器清洁

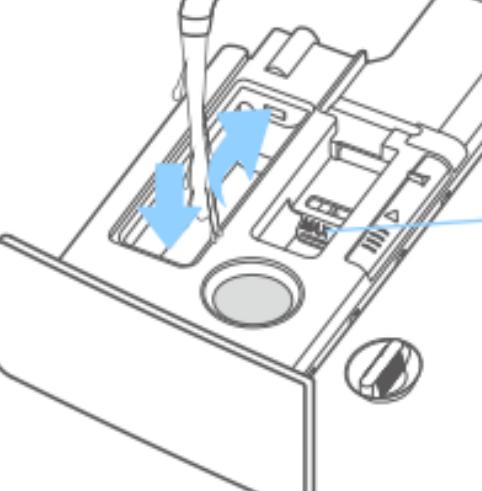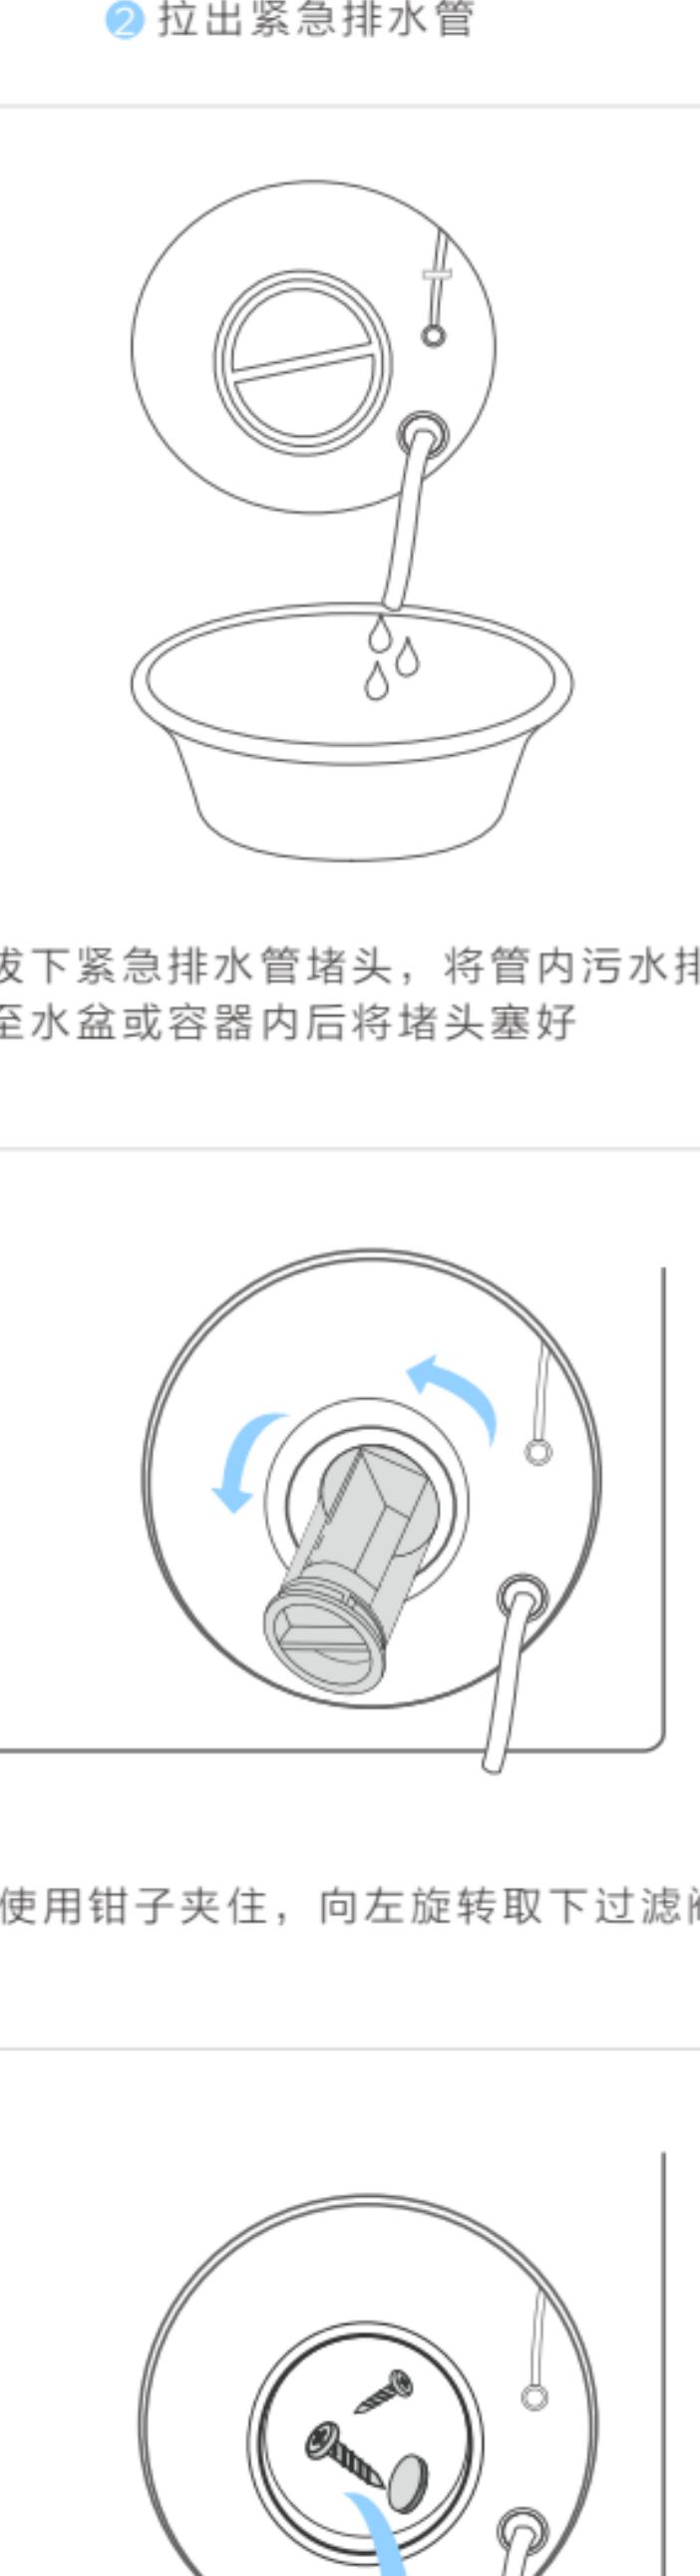


! 注意

- 关闭过滤器门前，请确保紧急排水管堵头已装回，过滤阀已安装到位，避免漏水或异常噪音等现象发生。

b | 紧急开门



c | 清洗洗涤盒和凹槽

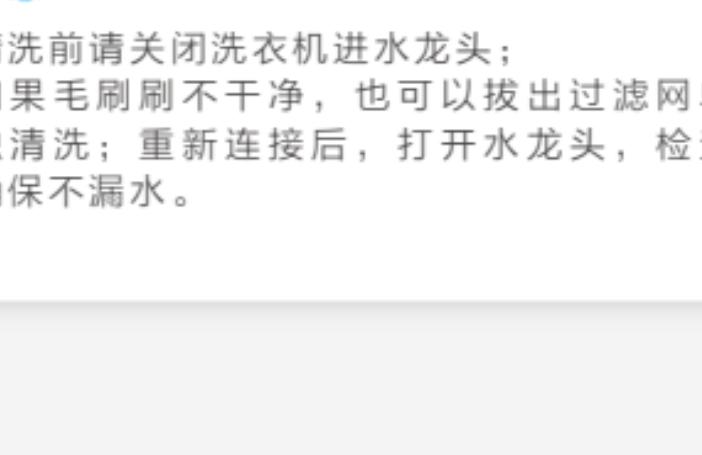

d | 清洗进水阀

! 注意

- 清洗前请关闭洗衣机进水龙头；
- 如果毛刷刷不干净，也可以拔出过滤网单独清洗；重新连接后，打开水龙头，检查确保不漏水。

常见问题

现象处理

洗衣机如不能正常运行，且数码管指示出现信息代码或报警时，请进行下列检查并修正。机器出厂时需做性能测试，如筒内有部分残留水属正常现象。

■ 现象

洗衣机无法启动

？原因

- 机门没有关紧
- 供水龙头没有打开
- 没有按“启动/暂停”按键

✓ 解决方法

- 重新关闭机门
- 确认打开水龙头
- 按“启动/暂停”按键启动程序

■ 现象

机门打不开

？原因

机器的安全保护设计正在工作

✓ 解决方法

关闭电源，重新开机（等待机器安全后）

■ 现象

漏水

？原因

进水管或排水管连接不牢

✓ 解决方法

检查并紧接水管，清理排水管

■ 现象

洗涤效果不佳

？原因

- 衣物太脏
- 洗涤剂剂量不足

✓ 解决方法

- 选择合适的洗衣程序
- 正确选择洗涤剂或专用机洗低泡洗衣粉

■ 现象

脱水延时或不脱水

？原因

- 衣物较少或者较多，因偏心保护，洗衣机可能会出现脱水延时或不脱水，显示 E 05
- 检测到泡沫过多，等待消泡程序结束

✓ 解决方法

- 调整衣物数量并分布均匀后，重新运行脱水程序
- 机器正常，等待机器完成工作程序

常见问题

信息代码

信息代码

？原因

✓ 解决方法

E 30

门未合上

- 请确认衣物没有被门压住，重新关闭机门后，按“启动”键继续

E 10

洗涤进水超时

- 请确认水龙头已经打开，水压正常
- 请勿弯曲进水管，并清洁进水阀过滤网
- 请确认机身后排水管管夹未被拆卸

E 11

漂洗进水超时

- 请勿将排水管插入下水道过深处，以及确认排水管内无积水

E 05

衣物不平衡

- 将衣物取出抖散或拧掉部分水分后重新放入，按“启动/暂停”键重新运行

E 21

排水超时

- 清理排水泵杂物
- 排水管最高处请勿超过100cm

E 12

洗衣机溢水

- 关机后重新开机启动

E 08

其他

- 用户再次尝试使用，如再次出现相同的错误显示，请向当地维修站报修

！注意

- 洗衣过程中停水，也会出现 E 10 或 E 11 的信息代码。停水后，若未关闭洗衣机，来水后需按“启动”键继续运行洗衣程序；若停水后按电源键关闭洗衣机，来水后需重新开始洗衣程序。