【机密】
本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用
（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

说明书技术要求	
客户名称	东芝
客户型号	F-DXB150XCN(Y)
物料编码	16156000014446
材质	128g哑粉纸 过油
尺寸	145x210 (MM)
颜色	双色 双面印刷
环保	要求环保
制作人	蓝锦先
变更记录	A0: 2023-10-31

用心致物
#DetailsMatter

服务热线：400-822-9088

监 制 商：东芝生活电器株式会社
制 造 商：广东美的环境电器制造有限公司
通讯地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号
邮政编码：528425 | 原产地：中国

使用说明书

无叶风扇

F-DXB150XCN(Y)

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，
并请妥善保管。

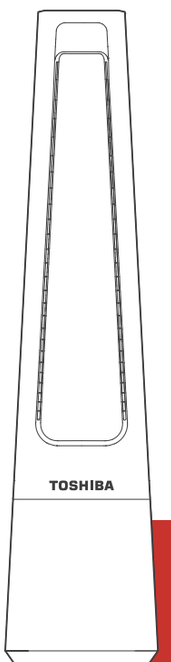

TOSHIBA

客户经常询问的问题

check!

操作面板
的使用方法

第08页

清洁保养
的方法

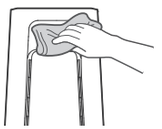

第10页

售后服务
服务指南

第13页

使用场所的选择

更详细注意事项的选择请查看第05页

使用前 请您务必仔细查阅安全警示内容及使用注意事项。

建议场所	客厅 / 卧室 / 书房

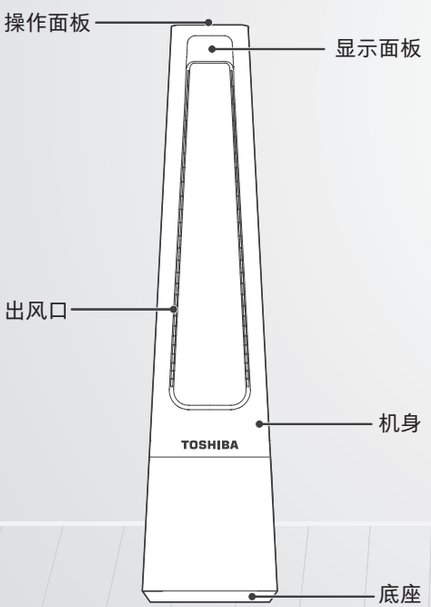

目 录

尊敬的用户：

承蒙惠购东芝产品，谨在此致以诚挚谢意！

为了您正确使用本产品，请在产品安装和使用前仔细阅读本说明书，并妥善保管以供日后参考。

您所使用的东芝产品，需要定期进行清洗与保养。如果不能得到正确的清洗与保养，其故障率将增加且适用寿命大为缩减。

请您每年定期与东芝当地服务网点或直接与我司联系，我司将指派专业人员给您提供有偿的检查和保养服务。

お客様:

弊社の製品をご利用頂きありがとうございます。

本製品を正しく使って頂く為に、設置とお使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、後日参考の為に大切に保管しておいてください。

ご利用するこの製品について、定期的に清掃とメンテナンスを行う必要があります。正しく清掃、メンテナンスをされていないと、故障率が上がり、製品の寿命が大幅に短縮する可能性があります。

毎年定期的に現地の東芝アフターサービス、または直接弊社へご連絡ください。専門業者による有料のチェックとメンテナンスサービスを提供致します。

安全警示
安全警示 …… 03
使用注意事项 …… 05

产品简介
结构说明 …… 06
附件清单 …… 06

安装方法
滤网安装 …… 07

使用说明
机身操作说明 …… 08
遥控器按键说明 …… 09
附加功能 …… 09

清洁保养
日常清洁 …… 10
初效滤网清洁 …… 11
滤网更换 …… 11

服务指南
产品参数 …… 12
环保清单 …… 12
售后服务 …… 13

安全警示

为了安全请必须遵守

- 为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
- 不遵守安全警告错误使用时可能导致事故发生。
- 本产品未考虑到无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用、幼儿玩耍器具的情况，该情况有可能导致事故发生。

标示符号的说明

警告	**表示可能会导致死亡或重伤的安全事项**
注意	**表示可能会导致轻伤或财产损害的安全事项**
禁止	**表示禁止和不可以做的事项** 具体的禁止内容标示在图示符号中或在其附近用图画或文字说明。
强制	**表示强制的，务必遵守的事项** 具体的强制内容标示在图示符号中或在其附近用图画或文字说明。
温馨提示	**表示可能影响使用体验的其他事项**

警告	产品未完成安装前，请勿接通电源。
警告	拆下防护外壳前必须确保产品与电源断开。
警告	请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。
警告	使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
警告	避免在酸碱油、杀虫水、窗帘等物品附近使用。
警告	只能使用配套的适配器工作，不得使用其他适配器，以免引起危险。
警告	人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外
警告	使用前需要先检查电源线及插头是否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
禁止	禁止上下摇头运行时手动俯仰。
禁止	移动产品时，请切断电源。
禁止	产品运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入网罩。

禁止	禁止在有易落下悬挂物、易受冲击或摆放不稳定的地方使用。使用产品时应放置平稳，请不要翻倒或倾斜。
强制	若产品出现故障，请立即关机并拔下电源线插头送附近特约维修点请专业人员维修。非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。
强制	使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
注意	小孩、丧失生活自理能力的老人或病人请在成人监护下使用产品，以防发生意外。
提示	婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。
提示	避免在阳光直射、长时间高湿度环境使用。
提示	清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
提示	长期不用时请将电源线插头拔下，建议最好用原包装包好，收藏于干燥的地方。
提示	考虑到用户安全使用风扇产品和节能原因，若机器连续工作超过24小时，且过程中无操作，机器将自动关机。注:如果用户使用产品定时关机功能，则优先执行定时关机时间操作。

使用方面注意事项

- **单独使用220V交流电、额定电流为10A以上的电源插座**
  如与其他设备合用插座，可能会因发热而引起火灾。
  如需使用延长电源线，请单独使用额定电流为10A以上的电源插座

- **内有高压电源，切勿拆开外罩，进行修理和改造**
  警告 除有资格的维修人员外，其他人来执行检修操作都是危险的。使用过程中遇到障碍，请联系我司维修客服中心。

- **严禁非专业人员拆修此产品，否则将可能导致危险发生**
  警告 如机器外壳或出风口已损坏则不得再使用，直到有资格的维修人员修好为止。

- **请勿损坏电源插头或电源线**
  请勿强行弯折、拉扯、扭曲，捆绑通电，不得在上面放置重物，挤压或加工等。

- **插座不易插或太松**
  若电源线，电源插头损伤请立即停止使用。松动的插座不要使用，否则将可能导致火灾、触电、受伤。

- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

- **发生异常或故障时立即停止使用**
  请立即拔下电源插头，向您购买产品的商店咨询
  〈异常和故障举例〉
  - 电源插头或电源线发热异常。
  - 本体发出焦味。
  - 本体的一部分破裂、松动或咯咯作响。

产品简介

结构说明

温馨提示

使用产品前请先了解以下内容，以便您快速掌握产品使用
由于我们的产品在不断的升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。

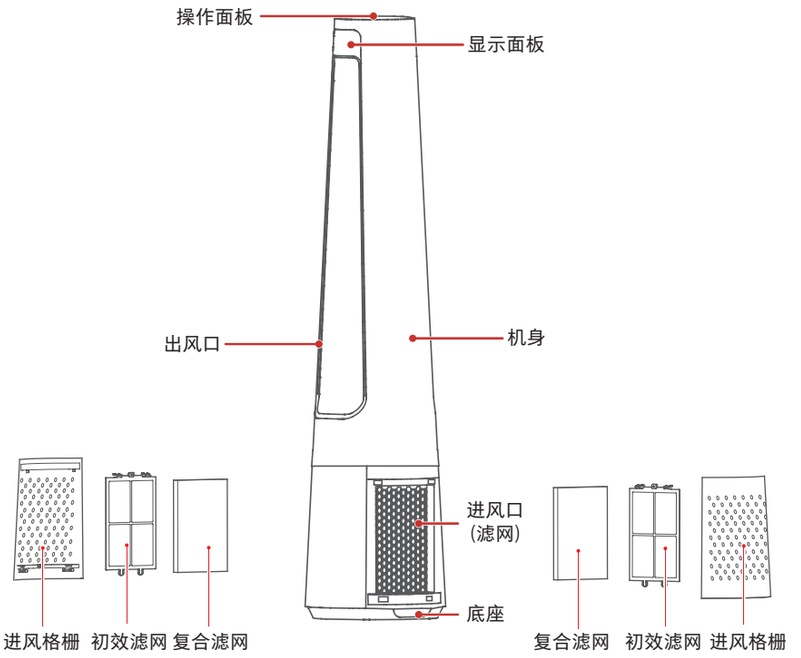

附件清单

遥控器x1 ❶　电 池x2 ❷　说明书x1 ❸　初效滤网x2 ❹　复合滤网x2 ❺

安装方法

滤网安装

1 取下进风格栅

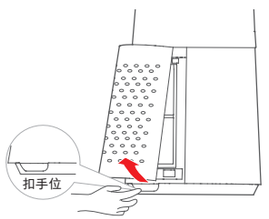

2 取出初效滤网
按下两侧凸起位置向外拉，取出初效滤网

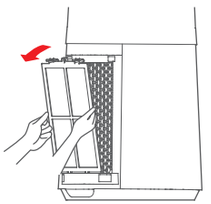

3 拆除滤网保护膜

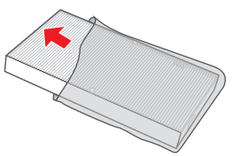

4 安装复合滤网

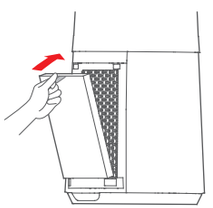

5 安装初效滤网
对准底部插槽位，扣入上部U型卡扣

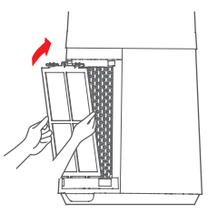

6 安装进风格栅
对准上面两个扣位并压紧，再按压下部两侧，缓慢轻扣进风格栅

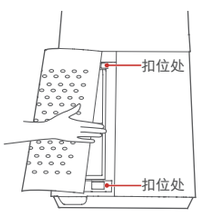

7 插上电源

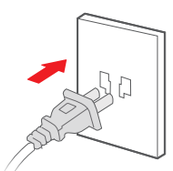

温馨提示

安装滤网前，请注意拔下电源插头。

建议两周清洁一次初效滤网，半年更换一次复合滤网(可根据使用环境调整清洁及更换周期)。

使用说明

机身操作按键

宝宝风键
- 开机状态下短按此键开启宝宝风模式。
注：宝宝风2档可调，可通过“+、−”键调节档位。
- 宝宝风模式下，“”指示灯点亮。

睡眠风键
- 开机状态下短按此键开启睡眠风模式。
注：睡眠风3档可调，可通过“+、−”键调节档位。
- 睡眠风模式下，“”指示灯点亮。

正常风键
- 开机状态下短按此键开启正常风模式。
注：正常风12档可调，可通过“+、−”键调节档位。
- 正常风模式下，“”指示灯点亮。

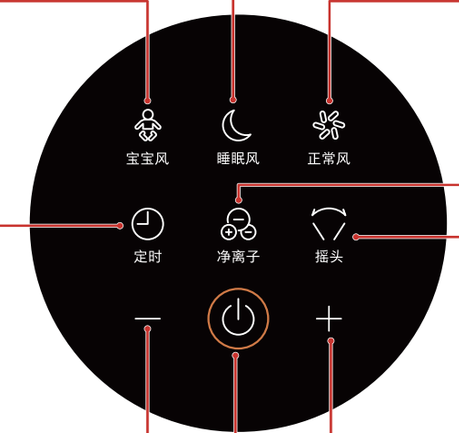

定时键
- 开机状态下进行定时关机，待机状态下进行预约开机；单击此键后，通过“+、−”设置定时时间，按0-1-2-...-12-0h循环，定时时间显示0h表示取消定时/预约。
- 长按定时键3秒，取消定时。

净离子键
开机状态下，单击此键开启/关闭净离子功能。释放净离子，有效杀死空气中细菌病毒，净化除菌清新空气。该模式下，“”指示灯点亮。

摇头键
开机状态下单击此键，按：30°– 关闭 – 60°– 关闭–120°– 关闭，循环切换摇头角度。

减键
调节风速档位及定时时间设置。

开/待机键

加键
调节风速档位及定时时间设置。

滤网更换指示灯
该指示灯亮，提示更换复合滤网。

遥控器按键说明

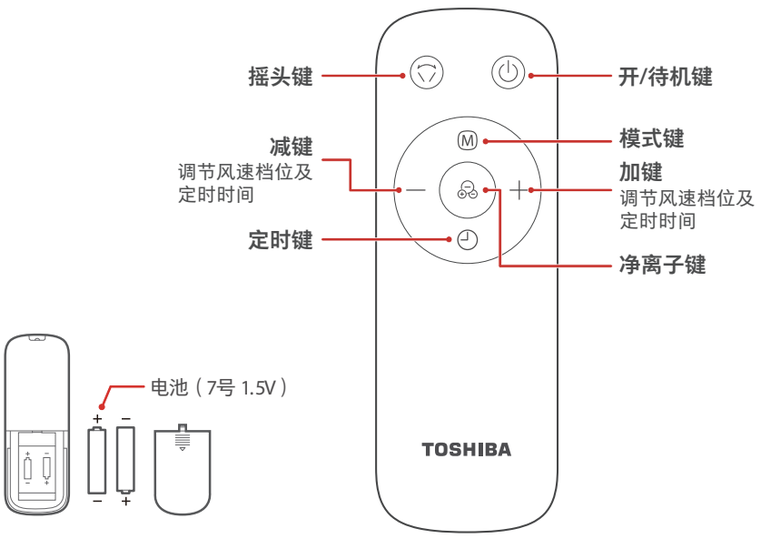

注意

- 遥控器使用的电池规格为：7号 1.5V。请按要求选择对应规格
- 电池遥控器在产品正面5米内，偏离角度在30度范围内正常使用。
- 电池含有许多重金属和酸碱等物质，威胁人类健康；废旧电池应分类回收。

附加功能

强制停止

- 机器运行过程中无任何操作，连续运行24小时后，则自动强行待机。

熄屏功能

- 机器运行过程中无任何操作，30秒自动熄屏。熄屏后，轻触除开待机键以外的其他任意按键可唤醒屏幕。

关机记忆

- 机器具有记忆功能，再次开机会默认开启上一次关机前设置的风类及风速档位。

清洁保养

日常清洁

- 对本产品清洁前，一定要关闭电源开关并拔下插头。
- 清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 长期不用时请将电源线插头拔下，建议最好用原包装包好，收藏于干燥的地方。
- 禁止用水直接冲洗机身，可用含少许中性洗涤剂的软布轻擦机器表面，然后抹干。请勿使用诸如汽油之类的溶剂。
- 避免碰伤或划伤产品，以免表面涂层损伤而生锈。

请勿使用以下物品（否则会造成变形、腐蚀、变色、裂纹或划伤）

- 厨房用中性洗涤剂之外的洗涤剂
- 汽油、稀释剂、酒精、去污粉、漂白剂
- 尼龙炊帚研磨面、三聚氰胺海绵等容易造成划伤的物品

初效滤网清洁

1 拔下电源插头

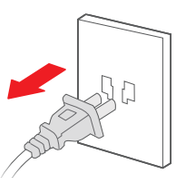

2 取出初效滤网

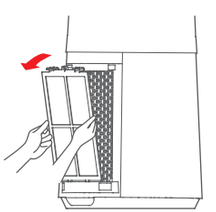

3 用吸尘器吸取灰尘

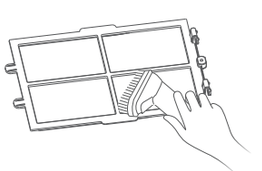

4 将机器以相反次序装好，上电

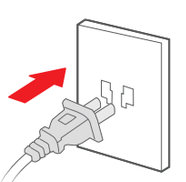

滤网更换

1 滤网型号：FQ150CJ-1
（内含2个）

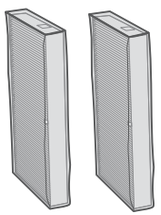

2 当滤网更换指示灯亮时，提示滤网需要更换；如未及时更换，每次开机均会提示。

3 拔下电源插头，更换新滤网

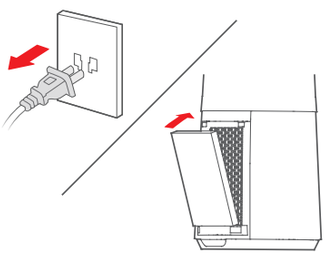

4 长按摇头键3s，可关闭滤网更换指示灯。

服务指南

产品参数

产品型号	F-DXB150XCN(Y)	额定功率	33W
额定电压	220V~	噪　音	≤62dB(A)
额定频率	50Hz		

执行标准号：GB 4706.1；GB 4706.27；GB 4343.1；GB 17625.1

• 表格内各项性能参数为出厂测得，仅供参考。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
风叶组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○
底盘组件	○	○	○	○	○	○
电机组件	×	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
遥控器组件	○	○	○	○	○	○
电器组件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

“○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；

“×”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求；

售后服务

保修卡

相关信息

用户姓名

常用电话

通讯地址

产品型号

产品编号

购买店铺

购买时间

维修点

发票号码

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称

维修单位电话

维修员签名

维修服务保证

1. 按国家"新三包法"规定，享受三包服务。

整机包修一年，主电机（不含同步电机）保修十年。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围：

（一）消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的;

（二）非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏;

（三）发票型号与维修产品型号不符或者涂改;

（四）超过规定的包修期限的产品;

（五）因不可抗力造成损坏的;

（六）由于电源电压不稳定或超出正常电压范围（198V-242V）或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品;

（七）属人为造成故障或使用不当造成故障不属保修范围。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务。本公司客户服务中心仍热情为您服务。

全国服务热线：**400-822-9088**

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡。

请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。

维修时请携带保修卡及有效发票正本。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

⚠ 注意

本产品只限于家用，非家用出现任何问题本公司概不负责。
如您发现产品需要服务时，请直接联系当地特约服务网点和我司服务热线400-822-9088。
如来信，请留下您的联系电话，以便您能及时得到回复。

爱心检查

对长年使用的电风扇进行检查！

请在定期确认“安全注意事项”和“请注意”的前提下使用。
错误的使用方法和长年的使用都会因热、潮湿、灰尘等的影响而使零部件劣化，还有可能会发生故障或事故。

是否有这样的症状？
请清除电源插头和电源插座上堆积的灰尘。

- 电源插头或电源线发热异常。
- 本体发出焦糊味。
- 本体的一部分出现破裂、歪曲或咯咯作响。
- 出现其他异常或故障。

请停止使用

为了防止故障或事故的发生，请停止使用，从电源插座上拔下电源插头，并请务必向您购买电风扇的商店或特约维修网点进行有关检查和修理的咨询。
请顾客勿自行修理。

特别声明：
本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
另：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知，产品外观、颜色如有改动，请以实物为准。