

157克 哑粉纸

A 面

智能家电联网指引

1 下载安装

扫描右方二维码或在应用市场搜索“COLMO科慕”
下载安装App;

2 注册登录

在微信小程序或App首页，点击“去添加”或“+”按钮，
根据向导完成帐号注册登录；

3 添加设备

扫描家电机身智能二维码或者选择品类型号，进入
添加设备向导；

4 设备联网

根据向导提示，为设备连接网络；若联网失败
请参考页面提示进行操作。



Tips 注意事项及联网失败原因排查：


- 随着App不断更新，联网页面请以实际展示为主；
- 在为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品；
- 请在联网时根据App提示，选择当前家庭无线网络时，请注意选择2.4GHz网络。
(注：一般2.4GHz网络在室内穿墙能力和覆盖范围都比5GHz网络更优，考虑洗衣机的摆放位置，使用2.4GHz网络更稳定。)
- 建议同一路由下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响；
- 若路由器或无线网络名称密码更改，需重复以上过程重新联网；
- 本设备包含型号核准代码CMIIT ID: 2021DP4011的无线电发射模块。

滚筒洗衣机
CGU10H-HS1



微信扫码
下载COLMO科慕App
进入COLMO小程序
查看电子说明书
查看产品视频指引

COLMO



快速指南

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

首次使用

Tips

- 新机出厂前会经过注水检测，可能会有蒸汽凝结或水汽残留，属于正常情况；
- 因界面或后台可能会更新，请以实际显示为准。

LED显示屏区域
运行时间/档位/图标显示

程序选择区域
轻触可选择程序

电源
长按开机/关机

功能/参数设置区域
调节相关功能参数

轻触开门
启动/暂停
长按可添衣

显示图标介绍

洗衣液	开机时闪烁表示缺液	语音播报关闭	亮起表示语音播报关闭
柔顺剂	开机时闪烁表示缺液	无线网络	慢闪表示待配网 快闪表示正在连接
预约	亮起表示预约功能打开		长亮表示联网成功 橙灯表示配网错误
门锁	亮起表示机门已锁		

快速入门

1 开机

①通电通水
打开水龙头并插好插头

②开机
长按电源键开机

2 筒自洁

Tips


- 为了更好的使用体验，建议在首次使用时，选择“筒自洁”或其他高温清洁程序，进行内筒清洁，使用筒自洁程序，请勿添加洗涤剂或衣物。

①选择“筒自洁”程序

②点击“启动”键运行

3 添加洗衣液

本机为自动投放洗涤剂盒，可以存储一定量的洗衣液及柔顺剂，不必每次都添加；当显示屏“洗衣液”或“柔顺剂”功能按键闪烁时表示洗衣液或柔顺剂缺液，请及时添加洗衣液或柔顺剂（缺液提示灯将在开机后持续闪烁30秒）。

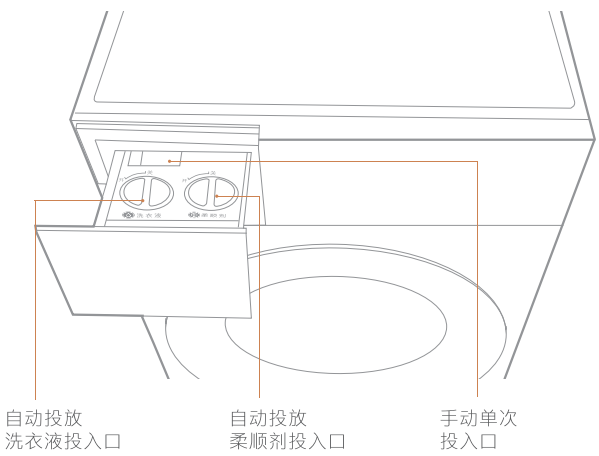

选择智能投放，洗衣液/柔顺剂将根据衣物重量计算所需剂量并自动投放；您也可以通过对“洗衣液”“柔顺剂”的液位选项L1-L4档进行单次手动选择投放档位：

智能投放

少

多

关闭自动投放

OFF

L-1

L-2

L-3

L-4

- Tips
- 当使用手动单次投放口时，请点击屏幕中“洗衣液”按键关闭自动投放功能（LED视窗显示“OFF”为关闭投放）；
 - 手动单次投放口可投放单次洗涤所需洗衣液、洗衣粉、消毒剂等；
 - 凝珠类洗涤剂请直接与衣物投入洗涤筒内，请勿放入洗涤剂盒，以免阻塞投放口，使用洗衣凝珠时，请关闭自动投放；
 - 对于结块及粘稠的洗涤剂或添加剂，在倒入洗涤剂盒之前，建议用少量水稀释；
 - 请选择正确的投放口投放，错误投放可能会导致泡沫残留，衣物洗不干净；
 - 洗涤剂盒请装好后再开机，机器运行时请勿打开洗涤剂盒，防止水或泡沫溢出。


4 准备衣物

查看衣物标签，确认衣物是否可以机洗后，放入筒内。



5 关闭洗衣机门

关门时，请确保衣物未被卡夹在密封圈和机门之间，以免机器在运转过程中，拉扯损坏密封圈导致漏水。

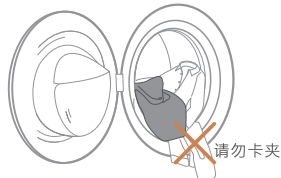

6 选择程序

选定程序（此处以“羽绒服”程序为例介绍），进入洗衣。



7 参数设置

选定洗涤程序后，屏幕上侧可设置功能亮起；连续轻触“功能/参数设置区域”选择需要调整的参数，若不操作即默认各功能默认参数洗涤。



8 开始运行

点击“开始”运行程序。

Tips

- 长按此键可启用“中途添衣”功能，等待排水、降温、门锁解锁后可打开门添衣。



9 结束洗衣

程序运行结束后，请根据屏幕提示取出衣物。

Tips

- 联网后可在COLMO科慕App中开启“自动开门”功能，每次洗衣完成后自动开门，清新换气。

