



尺寸: 140x210mm
材质: 80g双胶纸
以上说明实际不印刷



微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315

生产者: 合肥美的洗衣机有限公司

生产者地址: 合肥市高新区柏堰科技园玉兰大道88号

网址: www.midea.com

版本号: V1.0

型号 MB120V733DE

执行标准: GB12021.4 GB4343.1 GB4706.24 GB19606 GB17625.1 GB4706.1

本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解, 可向本公司咨询。注: 产品若有技术改进, 会编进新版手册中, 恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

使用说明书

全自动洗衣机

使用前请仔细阅读本手册, 并妥善保管
更多使用指引, 请扫描机身“扫码开启服务”二维码

尊敬的用户：

1.感谢您选择美的全自动洗衣机，为了您可以更好地使用产品，请仔细阅读本说明书;说明书请您妥善保存以供日后查阅;

2.如果您是双桶产品迭代升级用户，关于全自动洗衣机洗涤力小于双桶洗衣机，是由于两者洗涤方式不同，不影响洗净，请您知悉；

目录

| | |
|----------------|----|
| 安全警示 | 01 |
| 使用说明 | 02 |
| 洗衣须知 | 02 |
| 控制面板介绍 | 03 |
| 功能介绍 | 04 |
| 程序介绍 | 05 |
| 维护保养 | 06 |
| 洗衣机外壳及内桶的清洁和保养 | 06 |
| 清洁过滤盒 | 07 |
| 清理进水阀过滤网 | 07 |
| 特殊状况自检 | 08 |
| 环保清单 | 10 |
| 技术参数 | 11 |
| 通用参数 | 11 |
| 其他参数 | 11 |
| 能效进入方式 | 11 |
| 售后服务 | 12 |
| 包修卡 | 12 |

安全警示

⚠ 注意

- 使用过程中，请重点关注安全警示内容，并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失，本公司不承担相关责任。



禁止易燃物品



禁止潮湿区域



禁止明火



需要接地



需要专业人员

提示禁止操作的事项

- ⊘ 请勿自行修理、拆装洗衣机
- ⊘ 请勿在洗衣机上放燃着的蜡烛、蚊香或电吹风等发热源
- ⊘ 擦拭时，请勿用水直接冲洗
- ⊘ 请勿让幼儿攀爬洗衣机，探视内桶，以免发生意外，勿将手伸入转动着的脱水桶内，以免扭伤手臂
- ⊘ 请勿洗涤雨衣、渔衣、冲锋衣、防水床单等防水类衣物
- ⊘ 清洁本机时，请勿将手、脚、胳膊伸入洗衣机箱体底部，以防划伤
- ⊘ 用温水洗涤时，水温请勿超过50℃
- ⊘ 严禁在洗衣机上放坐小孩或堆置重物
- ⊘ 请勿将干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在洗衣机内
- ⊘ 您的洗衣机仅为宜机洗织物设计，禁止洗涤地毯
- ⊘ 切勿在一次洗涤中同时加入氯漂白剂、氨水或酸性物质
- ⊘ 洗衣机不能直接放在地毯上，避免洗衣机底部通风口被地毯堵住

提示可能会发生火灾

- ⚠ 禁止洗涤或烘干沾有汽油、酒精、石油、苯、辛纳水、清洁剂、干洗剂、除斑剂、丙酮、煤油、美容用油、按摩用油、动物系油、机械油、干洗油、挥发剂、松脂、树脂、蜡、除蜡剂、香蕉水、消毒片等挥发性、易燃物质的衣物
- ⚠ 请勿在沼气池附近或含易燃易爆气体环境中使用洗衣机

提示可能会触电

- ⚡ 请使用220V~，10A以上的有可靠接地的专用电源插座
- ⚡ 请勿用湿手插拔电源线插头，以防触电
- ⚡ 请勿在潮湿、雨淋环境中使用，避免触电、起火等事故

提示必须执行的事项

- ⚠ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须专业人员更换
- ⚠ 洗衣结束后，请将桶内水排空。并拔出电源插头，拔出时勿拉扯电源线
- ⚠ 请定期清洁电源线插头，以防接触不良
- ⚠ 儿童或老弱人士只有在监护人指导或帮助下方可使用本产品
- ⚠ 洗衣结束后，请务必关闭水龙头
- ⚠ 请使用附件中的进水管组件，旧进水管组件不可重复利用

使用说明

一、洗衣须知


⚠ 注意

- 开始洗衣前，请查看衣物标签，确认衣物是否可以机洗，并选择合适的洗涤程序。


▶ 衣物准备




清空所有衣物口袋，如钉子、发夹、火柴、笔、硬币、纸币、纸巾、钥匙等物品

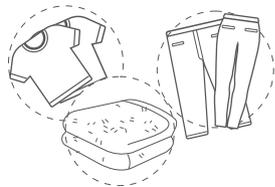

请将不同材质的衣物、易褪色、易掉毛的衣物分开洗涤

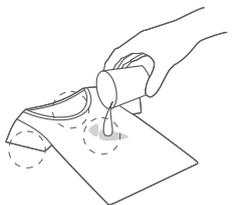

污渍久置后会很难洗净，请于洗涤前对衣物袖口、领口等其他脏污处进行预处理，如在脏污处倒少量溶有洗涤剂的水，有助于去除污渍

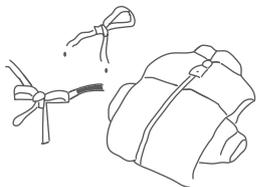

请将衣物拉链拉上、钩形扣扣好并系好系带，以确保这些物品不会刮破其它衣物



表面易起球衣物和长绒衣物，请翻转后再洗涤



易缠绕、易磨损及小件，如女士内衣、丝绸睡衣、袜子等请放入洗涤网袋中，搭配其他衣物一起洗涤

二、控制面板介绍

⚠ 注意

- 图案仅为示意，仅以程序、功能模块为例介绍，具体显示请以您购买的产品实物为准。



-  通电状态下的开、关机，系统运行。

-  启动与暂停的功能。

- 程序** 上电后，根据衣物的特点和用户的喜好，选择对应的程序，按启动键，洗衣机运行该程序，对应的程序灯常亮；若不选择，则默认程序为“标准”程序，程序如下表循环：

| 程序 | 标准 | 快洗 | 柔洗 | 强洗 | 浸洗 | 家纺 | 单脱水 | 桶自洁 |
|---------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 数码管显示代码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |

- 长按预约** 长按程序键3s，进入预约模式，数码管显示预约时间1小时，继续长按“程序”键，预约时间从1-24小时增加，按一次增加一小时，设定好预约时间后，按“启动/暂停”键。数码管显示开始洗涤时间(单位为小时)，数码管上的个位小数点闪烁，系统进入预约洗涤状态。

注：预约洗功能显示的时间是指开始洗涤的时间，如预约8小时，则是从当前开始计时，8小时后开始衣物的洗涤。

- 长按脱水** 长按水位键3s，蜂鸣一声，进入单脱水模式，数码管显示脱水时间，进入脱水状态。

-  按压此键可做水位调整，标准程序水位按如下规律循环选择：

5-6-7-8-9-10-1-2-3-4 循环

三、功能介绍

提示

- 因各程序可选附加功能有差异，请按实际显示内容选择；
- 图案仅为示意，仅以程序、功能模块为例介绍，具体显示请以您购买的产品实物为准。



| | |
|-------|--------------------------------------|
| 电源 | 对洗衣机进行开关，按压电源按键，洗衣机进入待机状态。 |
| 启动/暂停 | 按此键启动洗衣机程序，如果洗衣机正在运行，按此键会暂停工作。 |
| 程序 | 按此键可选择用户所需要的洗涤程序。 |
| 水位 | 用户可以根据需要对水量进行设置。 |
| 长按脱水 | 长按此键可直接进入脱水程序。 |
| 长按预约 | 选定洗涤程序后，长按程序键3s开启功能，显示时间为所选程序开始时间。 |
| 长按童锁 | 本功能可以有效防止儿童乱按或不小心引起的错误操作。 具体设定如下： |

童锁



同时按下“水位”和“程序”键3秒开启童锁

Tips

- 设定：在运行过程中，同时按下“水位”和“程序”键后，“哔”声提示启动童锁功能。此时，数码管“CL”与“剩余时间”交替显示，所有按键失效。
 - 解除：在运行过程中，再次同时按下“水位”和“程序”键后，“哔”声提示解除童锁功能。此时，数码管只显示“剩余时间”，所有按键恢复正常状态。
- 备注：童锁设定后，电源异常断电状态下，再次开机，童锁是解除状态。儿童保护被设定并启动后，所有按键锁定（包括电源键）。如果洗衣机在启动运转后机盖被打开，洗衣机将停止所有负载工作，蜂鸣器将鸣叫显示童锁报警，数码管显示“CL”并闪烁。如果在打开机盖20秒钟内能够合上，则洗衣机停止报警，继续原来程序执行。如果在打开机盖20秒钟内不能够合上，此时洗衣机桶内如有水，洗衣机将排水，一直排水到复位水位，洗衣机排完水后将关闭排水阀进入等待状态。在此期间，蜂鸣器持续报警，告示发生了意外。此时合上机盖已不起作用，只有再次同时按下“水位”和“程序”键后解除（洗衣机可停止排水）。

四、程序介绍

注意

- 请查看衣物标签，选择适合的洗衣程序，程序内容以实际机型显示为准。

| 程序 | 程序说明 |
|-----|--|
| 标准 | 用于一般较厚或较脏的衣物洗涤，洗涤水流较强。 |
| 快洗 | 洗涤时间短，适用于洗涤微脏，少量的衣物。 |
| 柔洗 | 用于洗涤需轻柔洗涤的精细衣物，节拍柔和、适用内衣、丝织品和针织物。 |
| 强洗 | 适合洗涤较大或较厚重的衣物。 |
| 浸洗 | 用于需要先进行衣物浸泡再洗涤的情况。 |
| 家纺 | 适合洗涤床单、毛巾被等大件家纺类织物。 |
| 单脱水 | 适用于只需要脱水的衣物。 |
| 桶自洁 | 用于洗衣机内外桶清洁的程序，定期运行此程序可清洁洗衣桶。运行桶自洁程序时，不能在桶内放置衣物或者其他洗涤剂。 |

一般衣物参考重量

| | | | |
|----------------|--------------------|--------------|---------------|
| 混纺外衣 约800g | 夹克 棉约800g | 牛仔裤 约800g | 毛巾被 棉约900g |
| 睡衣 约200g | 衬衫 棉约300g | T恤 棉约800g | 内裤 棉约180g |
| 单人床单 棉约600g | 工作服(上、下) 棉约600g | 袜子 混纺约30g | |

维护保养

⚠ 注意

- 在您开始保养工作前，请务必拔下电源线插头或切断电源，关闭水龙头。
- 用干燥的软布擦拭洗衣机。
- 禁止使用具有挥发性质质的清洗剂进行清洗洗衣机，诸如酒精、汽油等。


结冰及防冻处理

- 本机最佳使用环境为（0-40）℃，若在0℃以下环境中使用，可能会损坏水路系统；如机器刚从0℃或0℃以下环境移入室内，需静置一天待冰融化后再使用。

一、洗衣机外壳及内桶的清洁和保养

⚠ 注意

- 可用稀释过的中性非研磨类洗涤剂清洁洗衣机外壳和内桶。
- 请勿使用尖利物品撞击洗衣机外壳。
- 请勿使用钢丝绒清洁内桶。

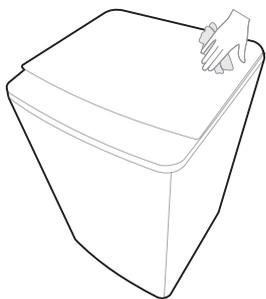


二、清洁过滤盒


⚠ 注意

- 本机特设循环水流，当水位达到一定高度时，洗涤过程中的部分绒毛会被收集到过滤网袋中。请定期清理过滤网袋中的绒毛。


▶ 清洁过滤盒操作步骤

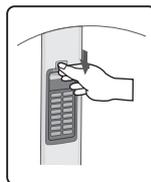

1 按下舌簧，向外拉出过滤盒。

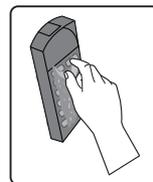

2 将过滤盒上的棉絮取下。

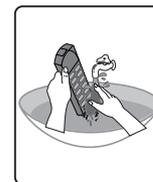

3 将过滤盒放在水中清洗干净。




4 清理完毕将过滤盒归位。

三、清理进水阀过滤网

⚠ 注意

- 进水阀过滤网被污物堵塞后会引起进水不畅或不进水，应定期旋下进水管接头，用刷子将过滤网污物清理干净。

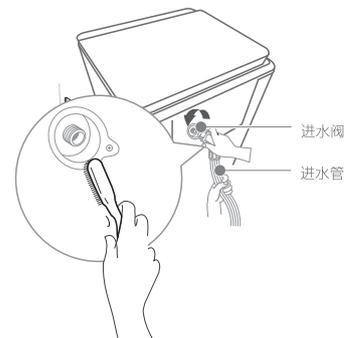

五、特殊状况自检

提示

- 当机器出现异常，请先按如下对应情况进行检查排障，如无法解决请拨打服务热线：400-8899-315 进行报修。

| 故障现象 | 检查事项 |
|------|---|
| 不进水 | 是否停电或保险丝烧断。 是否停水或水压太低。 是否已将进水管接妥，且将水龙头打开。 进水阀上的过滤网是否被污物堵塞。 进水阀线圈是否损坏(进水阀通电后有轻微电磁声,属正常现象)。 |
| 无洗涤 | 按下电源开关后，是否未按下[启动/暂停]键。 是否停电或电源保险丝烧断。 是否电源电压太低。 进水量是否达到所需水位(没达到设定水位，洗衣机不会工作)。 |
| 排水异常 | 是否已将排水管放下。 排水管末端是否浸在水中或被密封在下水道中。 排水阀座内橡皮密封圈是否被污物堵塞。 排水管是否高于地面15厘米以上。 延长排水管是否长于3米或直径过细。 |
| 脱水异常 | 门盖是否关上。 衣物是否挤在桶体一边或衣物放置过量。 洗衣机是否放置不稳或倾斜放置(地面不平整)。 电动机皮带是否过松。 |

下列现象并非洗衣机故障

| 状态 | 原因 |
|--------------------------------|--|
| 初次使用时排水管有水流出。 | 这是工厂性能测试时的残余水。 |
| 洗涤过程中补水。 | 洗涤过程中一旦水位下降，就会自动补水。 |
| 搬动洗衣机，机内有水声。 | 全自动洗衣机平衡结构中平衡液的声音。 |
| 脱水后，衣物没有完全甩干。 | 厚重的衣物会有脱水不均匀现象产生。 |
| 在脱水过程中，突然出现脱水终止，并出现进水、漂洗等洗衣现象。 | 洗涤物偏向一侧，进行补水搅拌运行，偏向消除后再脱水。末次脱水时连续修正三次未解除，蜂鸣器将会报警，此时只需打开门盖将洗涤物放平即可。 |

异常显示及处理

| 故障类别 | 说明 | 数码指示 | 蜂鸣 | 解除 |
|---------|-----------------------------------|------|-------------|------------------------|
| 进水异常 | 进水时间超过60分钟 | E1 | 每隔15分钟长鸣10S | 按启动键解除 |
| 排水异常 | 排水超过10分钟 | E2 | | 按启动键解除 |
| 运行中开盖 | 洗涤浸泡进水过程，预约过程，称重过程开盖 | E3 | | 合上门盖，按启动键 |
| 脱水异常 | 在未脱中启动多次失败，6次(1-6档水位)，3(7-8)档水位 | E4 | | 打开门盖人工将衣服摆均匀再合上门盖，按启动键 |
| 变频器故障 | EEPROM 读写出错报警 | F2 | | 关机 |
| | 模糊称重时的脉冲数异常报警 | F5 | | 关机 |
| 水位传感器异常 | 水位传感器故障报警(用户模式连续10S水位异常,非用户模式为5S) | F8 | | 关机 |
| 儿童保护 | 选择童锁后，在运行中开盖 | CL | | 见童锁说明 |
| 变频器故障 | 电机堵转 | C1 | | 关机 |
| | 电机速度与变频器驱动转速不一致 | C2 | | 关机 |
| | 驱动板高电压故障 | C3 | 关机 | |
| | 驱动板低电压故障 | C4 | 关机 | |
| | 电机过载或IPM 温度过高 | C5 | 关机 | |
| | 驱动板过流故障 | C6 | 关机 | |
| | 电机缺相故障 | C7 | 关机 | |
| | 驱动板与控制板通讯错误 | C8 | 关机 | |

· 在任何过程中(含进水、洗涤、排水、脱水过程)打开门盖需报警，关上门盖按启动暂停键解除。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

| 部品名称 (波轮) | 有害物质 | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 标贴辅料类 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 说明书组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 包装类 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 水管类 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 喷头体组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 波轮盖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 波轮组件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 脱水桶部装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 封底底板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 盛水桶部装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 工作部件装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 导线组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 箱体部装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电机 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 离合器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 动力及传动组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电脑板 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 电器件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

说明:超出限量要求的部件或材料均满足《达标管理目录限用物质应用例外清单》的要求。

以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同。

※ 本洗衣机已获得国推 RoHS 认证, 扫描机身二维码, 详见电子说明书。

技术参数

通用参数

额定电源 220V~ / 50Hz

使用水压为 0.03-1.0MPa

备注:
对应机型详细参数请查阅电子说明书内容。

其他参数

| 整机型号 | 额定功率 (W) | 洗涤/脱水功率 (W) | 额定容量 (kg) | 外形尺寸 (宽X厚X高) (mm) | 整机重量 (kg) | 洗涤/脱水噪声 dB(A) |
|-------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------|
| MB120V733DE | 480 | 480/480 | 12.0 | 610X645X1005 | 42 | 62/72 |

能效进入方式

进入方式:关机状态下, 按启动/暂停键, 持续5秒, “哔、哔、哔” 三声提示, 进入能效程序。

半载能效程序测试:进行能效程序后, 数据管默认显示“5”, 处于半载测试待机状态, 按启动键, 则进行半载能效程序的测试。

满载能效测试:进行能效程序后, 数据管默认显示“5”, 按水位键一次, 数码管显示为“10”, 按启动键, 则进行满载能效程序的测试。能效测试过程中, 出现“E4”报警, 请打开机盖, 手工调平负载后, 关闭机盖, 按启动键, 继续测试。

售后服务

- 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 免费服务范围：一般家庭使用的全自动洗衣机，用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三年的服务，非家庭使用的洗衣机（如：洗衣房、洗浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或营利用途）用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三个月，主要零部件（如：电机、电脑板、电容器、电磁阀、牵引器、离合器、电源开关、水位传感器、进水阀、排水泵、进水管）免费包修一年的服务。
- 对下列情况我们实行有偿服务：用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的；因异常电压、火灾等外部原因损坏的；自行或非承担三包维修者拆动造成损坏的；超过“三包”有效期的；涂改发票或无购机发票和包修凭证的；包修凭证的产品型号和制造编码与所修理的产品不符或涂改的；等外品销售的洗衣机（以正规销售渠道的发票为准）除不洗涤、不脱水或漏电故障外，不予包修；因不可抗力造成损坏的。

如需相关咨询和服务，请拨打全国服务热线：

400-8899-315

产品包修卡

| | |
|-------|--------|
| 用户姓名： | 地址： |
| 购机商店： | 检修日期： |
| 产品型号： | 检修记录： |
| 发票号码： | 更换零部件： |
| 机器编号： | 维修人员： |
| 购买日期： | 客户确认： |

合格证

| | |
|------|-------------------------|
| 检验结论 | 合格 |
| | 第12-15位 |
| | 年:2022 |
| | 月:6月(A:10月,B:11月,C:12月) |
| | 日:18 |
| 检验日期 | XXXX2618XXXX |