

说明书菲林制作单	
图号	
型 号	MC802-1.5T MC802-2.0T
名 称	中文说明书
印刷颜色	双色印刷
材 料	封面封底105g哑粉纸+内页80g双胶纸
成型方式	装订, 36P
尺 寸	145x210mm
设计/日期	韦婷婷20240116

注：本文件含有美的集团的绝密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）



# 中央净水机

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管  
更多使用指引请【扫描机身二维码】查看电子版

# 目录

## 安全警示

## 产品简介

## 使用说明

## 安装说明

## 服务指南

注意事项	01
部件展示	04
控制面板	06
上电、待机与休眠	07
WiFi功能	09
时间设置	10
再生设置	11
再生功能	12
硬度设置	13
盐量设置	14
软水模式	15
假期模式	16
电池	16
安全绳安装	17
工作原理	18
旁通阀、弯头安装	21
排水管安装	22
电源适配器安装	22
溢流管安装	23
进、出水安装	24
安装警告	24
机器调试、运行警告	25
产品参数	26
清洁保养	26
出厂设置	27
零部件保养	28
故障自检	29
环保清单	30
保修卡、服务承诺	

# 安全警示

## ⚠ 注意

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

## 🚫 表示【禁止】的内容



禁止阳光照射



禁止易燃物品



禁止潮湿区域



禁止湿手触摸

- 本产品用于家庭生活饮用水预处理，改善家庭用水水质。
- 请勿将本产品储存或暴露在0℃以下的环境中。
- 停水或管道维修后，需从其它水管排尽泥沙，否则大量泥沙可能导致机器故障。当进水不符合市政自来水标准时，如泥沙含量大、余氯超标等，在本机器前面还应加装预处理装置。
- 避免在以下场所使用、存放产品：强烈阳光照射的地方，易造成产品部件老化；低于4℃，高于38℃的地方，可能损坏滤料；附近有高温或强磁器具，可能引起火灾、产品损坏或电路故障；潮湿或多尘的区域，可能引起电路损坏。
- 请勿让幼童操作、接触、靠近或攀爬本产品，儿童及智力障碍人士应在监护者协同下使用。
- 请不要使用升压变压器连接到电源插头。
- 切断电源时，请勿直接拉拔电源线，以防拉断。
- 请勿将易燃、易挥发性物质靠近本机。

## ! 表示【强制】的内容



需要接地



需要专业人员

- 本产品用于过滤净化市政自来水。本产品最佳工作压力为0.1-0.4MPa，低于或高于此水压时，请相应安装增压或减压装置。
- 产品出现故障时，请迅速切断电源、将旁通阀置于旁通位置，并联系当地经销服务网点或拨打全国服务热线。

- 必须由专业人员安装或移装，自行拆卸产品上的零部件容易损坏产品或发生触电危险，自行移动和搬运容易操作不当，引起机器损坏。
- 请将机器安装在尽可能靠近地漏处，机器排水管与地漏之间应留有足够间隙，以防产生虹吸现象。
- 长期不使用产品时，建议断掉电源，将旁通阀置于旁通位置。
- 初次使用或停用很长一段时间后再次使用本机器，请手动对滤芯进行清洗。
- 本机器1.5m范围内需要一个220V电源插座，为适配器提供电源。适配器电源线长1.5m，确保电源插座及适配器位于室内，以防潮湿天气对产品的影响。
- 本产品带有自动清洗功能，请勿频繁断电或拔除电源连线。
- 初次上电或断电一段时间后重新上电，时间将闪烁显示，表示需要重新设置当前时间。
- 请勿在产品上放置重物。
- 为保证产品正常运转，请务必使用本公司提供的配件、活性炭和石英砂。
- 请保持电源插头清洁，勿用湿手插拔电源插头。
- 请定期清洗和更换滤芯。
- 排水管须使用随机配管，不能擅自增加配管长度，更不能减少管径。
- 排水管须使用随机配管，不能擅自增加配管长度，更不能减少管径。
- 与本产品连接的固定线路必须配有全极断开装置。
- 必须使用随机配送的电源适配器，型号为GMA48-120200-D，擅自改用其它品牌或型号的电源适配器可能会造成机器损坏。


# 产品简介

## 部件展示

### ⚠注意

本产品用于对市政自来水进行过滤净化处理，出水水质符合中华人民共和国卫生部《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（2001）的要求。



### MC802-1.5T

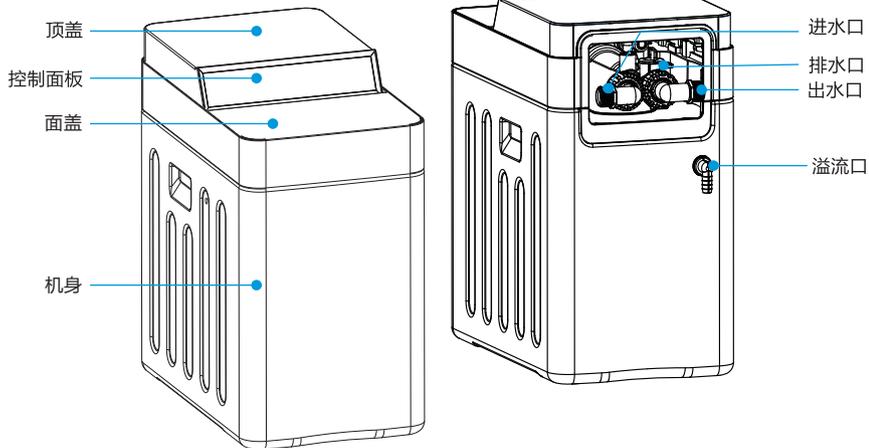

### 附件清单



# MC802-2.0T

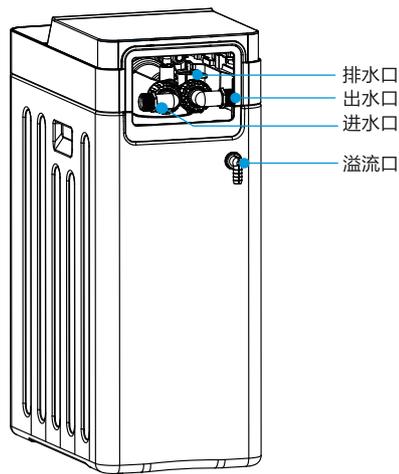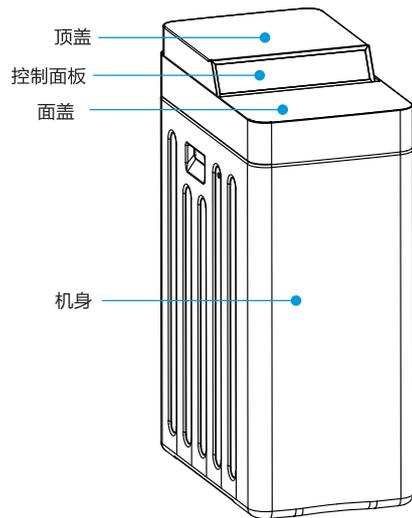

## 附件清单



说明书  
X2



电源适配器  
X1



2米软管  
X1



旁通阀组件  
X1



弯头组件  
X2



管夹  
X1



不锈钢编织管  
X2



卡箍  
X1



安全绳  
X1



螺钉  
X1




膨胀胶粒  
X1



9V电池  
X1

## 控制面板

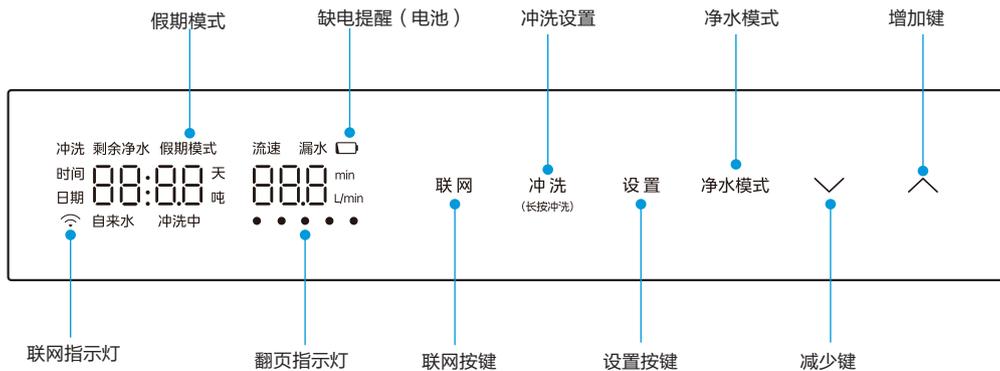

# 使用说明

## 上电、待机与休眠（图片仅供参考，以实物样机为准）

1. 机器通过电源适配器接通电源上电，显示区域先微亮，然后按键区域从右往左依次点亮。机器内部控制阀开始复位，数码屏按百分比显示复位进度。




控制阀复位进度

2. 首次上电，默认进入时间设置引导页面，需依次按年、月、日、时、分设置实时时间。设置过程中，正在设置的数值会闪烁，可以通过短按或长按[∨]键和[∧]键调整数值，完成后短按[设置]键保存并进入下一步。时间设置，年、月、日、时和分设置显示如下：



年份显示  
(具体以实际设置值为准)

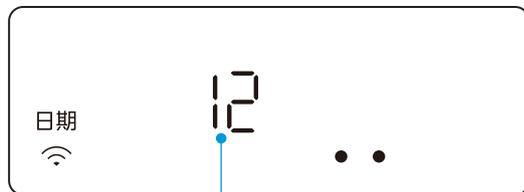

月份显示  
(具体以实际设置值为准)



日期显示  
(具体以实际设置值为准)



时间/分显示  
(具体以实际设置值为准)

3. 完成时间设置后，机器进入待机状态，机器显示当前的剩余净水量和流速。




4. 机器在待机状态下3分钟无任何操作，自动进入休眠，显示屏息屏，部分按键微亮显示。

5. 机器在休眠状态下，轻触任意按键区域，唤醒机器，进入待机状态。

## 联网 (图片仅供参考, 以实物样机为准)

1.1.待机状态下, 联网指示灯慢闪, 提醒用户联网。

2.待机状态下, 长按[联网]按键3秒, 蜂鸣器响, 联网指示灯快闪, 进入配网, 参照随机附带的联网指引完成配网

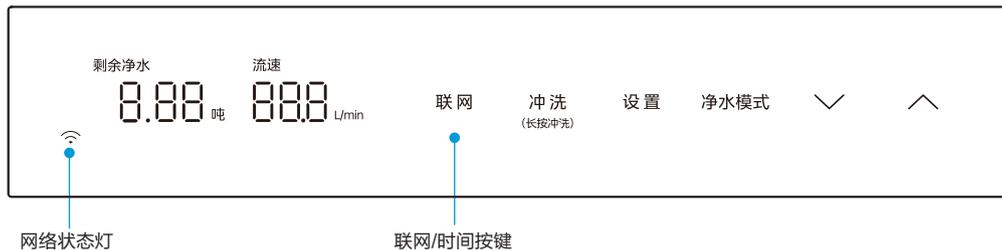

3.配网完成后, 联网指示灯长亮, 用户可以在APP上查看相关信息。

## 时间设置 (图片仅供参考, 以实物样机为准)

1. 待机状态下, 长按[冲洗]按键3秒, 蜂鸣器响, 显示屏显示10秒倒计时。
2. 在倒计时10内再次按[冲洗]键, 退出冲洗功能, 系统重新进入待机状态。10秒倒计时完成后, 机器自动进入冲洗过程。



3. 机器进入冲洗后, 默认按照反洗-正洗2个过程一次运行。数码屏右侧显示当前阶段的冲洗时间, 数码屏底部的“冲洗中”状态图标长亮。



4. 冲洗的各个过程正在运行时，短按[冲洗]键系统跳过当前冲洗过程，进入下一阶段。冲洗完成后，机器进入待机状态。注意冲洗过程的转换需要有过渡时间，数码屏显示循环转动，此过程中机器不接收指令，[冲洗]键无效。



5. 冲洗过程如果有跳过操作，不纳入总再生次数累计范围。

## 设置 (图片仅供参考, 以实物样机为准)

1. 在待机页面下, 5秒内连续短按[设置]键5次, 机器进入工程模式, 可以设置机器冲洗间隔时间、冲洗时间和系统时间。



2. 进入工程模式后, 当前在设置的参数数值闪烁, 表示该数据可以调整, 通过长按或短按[∨]键和[∧]键调整数值, 短按[设置]键保存并进入下一个参数设置。

3. 在当前参数设置时, 15秒无操作或同时短按[∨]键和[∧]键直接退出设置页面。

4. 冲洗间隔天数设置: 冲洗间隔天数是0-99天, 其中0天表示关闭该功能如下图示:



5. 冲洗时间设置：冲洗时间设置有2个参数设置，分别是时和分，如下图所示：




注意：冲洗间隔和冲洗时间属于同组参数，需设置完才会保存。


6. 时间设置：时间设置有5个参数设置，分别是年、月、日、时和分，如以下图  
示。




年份显示  
(具体以实际设置值为准)

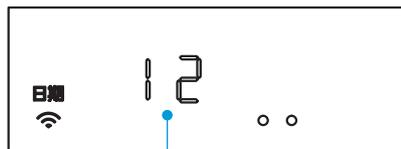

月份显示  
(具体以实际设置值为准)

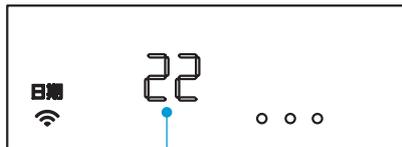

日期显示  
(具体以实际设置值为准)

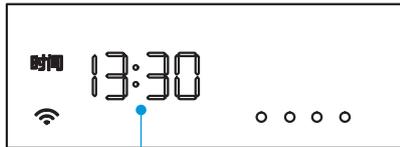

时分显示  
(具体以实际设置值为准)

## 净水模式 (图片仅供参考,以实物样机为准)

1.净水模式打开时,自来水经过机器滤材净化,机器后端出水都是净化水。



2.净水模式关闭时,自来水直接从机器进水口经控制阀内部直接连通到出水口,机器后端的出水都是自来水。机器显示屏上的自来水图标点亮。



净水模式关闭图标

3.净水模式出厂默认打开,在待机状态下,长按[净水模式]按键,可打开或关闭净水模式。

4.净水模式关闭后,如果机器断电,再恢复通电时,默认打开净水模式。

5.冲洗状态下,不能关闭净水模式。

## 假期模式 (图片仅供参考, 以实物样机为准)

- 1.当机器 1天(0:00-24:00)内过水量低于 30L或机器过水流速低于 4L/min时, 系统自行判断用户外出, 机器进入度假模式, 显示屏左边假期模式指示灯点亮。
- 2.进入假期模式后, 机器仍会自动进入休眠, 显示屏不亮。
- 3.进入假期模式 96小时仍未退出, 机器自动进入再生功能的反洗、正洗过程, 保证软水出水水质。
- 4.当机器 1天(0:00-24:00)内过水量处于 30L以上或机器过水流速处于 4L/min时, 机器自动退出假期模式。

假期模式指示灯




## 电池模式 (图片仅供参考, 以实物样机为准)

- 1.当机器内部的电池电压低于7.5V，处于低电量时，电池缺电提醒图标点亮，提示用户需要更换电池。
- 2.更换电池后，系统可自动判断电量是否满足要求，电量足够则缺电提醒指示灯熄灭，电量不够则继续显示缺电。




## 信息查看 (图片仅供参考, 以实物样机为准)

- 1、历史记录查看页可以查看用水量、累计冲洗次数、冲洗相隔天数和报警历史
- 2、在待机页面下, 长按[冲洗]键和[ $\wedge$ ]键, 进入历史记录查看页面。

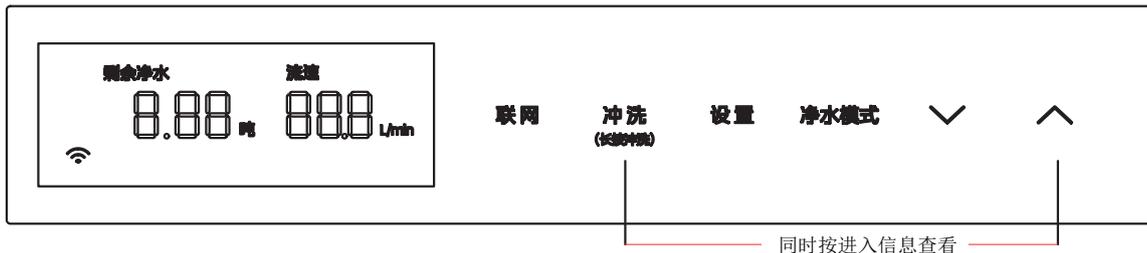

- 3、在历史记录查看页面下, 短按[ $\vee$ ]键或[ $\wedge$ ]键进行大类翻页, 短按[设置]键进行子类循环翻页。

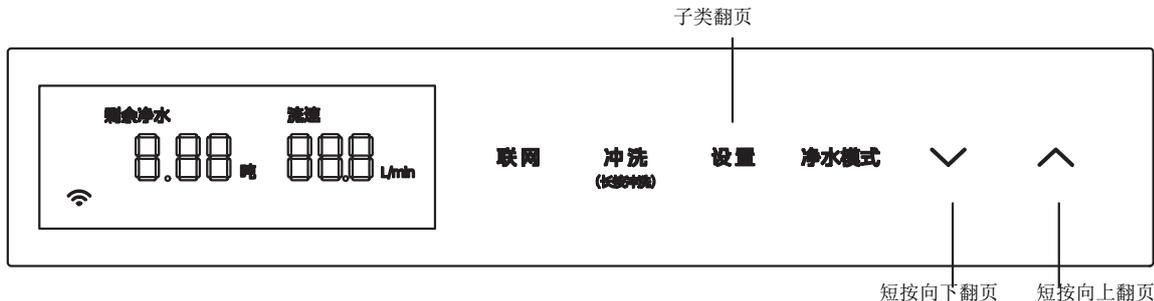

- 4、在历史记录查看页面下，同时短按[∨]键和[∧]键或15秒无操作，退出查看信息页面，返回待机页面。



- 5、所有历史记录查看页的示图如下：

5.1、用水量页面：

用水量页的左边数码屏显示总用水量，右边显示日均用水量：



### 5.2、累计冲洗次数页面：


进入累计冲洗次数页面，机器数码屏右边区域显示当前冲洗累计次数。如下图所示。

注意：所有的冲洗次数记录，如果超过999次，则显示999。




### 5.3、冲洗间隔天数页面：

冲洗间隔天数可以同时显示前2次冲洗的间隔时间。如下图所示，数码屏左边的数值是上一次冲洗的间隔天数，右边的数值是前2次冲洗的间隔天数。

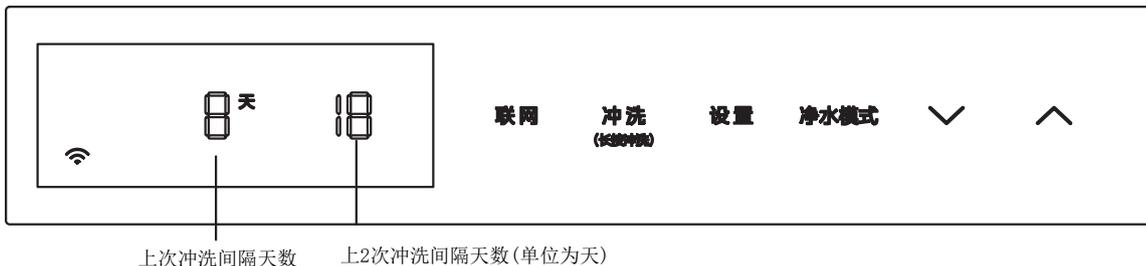

#### 5.4、报警历史页：

报警历史最多记录最近5次的历史记录，如下图所示，分别显示月份、日期、故障代码。注意：底部不同数量的“。”表示对应数量的页码

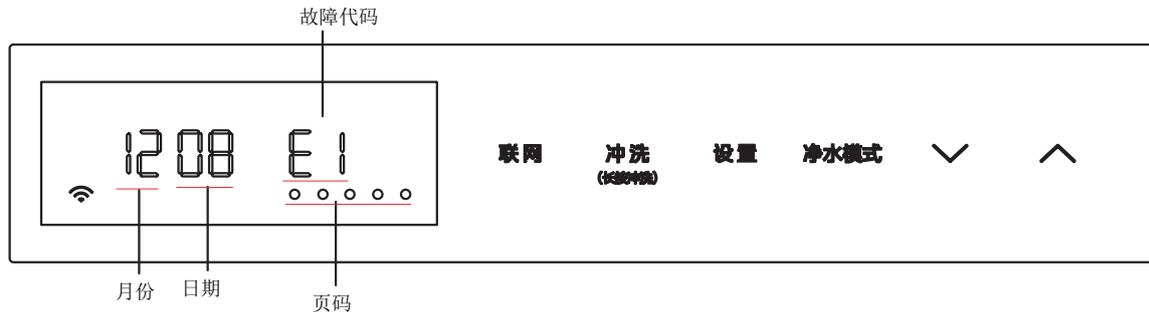

# 清洁保养


## 日常保养

- 1.本产品由我司专业人员定期上门保养及更换滤材，以保证出水品质。
- 2.产品清洁保养时请不要使用肥皂、洗涤剂、稀释剂、汽油、酒精等强挥发性溶剂否则可能造成裂纹、划伤和变色。
- 3.请勿直接洒水清洗机器。

## 零部件保养说明

### △注意


为了更好地保证本机处于良好的运行状态，下表列出关键部件的清单，这些部件在使用过程中，会因为堵塞、饱和、老化等原因，逐步丧失原有的效能或特性，会导致设备出现安全隐患，请您及时保养、维护、更换。

序号	1	2	3	4	5	6
类别	电控类	电控类	电控类	耗材	储水容器	承压容器
名称	控制阀	显示板	电源适配器	活性炭+石英砂	盐箱	玻璃钢罐
图片						
失效原因	堵塞	疲劳、老化	疲劳、老化	板结、饱和	疲劳、老化	疲劳、老化
保养周期	36个月	36个月	30个月	12-24个月	60个月	60个月
数量	1套	1套	1件	8kg+3.5kg	1件	1件

## 旁通阀、弯头安装


注：安装图片仅供参考，具体以机器实物为准

### ① 将顶盖打开

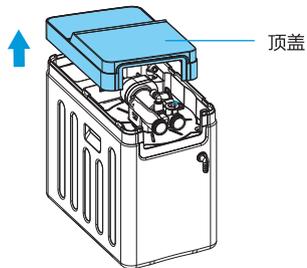


### ② 取出旁通阀，分别插入控制阀中进、出水接口，并拧紧螺母。取出卡销，插入同心孔中并压紧

注意：整机高度低于900mm的机器无旁通阀，无需安装

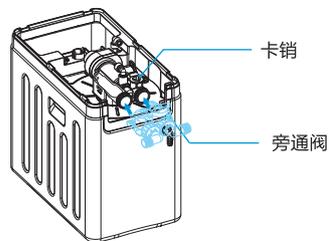

### ③ 取出弯管接头，分别插入控制阀或旁通阀的进、出水口，并拧紧螺母


注意：整机高度低于900mm的机器无旁通阀，直接将弯头装配在控制阀的进、出水口即可

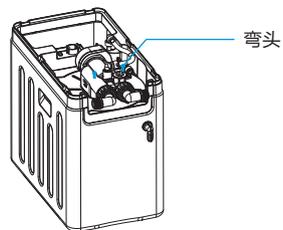

## 排水管安装


注：安装图片仅供参考，具体以机器实物为准

先将PE管整理好，取下排污口快插弯头上的卡销，将PE管插入，并用卡销固定

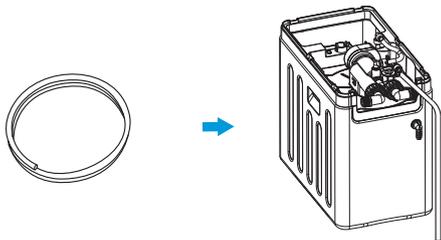

## 电源适配器安装




将电源适配器接线端与控制阀电源接口连接，用卡箍固定，然后装回顶盖

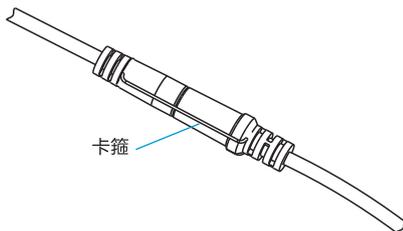

## 溢流管安装

注：安装图片仅供参考，具体以机器实物为准


- 1 将管夹套在软管上
- 2 将软管套到溢流弯头上
- 3 锁紧管夹将软管固定，同时整理排水管和溢流管，将其插入地漏等排水口并固定。软管末端与排水口之间至少应留出40mm间隙，以防产生虹吸

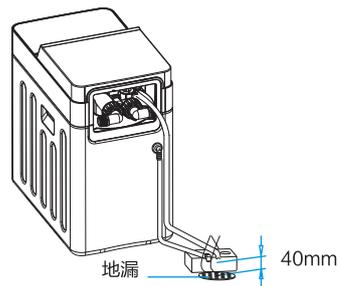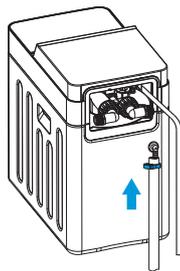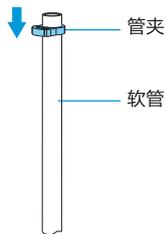

## 进、出水管安装

注：安装图片仅供参考，具体以机器实物为准

将进、出水管分别与机器进、出水口弯头连接(注：与进、出水管相连所涉及的管理、接头等配件客户需自行购买、配备，产品不含此附件。)

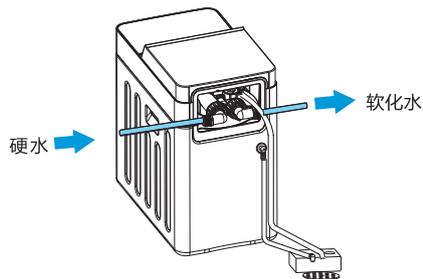

## 安装警告


连接进、出水管路时，请注意下列事项：

- 1、关闭室内主水管阀门，打开水龙头释放管内压力；
- 2、对无旁通阀的机型，确保进水管、出水管分别与机器的进水口、出水口连接，不要装反。
- 3、对有旁通阀的机型，需先安装旁通阀，确保旁通阀的进、出水口与机器的进、出水口相对应，再将进、出水管装配到旁通阀对应的进、出水口。
- 4、当使用可拆除软管组件与水源连接时，务必使用新软管组件，旧软管组件不能重复使用。
- 5、如果用焊接管来安装进、出水管，管路 with 机器连接之前，完成所有焊接，焊接产生的热量会损坏塑料零部件。
- 6、进、出水管与安装接头螺纹连接处要缠生料带，旋紧时要小心不要使螺纹错扣。
- 7、进、出水管与机器连接后要固定，可避免机器控制阀或旁通阀承受重量。


## 机器调试

- 1.将机器旁通阀置于“旁通”位置，然后打开出水口附近的水龙头和主水管阀门，对管路内的杂质进行冲洗；
- 2.将旁通阀置于“工作”位置，总进水阀打开1/4；
- 3.插上电源，按下清洗键，10S后开始清洗，清洗程序执行完毕后自动返回主界面；
- 4.关闭水龙头，检查所有接头处有无漏水；
- 5.根据机器安装地的实际情况，对各项参数进行设置，设置完成后机器便可正常使用。

注：旁通阀处于工作、旁通位置时手柄位置状态分别右边所示：

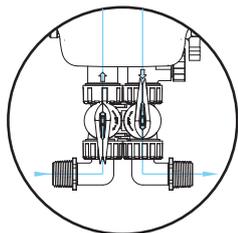

工作位置

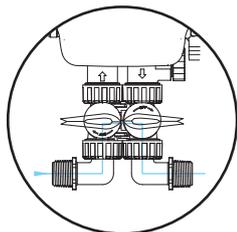

旁通位置

# 服务指南

## 出厂设置

内容		数值设置范围	调试最小增减额	出厂预设值	
				MC802-1.5T	MC802-2.0T
当前 时间	小时	00-23	1小时	08	08
	分钟	00-59	1分钟	00	00
	月份	01-12	1月	1	1
	日期	01-31	1日	1	1
	年代	2000-2039	1年	2022	2022
冲洗时间		00:00-23:00	1小时	02:00	02:00
冲洗周期		0-99	1天	14	14

安全警示

产品简介

使用说明

安装说明

服务指南

## 产品参数

型号	MC802-1.5T	MC802-2.0T
净水流量	1500L/h	2m <sup>3</sup> /h
额定总净水量	20000L	20500m <sup>3</sup>
额定电压	12V <sup>==</sup>	
额定功率	5W	
工作压力	0.1-0.4MPa	
适用环境温度	4-38℃	
适用水质	市政自来水	
进、出水接口规格	1" 外螺纹	
产品尺寸	455x270x610mm	455x270x910mm

## 主要涉水部件


型号 (规格)	水处理材料数量 (重量) 和规格			
	石英砂 规格: 8-16目 使用年限: 5年	活性炭颗粒 规格: 10-40目 使用年限: 6-12个月	玻璃钢桶体 规格: CN-FRP 使用年限: 5年	ABS控制阀 规格: ABS-3 使用年限: 5年
MC802-1.5T	3.5kg	8kg	1个	1个

## 工作原理

### ⚠ 注意


通过控制阀控制进水口A、出水口B和排水口C的连通、闭合来实现机器制水、反洗、正洗3个状态的切换。

- 1 原水由进水口A进入控制阀，经上布水器进入罐内，然后自上而下穿过过滤层成为净水，经下布水器进入中心管，向上至控制阀，从出水口B流出。

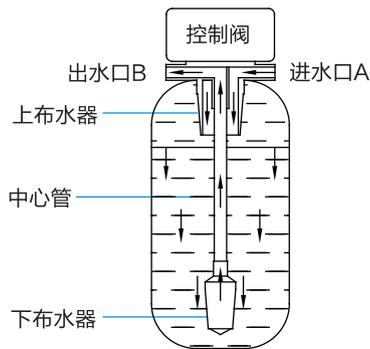


运行状态

- 2 原水由进水口A进入控制阀，沿中心管向下，从下布水器进入罐内，然后自下而上对过滤层进行清洗，清洗水经上布水器进入控制阀，从排水口C流出。

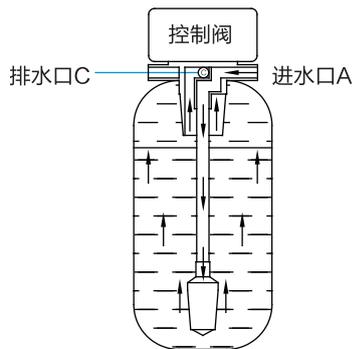

反洗状态

- 3 原水由进水口A进入控制阀，经上布水器进入罐内，然后自上而下对过滤层进行清洗，清洗水经下布水器进入中心管，向上至控制阀，从排水口C流出。

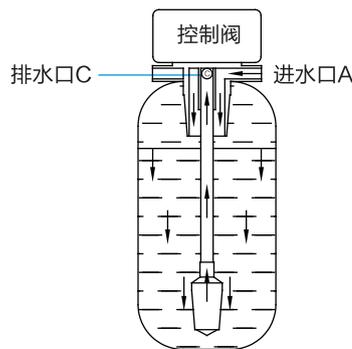

正洗状态

## 异常现场检测

### ⚠注意

以下为常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或向拨打客服热线进行咨询。请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对软水机造成损害

故障描述	故障原因	故障排除方法
没有净水	<ul style="list-style-type: none"><li>• 停水或总阀未打开</li><li>• 旁通阀处于旁通位置</li><li>• 净水模式功能关闭</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 打开总阀或排除停水故障</li><li>• 将旁通阀至于工作位置</li><li>• 打开净水模式功能</li></ul>
通信故障：E5	<ul style="list-style-type: none"><li>• 内部接线松动松脱</li><li>• 电控板硬件损坏或端子进水腐</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 检查排除接线松脱故障</li><li>• 更换控制板</li></ul>
电机故障：E1	<ul style="list-style-type: none"><li>• 电机复位一直在动，找不到原点，3分钟报故障</li><li>• 电机往复动，去不到目标点，3分钟报故障</li><li>• 电机堵转，5秒报故障</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 请与当地经销服务网点联系</li></ul>

## 环保清单

### 提示

环保清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

### 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素						备注：
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	
内外部塑料件总成	○	○	○	○	○	○	备注： 1. “○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下； 2. “X”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求； 3. 以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同，具体以实物为准；  本产品说明书所述的正常情况下使用时的“环保使用期限”为10年，该期限引用自中国家用电器协会《关于家用电器环保使用期限的指导意见》。
五金小件	○	○	○	○	○	○	
包装印刷件	○	○	○	○	○	○	
控制阀、显示屏	X	○	○	○	○	○	
logo	X	○	○	○	○	○	
电源适配器	X	○	○	○	○	○	
布水器组件	○	○	○	○	○	○	
接头管件	○	○	○	○	○	○	
胶带、打包带、双面胶	○	○	○	○	○	○	
密封圈	○	○	○	○	○	○	
玻璃钢罐	X	○	○	○	○	○	
塑料管夹	X	○	○	○	○	○	
按键板	○	○	○	○	○	○	
活性炭+石英砂	○	○	○	○	○	○	



## 保修卡

相关信息(用户填写)			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录			
维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

**维修电话：400—830—8289**

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
  - 请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
  - 维修时请携带保修卡及有效发票正本
- 佛山市美的清湖净水设备有限公司

## 服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

美的牌中央净水机实行整机保修三年，控制阀和耗材不在保修范围之内（耗材包括活性炭、石英砂）。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

下列情况之一者，不属于保修范围：

- 1.消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
- 2.非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
- 3.发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
- 4.无有效发票。
- 5.因不可抗力造成损坏。
- 6.用本公司的非标配的赠品或附件所发生的质量事故，我司不负责任。
- 7.本产品用于非家庭用途，将实行整机保修半年。
- 8.属人为造成故障或使用不当造成故障不属于保修范围。
- 9.请遵照本说明书要求正确安装使用，产品安全使用年限为10年。
- 10.超出正常使用条件，强行使用本产品造成故障或者损坏的不属于保修范围。

不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

## 产品满意度调查

### 调查表

安装效果	<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差	使用原配附件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
服务态度	<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差	是否试机安检	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
服务时效	<input type="checkbox"/> 24小时 <input type="checkbox"/> 48小时	是否讲解安全使用常识	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否检测自来水进水压力	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	是否对用电环境进行检查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
实测自来水压力值	_____ MPa	安装位置	<input type="checkbox"/> 浴室 <input type="checkbox"/> 厨房 <input type="checkbox"/> 阳台 <input type="checkbox"/> 其他
是否收费	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	项目:	<input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____

金额合计: \_\_\_\_\_ 元

满意 一般 不满意

配件明细:

尊敬的用户, 请您对此次安装做出评价!

产品执行标准：  
Q/MDQH 002

**⚠注意**

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

美的牌MC802-1.5T型中央净水机  
美的牌MC802-2.0T型中央净水机

**TEL 400-830-8289**

佛山市美的清湖净水设备有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广东路68号1号厂房二楼之二

邮编：528311

网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)

版本号：202401(A版)

物料编码：xxxx

# 安装说明

## ⚠注意

- 安装操作需由当地经销服务网点的专业人员进行

机器首次使用时需要对内部管路、滤料、控制阀等涉水零部件进行冲洗：

1. 打开进水管路，关闭出水管路；
2. 进入反洗状态，排污管出水后，断开电源，反洗30分钟，反洗完成后上电按确认退出；
3. 进入正洗状态，排污管出水后，断开电源，正洗30分钟，正洗完成后上电按确认退出；
4. 打开出水管路，机器正常制水30分钟，以上完成一次冲洗，共循环5次，冲洗完成后安装附件9V电池，机器正常使用。

## 安全绳安装

**注意：整机高度低于900mm的机器无安全绳配件，不需要安全绳固定。**

在机器安装位置选取合适高度的墙体位置，在墙壁上钻孔并安装膨胀胶钉，然后用螺钉将安全绳上的吊码固定在墙上，另一端用六角锥将安全绳上的锁紧器螺钉松口形成一个大套圈，将产品套住，安装完毕确认机器固定牢固。

