

## 使用方法

- 1.打开水龙头，接通电源。
- 2.依次打开门盖及内门盖，放入需要洗涤的衣物并投入适量的洗衣液/洗衣粉。
- 3.关闭内门盖，并确认内门盖卡勾是否扣入到位，然后闭合门盖。  
注意:关闭内门盖后，必须确认内门盖卡勾扣入到位，否则会造成整机的振动及异响。
- 4.短按“电源”按键开机，而后短按“程序”按键选择程序，选定后短按“启动/暂停”按键开启程序。  
注意:如需要选择“洗+烘”时，先选定好洗涤程序，而后短按“烘干”按键，即选择好了洗+烘程序。
- 5.洗涤/烘干结束后，依次打开门盖及内门盖取出衣物。

## 控制面板和程序说明



- 1 电源按键:**用户可通过短按“电源”键开机和长按“电源”键关机。
- 2 程序按键:**用户通过短按“程序”键选择程序。
- 3 启动/暂停按键:**短按“开始/暂停”键开始或暂停程序。
- 4 烘干按键:**

**洗+烘功能:**选择洗涤程序后，短按“烘干”按键，此时“烘干”高亮后同时显示预估时间，再按“启动/暂停”键，机器将在洗涤结束后进行衣物烘干。

**单烘功能:**长按“烘干”按键3秒，再短按“开始/暂停”键，机器将立即进行衣物烘干。

**新风托管:**(进入托管时显示“HP”代码，提示您尽早取出衣物)

烘干程序结束后，如用户超过30分钟未开门取出衣物，则自动启动10小时衣物托管功能，定时引入温暖的新风换气，防止细菌滋生产生异味，直到用户开门取出衣物为止。

**日常洗:**加热至45°C，日常脏污内衣。

**快速洗:**新买、脏污较低的轻薄内衣。

**除螨洗:**加热至60°C，除菌防过敏。

**蒸煮洗:**加热至95°C，高效除菌。

**单脱水:**适合对衣物进行单独脱水。

**桶自洁:**不可添加衣物，定期清洗。

### 注意

加热模式的洗涤时长会因进水温度等因素产生波动

## 故障排除

使用过程中有疑问或怀疑发生的故障，请按如下列表的办法解决。如果操作后，问题仍然不能解决，请致电服务热线，请勿自行维修！

故障现象	原因分析	解决办法
“E1”灯闪亮并蜂鸣报警	进水异常	请确认进水管是否正确连接。水龙头是否打开。然后重新选择程序。
“E3”灯闪亮并蜂鸣报警	门盖被开启	关闭门盖
“E34/E35”灯闪亮并蜂鸣报警	水温温度传感器	请联系服务热线进行维修。
“E36”灯闪亮并蜂鸣报警	水温加热器	请联系服务热线进行维修。
“E37”进风口NTC故障	进风口温度传感器故障	请联系服务热线进行维修。
“F9”灯闪亮并蜂鸣报警	负载过大	确认是否放入的衣物过多。请减少衣物并重新选择程序。
其他代码灯闪亮并蜂鸣报警	——	请联系服务热线进行维修。
洗衣机抖动严重	内门盖没有关到位?	重新关好内门盖，确保卡勾扣入到位，并关闭门盖。
	吸水性高的衣物过多?	减少吸水性高的衣物，关闭好门盖继续洗涤。

## 保修说明

本产品自零售购入起一年内，如遇非事故或滥用带来的质量问题，您可以联系享受包修服务。享受本服务时，您可能需要提供购买凭证的详细信息。

## 保修卡

相关信息（用户填写）			
用户姓名		常用地址	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

## 产品规格

电源	220V~50Hz
额定洗涤/脱水容量 (kg)	0.5/0.5
额定烘干容量 (kg)	0.2
洗涤/脱水输入功率(W)	36/25
洗涤加热功率(W)	555
烘干输入功率(W)	170
工作压力 (MPa)	0.03-0.8
外形尺寸(mm)	322*322*356(不含排水管)


\*产品若有技术改进，恕不另行通知；  
\*产品外观、颜色如有改动，以实物为准；  
\*请妥善保管使用说明书

## 洗衣机有害物质的名称和含量

部品名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电路板类	×	○	○	○	○	○
外壳、桶	○	○	○	○	○	○
排水管	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
包装印刷品	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制:

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T26572规定的限量要求以下。
  - ×
- ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
- 以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同。

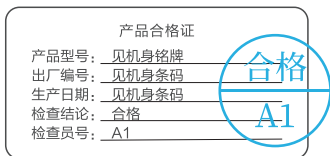

年月日见条码12-15位数字

TEL 400-8899-315

生产者：合肥美的洗衣机有限公司  
生产者地址：合肥市高新区柏堰科技园玉兰大道88号  
邮编：230094  
网址：www.midea.com



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

Midea

智慧生活可以美得更

## 使用说明书

全自动洗衣机  
洗烘一体  
MND5VD0WE

## 安全事项

尊敬的用户：

您好！感谢您使用我公司产品，在安装、保养和使用产品时，请仔细阅读说明内容并谨慎操作，以便能够充分使用本产品功能，并防止对使用者及他人造成人身伤害或者财产损失;对于因使用不当而造成的损失，本公司不承担责任。

**▲警告：**以下行为，可能导致人身伤害、死亡或财产损失。

- 为了确保您的安全，请务必使用三芯插座，并注意检查确保您的插座正确可靠接地。
- 请单独使用10A以上的专用交流电源插座。
- 如果产品不运转，冒烟或散发出异常气味，请立即切断电源并与服务中心联系，否则可能会导致触电、短路或火灾；
- 如果发生煤气泄漏，请勿接触任何按钮，开窗通风。否则导致爆炸、火灾或烧伤。
- 不要让产品接触或靠近热源、明火(如蚊香、蜡烛、香烟、电吹风等)。
- 请勿用湿手插/拔电源插头，可能会引起触电危险。
- 在保养、清洗或维修之前，请拔下电源插头。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由专业人员更换。
- 洗衣结束后，切记拔掉产品的电源插头并关闭进水管水龙头。
- 请使用新的进水管连接水龙头，使用前请检查水管的断裂、磨损和泄漏情况，并在有问题的时候及时更换。
- 高温洗涤或烘干时，机身和出风口会散发热量，请勿用其他物体覆盖机身，以防产品过热损坏。请勿用手触碰机身，以防灼伤。
- 请勿在烘干时或烘干刚刚结束时接触产品的内桶和内门盖底部，这样可能导致灼伤。

**△小心：**以下行为有一定危险的行为，可能导致伤害。

- 请在平整结实的台面上安放产品，否则可能导致异常振动或噪音。
- 使用前请打开水龙头检查是否漏水，否则会导致漏水发生。
- 运行过程中不要打开门盖影响洗涤，禁止在运行过程中往桶内倒水及投放洗衣液，以免造成机器检测判断异常。
- 儿童和对使用方法不熟悉的人群请勿使用本产品，否则可能会导致烫伤、触电或其他人身伤害。
- 请勿将本产品放在潮湿的地方或风吹雨淋处，可能会引发触电或火灾。
- 请防止宠物或其他动物进入产品的内桶，可能会造成伤害。
- 请勿将水洒在产品上，否则可能会导致短路或触电。
- 请用柔软布料和不含腐蚀成份的家用清洁剂擦拭产品外壳。
- 机器在运转过程中请勿将磁铁靠近本产品。

**△注意：**以下行为可能导致机器不能正常工作

- 运行机器前，请插好排水管，确保排水管出水口及管路高度低于产品排水口。
- 每次洗涤前，请将内内裤外翻，以方便清洗。

**⊗提示：**禁止以下操作，可能导致人身伤害或物品损伤。

- 异常断电时，请谨慎开门，若桶内温度较高，可能会烫伤用户。

- 注意关好门盖，防止衣物卡住门盖，否则可能会损坏衣物或导致机器故障。
- 切勿尝试自行维修机器，或让无经验、不合格的人员进行维修，可能会严重损坏或造成人身伤害。

## 声明

本产品执行标准:GB4706.1 GB4706.24 GB4343.1 GB17625.1


本说明书仅作参考示例使用，产品及部件外观请以实物为准。

使用前请仔细阅读本产品说明书，如遇产品升级或变更，恕不另行通知。阅读后请与发票一起妥善保管。

## 产品展示

将产品的包装打开，并检查产品装运时是否损坏。同时检查下装箱清单是否齐全。

### 部件名称：

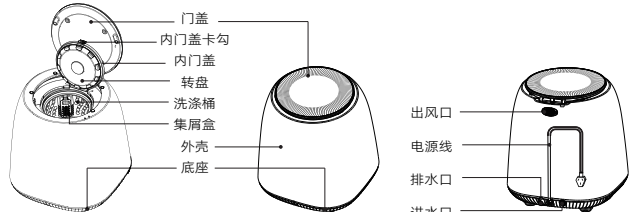

### 装箱清单：



## 安装指南

### 安装要求：

- ◆所有的电气线路和接地都必须依照国家电气标准来设置。
- ◆请确保您家中的供电装置(电流、电压和电缆)能够满足机器的正常负荷要求。
- ◆请保护电源线。
- ◆请勿任意放置电源线，以免被踩到，或被放在电源线上面以及旁边的物品压到或夹住。请特别小心插头上的电源线、电源插座及设备的电源线接点。

### 供水要求：

- ◆工作水压为0.03MPa~0.8MPa，水压偏低时会造成进水时间偏长，水压低于0.03MPa时将不能正常进水工作。
- ◆本产品距离水龙头要近。
- ◆定期检查内部回路的漏水情况。
- ◆在使用前，应先检查进水阀和水龙头上所有的连接以防漏水。

### 环境要求：

- ◆避免日光直射，并通风良好。
- ◆室温不低于5°C。
- ◆远离如碳火或煤气炉灶等热源。
- ◆不要把产品放置在水易结冰的地方，因为您的产品排水阀和水管等处会残留一些水。在管道里的残留水结冰可能会导致排水阀或其它零部件的损坏。
- ◆您应当将您的产品放置在周围温度为5°C-40°C的环境下，空气的相对湿度在95%以下，这样您可以方便安全地使用您的产品。
- ◆请不要在潮湿的环境中使用，使用中请不要将水洒到面板上，会影响触摸按键的操作，引起误动作或不能使用。

## 安装说明：


机器的安装和使用前准备：

- 1.打开包装，取出附件和整机。
- 2.接上排水管，插上电源线  
排水管大头的一端套上卡簧，然后再插入机器后部排水口，用力插紧到位，再将卡簧箍到卡紧的位置。将排水管另一端插入排水口，或吸附在水池边上，注意排水管全程不能高于机器上的排水口(排水口高度25mm)，避免排不出水或排不干净。
- 3.供水  
将进水管一端连接三通的2分快插口位置，另一端直接插入产品的进水口，注意插到底且卡上锁定片，并稍用力拉一下检查是否到位。然后将三通连接上水龙头。  
注意:三通的预留口可为大型洗衣机供水，不使用的情况下堵头不能拆卸；
- 4.清洗集屑盒  
1.下压卡扣取出集屑盒。  
2.用手指拨开集屑盒的收纳塑料件。  
3.清理干净集屑盒后将其安装回原处。

三通阀使用说明：

- 
- ① 4分转6分转接口:水龙头为4分螺纹头时可使用
  - ② 6分奶嘴头:水龙头为6分螺纹头时可使用
  - ③ 滑动器:水龙头为奶嘴头时可使用
  - ④ 进水口接口:此接口衔接本产品的进水管
  - ⑤ 4分出水口:可衔接4分螺纹进水管与万能进水管，单台产品安装此处螺母无需拧开，2台产品安装时拧开此螺母。

安装情况如下：

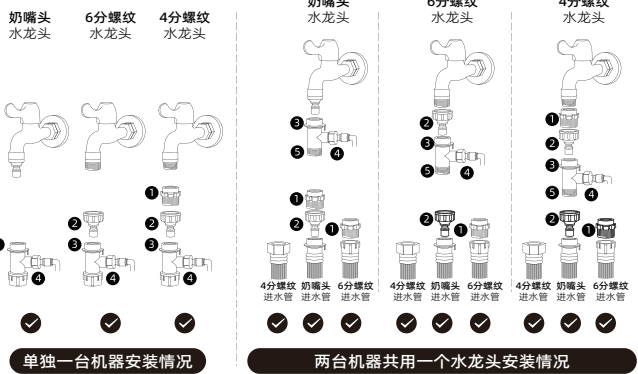

### 洗涤注意事项：

- 1.洗涤前请检查衣物洗涤说明，如果不适合高温洗涤，请不要使用蒸煮洗，以免造成损坏。
- 2.产品适宜洗涤日常穿着的小件衣物，大件衣物会造成洗净度及杀菌效果的下降。
- 3.请将内裤外翻，可以洗得更干净。
- 4.衣物污渍较为严重时，建议将洗衣液预涂至污渍处进行预处理，再投入洗涤桶洗涤。  
◆请使用非浓缩低泡且不含精油成分的洗衣液，避免影响洗涤效果及产品的使用寿命。
- 5.禁止洗涤沾有汽油、石油、苯、辛纳水、酒精等化学品的衣物。  
◆请不要洗涤浸泡过的，沾有汽油的或者其它易燃、易爆、有毒性溶剂的衣物。这些衣物会释放出可能会着火或者爆炸的物质。请先用手洗涤这些衣物，确保所有此类液体、固体和微粒的痕迹都被除去，然后再将其放入产品中。危险的物质包括丙酮、酒精、汽油、煤油，某些家用清洁剂的液体和去污剂，松脂、蜡以及除蜡剂。

### 洗衣液投放介绍：

- 1.根据脏污程度，将洗衣液预涂至衣物污渍处，投入洗涤桶后盖上门盖并确保内门盖卡勾扣入到位，选择相应程序后启动即可。  
注意:请使用非浓缩低泡且不含精油成分的洗衣液，避免因浓度等原因，影响洗涤和漂洗的效果及产品的使用寿命。
- 2.或者直接将洗衣液/洗衣粉直接投入到洗涤桶内，后盖上门盖并确保内门盖卡勾扣入到位,选择相应程序后启动即可。  
注意:投入的洗衣液/洗衣粉不能过量，否则会造成泡沫的外溢。