



美的除螨吸尘器

产品使用说明书



微信扫一扫，服务立马到

BC7

服务热线：400-8899-315

江苏美的清洁电器股份有限公司

地址：苏州市相城经济开发区漕湖大道39号

编码：215000 | 网址：www.midea.com

版本号：BC7-06-06-R1.7

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管
更多使用指引，请扫描机身“扫码开启服务”二维码





安全警告

安全说明

- 请勿将吸尘器接近热源，辐射或者燃烧的烟头，严禁吸入下列物体：
 1. 水及溶剂等一切液体；
 2. 石灰、水泥灰等建筑粉尘及垃圾；
 3. 发热物体，如未熄灭碳头、烟头；
 4. 锐利碎片，如玻璃等；
 5. 易燃易爆物品，如汽油或酒精制品。
- 只有授权的技术人员方可拆解本产品，严禁自行拆解本产品。
- 严禁在没有专人的指导下，儿童、弱障或缺乏家电产品使用常识和经验的人使用本产品！
- 本产品为室内家用产品，请勿在户外使用。
- 您的吸尘器是一台电动器具：它必须按照正常使用条件进行使用,切莫让吸尘器在无人看管情况下独自运转。
- 双手潮湿时请勿接触电源线或插座。
- 尘杯已满时请先清空再使用本产品。
- 清洁、维修或暂时不用吸尘器时，必须切断电源。
- 切忌将吸尘器浸入水中，避免接近发热器具或暴晒，以免发生火灾。
- 切断电源：不可拉电源线，应用手拿住插头塑料部位拔下插头。
- 吸尘器的电源线，不要让它穿越锋利的物品，以免损坏电源线。
- 切勿拖拉电源线来移动吸尘器。
- 检查确认供电电压必须与吸尘器使用电压一致。
- 避免在吸入口堵住的状态下长时间运行，以免电机损坏及吸尘器发热变形。
- 下列情形时，请不要使用吸尘器，并及时送至本公司指定的维修部检修：
 1. 发生跌落并出现明显损坏或运转不正常；
 2. 电源线破损。

产品简介

部件介绍

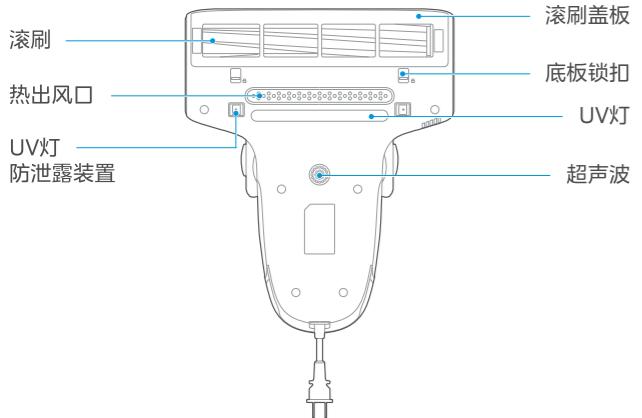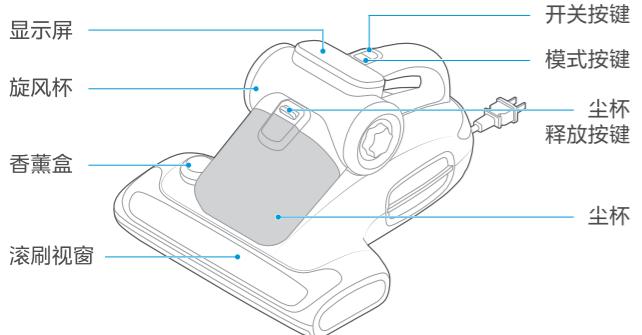

功能操作

清扫

⚠ 注意

- UV灯对人体有伤害, 请勿照射人体;
- 如使用中发现UV灯罩碎裂, 请联系售后人员更换灯罩, 切勿自行更换;
- 整机底部必须与织物接触时, UV灯才可正常工作;
- 整机运行时有气流高速流动声属于正常现象;
- 织物表面若为真丝、羊绒等贵重材质, 请在上方覆盖棉布等其他材质织物进行清扫;
- 请勿直接使用在被褥填充物表面, 比如棉胎, 被芯等;
- 使用时请保证织物表面无明显线头;
- 为避免滚刷停转保护, 乳胶床垫、绒毯、长毛毯、厚绒被等织物表面, 建议使用智能模式。

接通电源, 把除螨吸尘器放置于床褥上, 按下开关按键, 来回推动, 实现清扫。



功能操作

显示屏说明




清洁保养

尘杯及过滤组件清理

⚠ 注意

- 取出尘杯前, 一定要关闭机器, 并拔下电源插头;
- 请注意尘杯内是否有锐利物品, 防止受伤;
- 为保持除螨吸尘器性能, 请定期清理。

1. 按下开关按键关闭除螨吸尘器, 并拔掉电源插头;
2. 放正机器, 拨动尘杯释放按键, 尘杯弹出, 用手握住尘杯, 沿箭头方向提起尘杯;

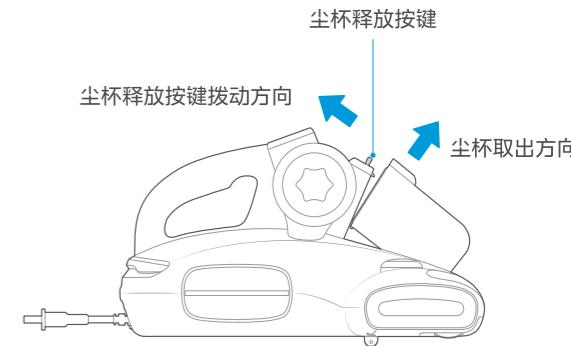

清洁保养

尘杯及过滤组件清理


3. 提拉尘杯盖提手，按箭头方向拉出，尘杯盖即可被取下，尘杯即可倒灰及清理；



清洁保养

尘杯及过滤组件清理

4. 尘杯组装：尘杯清理完毕后，将尘杯盖上的凸起，对准尘杯上的缺口，向下按压到位，即组装完成；

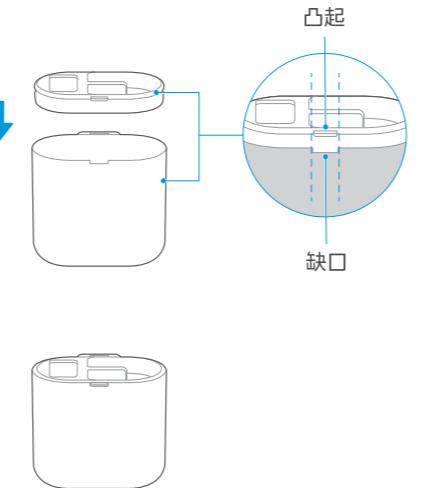


提示

若发现尘杯内积累灰尘过多，可用水或是中性试剂清洗尘杯，并用干布擦干，同时确保尘杯及过滤棉均彻底干燥后再将其放入主机。

清洁保养

尘杯及过滤组件清理


5. 尘杯安装：将尘杯上两凹槽对准机身上的凸起，沿箭头所示方向旋转装配，听到咔哒声即安装到位。

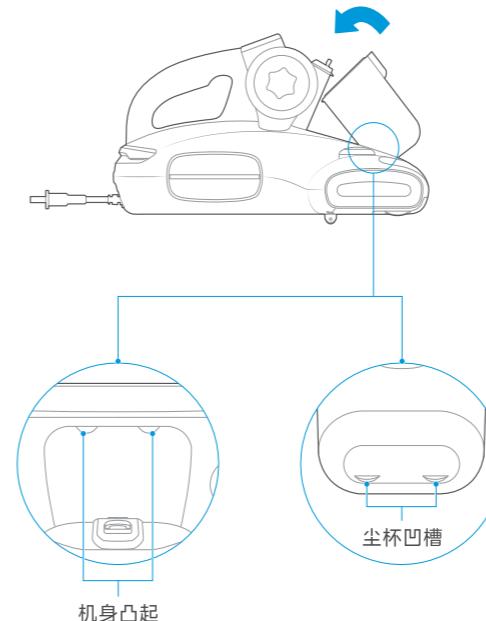


清洁保养

旋风锥及过滤棉清洁

1. 一手握住旋风杯，一手捏住旋风锥盖提手，旋转取出旋风锥；

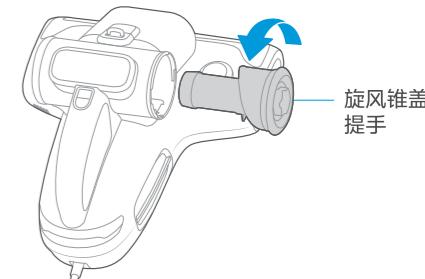


2. 取出旋风锥后对旋风杯内清洁，可用清洁刷清理；

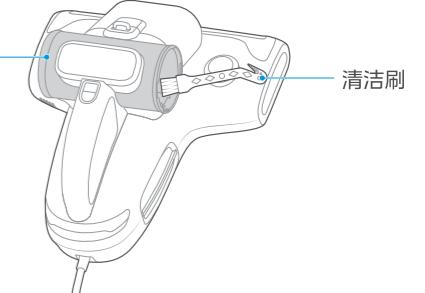

清洁保养

旋风锥及过滤棉清洁

3. 按照下图方向抽出过滤棉及过滤棉支架，即可对旋风锥及过滤棉进行清理，过滤棉可水洗（过滤棉若水洗，需完全晾干才能再次使用）；

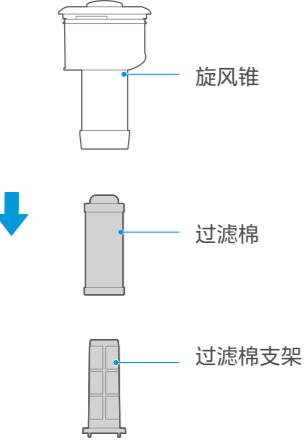

清洁保养

旋风锥及过滤棉清洁

4. 漏装过滤组件开机后，吸入异物，请逆时针拧开旋风杯盖板，清理旋风杯。清理完成后，顺时针拧上旋风杯盖板。



清洁保养

香薰功能及更换香薰胶囊

⚠ 注意

- 香薰功能如下图所示，最右侧为取出档位，可以取出香薰盒，来更换香薰胶囊。
- 档位 I 和档位 II 可以调节香薰液的挥发速度。
- 档位 I 香薰液挥发相对较慢，味道淡，档位 II 香薰液挥发较快，味道相对较浓。可以根据需求来选取档位。
- 最左侧位为关闭档位，此档可以有效减少香薰液的挥发，延长香薰使用时间。


1. 关闭机器之后，将香薰盒按逆时针方向旋转到取出档位后再向上提拉即可取出香薰盒；



清洁保养

香薰功能及更换香薰胶囊

2. 握住香薰盒底座逆时针方向拧开香薰盒上盖，可以更换香薰胶囊。安装香薰胶囊，然后装上香薰盒上盖，则香薰更换完成。注意香薰胶囊需要先撕下底部铝膜后再装入（切勿撕破透气膜），否则香气无法散出。

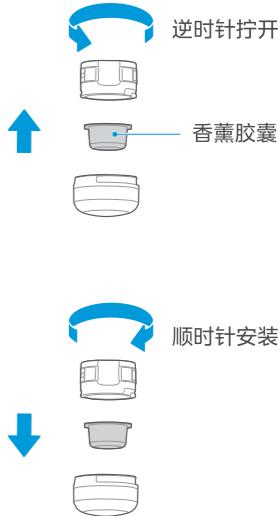

提示


清理完过滤棉后，将旋风锥及过滤棉、过滤棉支架按照相反方向装入尘杯中即可。

替换过滤棉时切勿将过滤棉支架丢弃！切记不得漏装过滤棉！

清洁保养

滚刷清理

1. 关闭机器且拔除电源之后，用手同时向后拨两个底板锁扣，将其从锁紧状态拨至解锁状态，底板自动弹起；

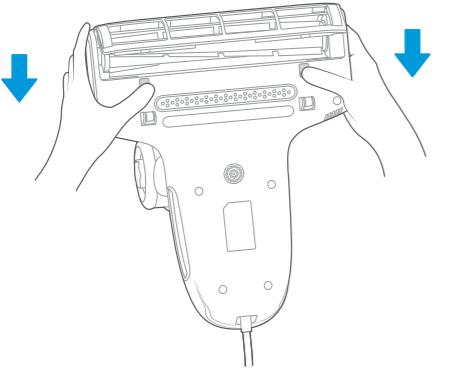


锁紧状态

解锁状态

清洁保养

滚刷清理

2. 取下滚刷盖板后，沿图示箭头方向捏住滚刷皮条取出滚刷进行清理。滚刷清理完成后，按下图相反方向将滚刷装入整机内，然后装上滚刷盖板，则滚刷装配完成。滚刷可水洗（滚刷若水洗，需完全晾干才能再次使用）。

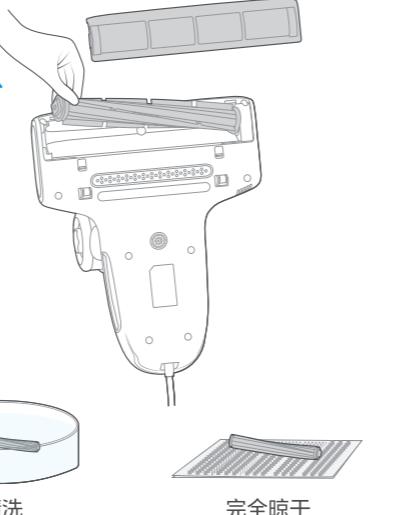

提示

在清理滚刷时，务必保证[关闭开关](#)、拔除电源，避免整机误启动，造成人体伤害。


清洁保养

UV灯清理

注意

- 为了使UV灯有较好的除螨效果，请定期擦拭；
- 在清理UV灯前，一定要关闭机器，并拔下电源插头；

请用干毛巾擦拭UV灯透明盖板表面。

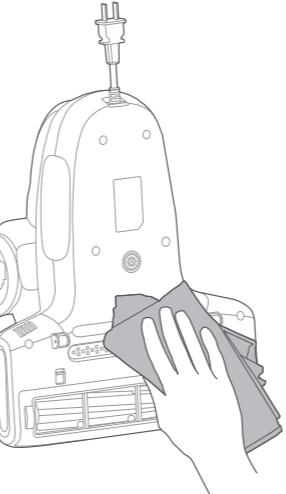

清洁保养

日常保养及存放

1. 使用完后建议清理尘杯和过滤棉，以备下次使用，如果在使用过程中尘杯装满灰尘，建议即刻清理，否则会影响使用效果；过滤棉累计使用时间达到30-50h（具体根据过滤棉使用情况）后，建议及时更换过滤棉，以免影响整机性能。
2. 紫外线穿透能力较弱，任何纸片、颗粒、灰尘等都会大幅度降低紫外线照射强度，故透明盖板应定期擦拭清理，以免影响紫外线穿透率及照射强度。
3. 长时间不使用机器时，请将机器放在阴凉干燥的地方，切勿放在阳光直射或潮湿的环境中。

异常处理

本品在使用时如发现异常,请先查阅下表。

异常描述	可能原因	处理方法
机器不通电	- 电源插头未插紧 - 电源插座没有电 - 未按动开关按键	- 检查电源插头是否插紧 - 检查插座 - 按动开关按键
吸力变小	- 吸口处堵塞 - 过滤棉处异物太多 - 旋风锥被异物堵塞	- 清理吸口处 - 清理尘杯及过滤棉 - 清理旋风锥内异物
UV灯不工作	- 机器悬空或未置于平面上 - UV灯损坏 - UV灯防泄漏装置卡住异物或损坏	- 属正常现象 - 联系售后更换UV灯 - 检查小滚轮并清理或联系售后维修
机器突然停止工作	- 尘杯已满 - 机器吸口处堵塞 - 旋风锥被异物堵塞 - 机器损坏	为避免本产品电机过热,已增加预防过热的安全机制,若发生此情况,请停止使用,并清理堵塞物,暂停两小时后再使用,如无法回复请联系售后处理
滚刷突然停止工作	- 滚刷处缠绕异物 - 皮带脱落或断裂	- 按要求取出滚刷,清理后再进行使用 - 联系售后更换皮带
尘螨量检测显示异常	- 吸口处有异物	- 清理吸口处

其他无法处理的故障,请联系当地售后服务网点或拨打全国服务热线: 400-8899-315

中国RoHS



零部件名称	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
PCBA及组件	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
UV灯	○	×	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
其他配件	○	○	○	○	○	○

备注

1. 本表格依据SJ/T11364的规定编制。
2. ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
3. X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
4. 本表中的有X的所有部件均符合欧盟的RoHS指令,即“欧洲会议和理事会关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质的第2011/65/EU号指令”及其修正案。

产品技术参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率	噪音值
BC7	220 V ~	50 Hz	600 W	≤78dB

执行标准: GB4706.7/GB4706.1/GB4343.1/GB17625.1

保修须知

美的真空吸尘器严格遵照国家“新三包”规定进行保修服务。
用户在正常使用产品的情况下，提供相关免费维修服务。

- 家庭整机保修两年，电机保修三年。
- 非家庭整机及其主要部件保修半年。
如：经营、商用、公司集体的产品。
- 保修期内用户可享受免费上门维修（特殊地区除外）服务。
“免费上门维修”限桶吸产品。
- 保修期界定：
 1. 以有效保修凭证的开具日期作为保修期的起始日期；
 2. 没有有效保修凭证的，按出厂日期后6个月作为保修期的起始日期；
 3. 若既无有效保修凭证也无出厂日期的，则按该产品的最早上市日期后6个月作为保修期的起始日期；
 4. 网购产品15天界定期以收货日期计算，后期保修可按发票日期计算。
- 保修期内维修更换的零部件归本公司所有，保修期外维修更换的零部件归用户所有。
- 其他事项按照国家“新三包”规定执行。

提示

1. 本产品只限于家用,非家用出现任何问题本公司概不负责。
2. 如您发现产品需要服务时,请直接联系当地特约服务网点或我司服务热线400-8899-315。
3. 如来信,请留下您的联系电话,以便您能尽快得到回复。

保修卡

相关信息（用户填写）			
用户名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录	
维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位电话
维修员签名	

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

江苏美的清洁电器股份有限公司
www.midea.com

产品合格证

检查结论： 合格
检查员号： 检验号A1
检查日期： 见生产批号
江苏美的清洁电器股份有限公司