

说明书:

售后服务

- 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 免费服务范围：一般家庭使用的双桶洗衣机，用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三年的服务。非家庭使用的洗衣机（如：洗衣房、洗浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或营利用途），用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三个月，主要零部件（如：洗涤电机、脱水电机、电容器、洗涤定时器、脱水定时器。）免费包修一年的服务。
- 对下列情况我们实行有偿服务：用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的；因异常电压、火灾等外部原因损坏的；自行或非承担三包修理者拆动造成损坏的；超过“三包”有效期的；涂改发票或无购机发票和包修凭证的；包修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的；等外品销售的洗衣机（以正规销售渠道的发票为准）除不洗涤、不脱水或漏电故障外，不予包修；因不可抗力造成损坏的。
- 如需相关咨询和服务，请拨打全国客户服务热线：400-8899-315，我们将竭诚为您服务。

包修卡

型号: 机器编号:

用户姓名		地址			
购机商店		发票号		购买日期	
检修日期	检修记录		更换零部件	维修人员	客户确认

TEL 400-8899-315

生产者名称：合肥美的洗衣机有限公司
生产者地址：合肥市高新区柏堰科技园玉兰大道88号
网址：www.midea.com
版本号：V1.2
物料编号：906002-000-501

合格证

检 验 员 合格

检验日期 见条形码



双桶洗衣机

使用说明书

MP110-271E
MP120-271E

微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

尺寸：140x210mm

材质：封面及内页均80g双胶纸，黑色线框做裁切用不印刷

存货编码: 906002-000-501 版本日期: 231205

目录

安装说明

各部件名称..... 2

安装洗衣机..... 3

安全警示

安全警示 4

使用说明

控制面板操作说明 7

洗衣过程的操作 7

服务指南

清洁保养 9

故障的诊断 9

规格及技术参数10

能效测试程序的说明10

接线图10

售后服务 封底


包修卡 封底

执行标准：
GB 12021.4 GB 17625.1 GB 4343.1 GB 4706.24
GB 4706.26 GB/T 4288 GB 4706.1 GB 19606

本说明书适应多个机型，部分内容请对照所购机型查阅！

安装说明

各部件名称

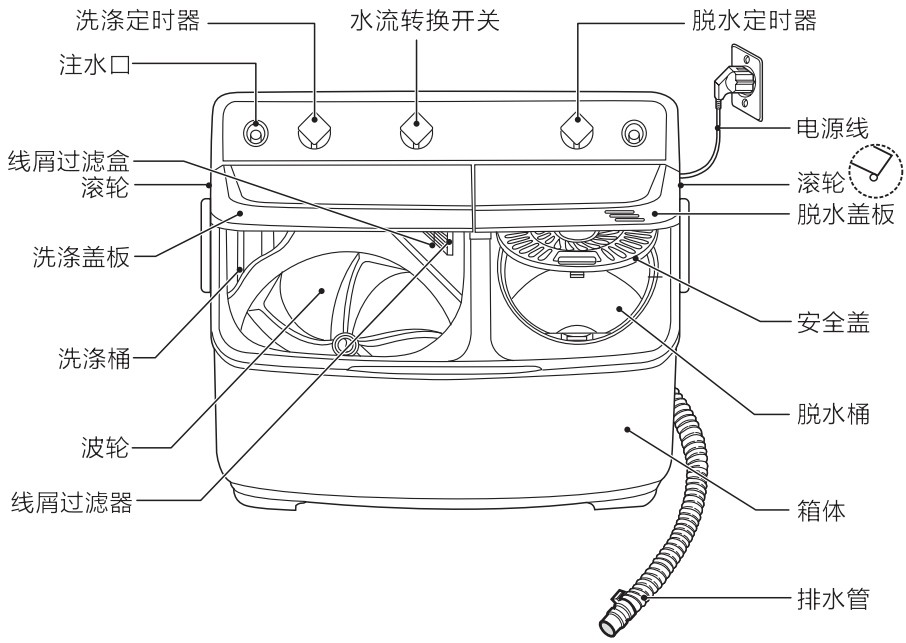

- 使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。
- 本说明书中的图形皆为示意图，所购产品外观请以实物为准。

附件

名称	进水管 	衣物压片 	使用说明书
数量	1	1	1


安装洗衣机

拆除包装安装底板

— 拆除包装，打开洗衣机门盖，取出附件。严禁放在泡沫底垫上试机或洗涤。

洗衣机的放置

洗衣机安放地面必需坚实、平整。不平会造成洗衣桶倾斜，出现撞击箱体的现象。

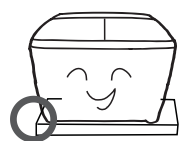

坚实平整的地面



倾斜的地面




不平稳的地面




泡沫底垫

排水管的放置


— 请正确放置排水管，保持其排水通畅，不要挤压排水管。

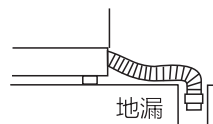

排水管的正确放置。

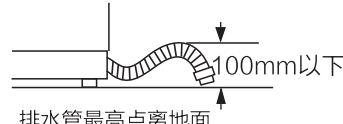

排水管最高点离地面
不超过100mm。

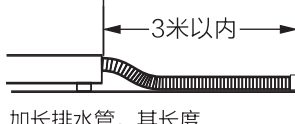


加长排水管，其长度
不能超过3米。

排水管的换向

排水管在出厂时是装在洗涤侧的，根据使用场地也可将排水管安装在洗衣机的脱水侧。方法如下：

- 1、拔掉电源并排尽管内的水。
- 2、铺上布毯或软物，轻轻地将洗衣机平放在上面。
- 3、把排水管从洗涤侧的扣中取出，再将其装入脱水侧的扣内。
- 4、把排水外管组件挂好。

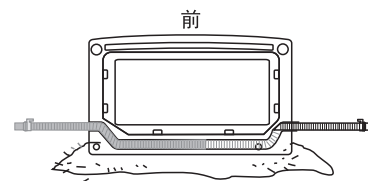


水龙头的选用

请选用合适的水龙头，水龙头前端长度应在16mm以上，其出口端面要平整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。




3

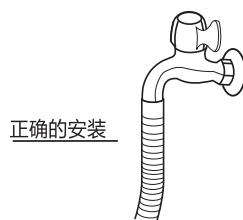

正确的安装

洗衣机的移动

需要移动洗衣机时，可向后倾斜60~70°，再向前推动洗衣机。推到目标位置后，回正放置。注意洗衣机需放置在平地。

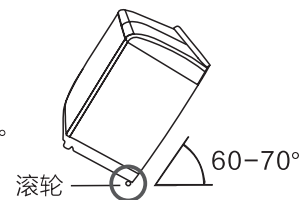

安全警示

使用过程中，请重点关注安全注意事项内容，并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失，本公司不承担相关责任。
对无视安全注意事项内容，错误操作可能导致的危害或损伤程度，用下列图标进行分类说明。

警告 违反标识事项时有可能造成较严重的人身伤亡。

注意 违反标识事项时有可能造成轻微的人身伤害或物品损害。


对要求遵守的事项，用下列图标进行分类说明。

	该图标提示必须执行的事项。		该图标提示有可能会触电。
	该图标提示禁止操作的事项。		该图标提示有可能会发生火灾。

警告



请勿自行修理、拆装洗衣机。

请勿让幼儿攀爬洗衣机，或探视工作中的内桶，以免发生意外。

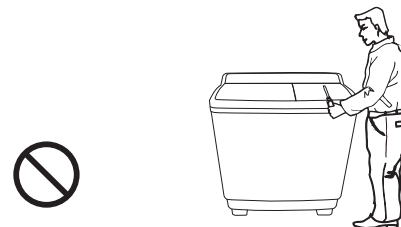

请勿将手伸入转动着的脱水桶内，以免扭伤手臂。


请勿将干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在洗衣机内。

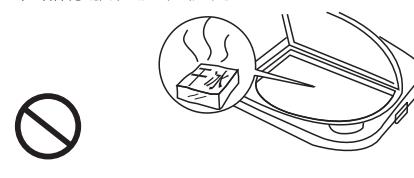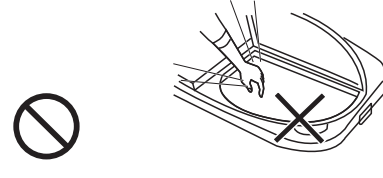

4

⚠ 警告


请勿在洗衣机上放置燃着的蜡烛、蚊香等火源或电吹风等发热源。

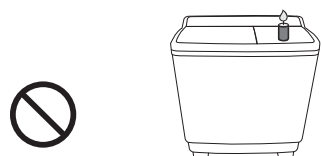

请勿在洗衣机中洗涤雨衣、渔衣等防水类、蓬松类或易浮起的衣物。




擦拭时，请勿用水直接冲洗本机。

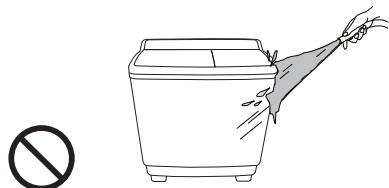


严禁在洗衣机上放坐小孩或堆置重物。



切勿在一次洗涤中同时加入氯漂白剂、氨水或酸性物质（例如醋）。

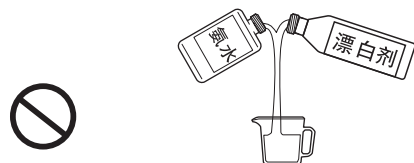


用温水洗涤时，水温请勿超过50℃。

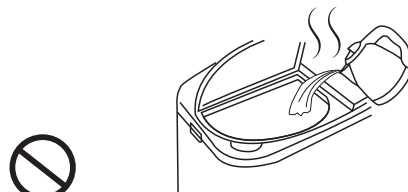


请勿在沼气池附近或其它含有易燃易爆气体的环境中使用洗衣机。




禁止洗涤沾有汽油、酒精等可燃性物质的衣物。

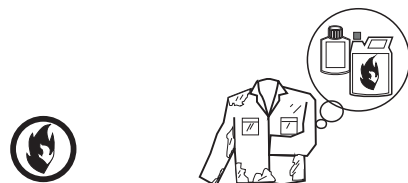

请勿在潮湿、雨淋的环境中使用，以免引起触电、起火等事故。

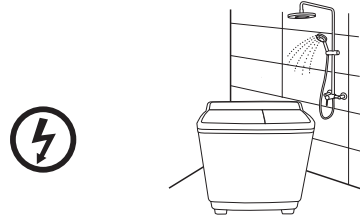


请勿用湿手插拔电源线插头，以防触电。

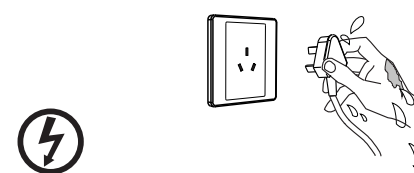


⚠ 注意


如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

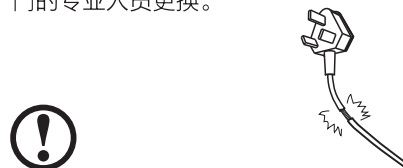


儿童或老弱人士只有在监护人的指导或帮助下方可使用本产品。

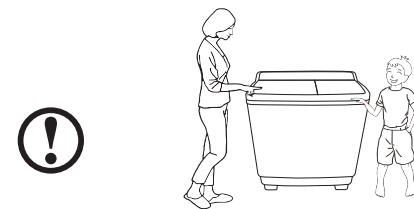


请使用220V，10A以上的有可靠接地的专用电源插座。

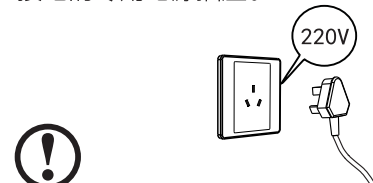


洗衣结束后，请将桶内水排空，并拔出电源插头。拔出时勿拉扯电源线。

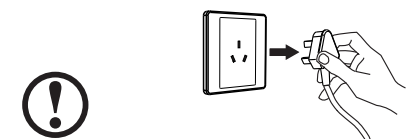

请定期清洁电源线插头，以防接触不良。

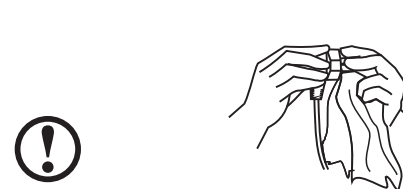


洗衣结束后，请务必关闭水龙头。

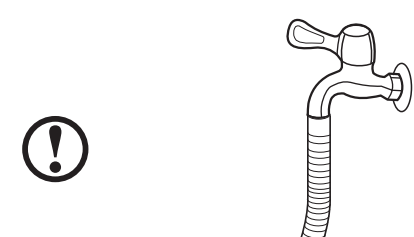

使用说明

控制面板操作说明

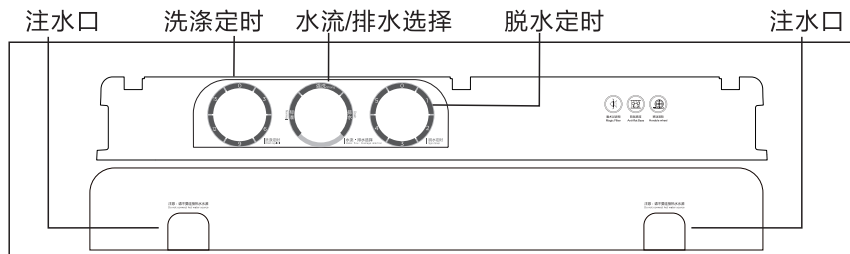

*若产品的装饰图案与本说明书不完全一致,不再另行通知

洗衣过程的操作

- 在您使用本机器前, 请确保机器已经按照安装说明正确安装好。
- 本机使用的环境温度为 (0-40)℃。若在0℃以下的环境中使用, 可能会损坏进水阀和排水系统。如果本机放置在0℃或以下的环境中, 则必须先将其移至室温环境中静置24小时后方可使用。

一.洗衣准备



接通电源


打开水龙头

放下排水管

放入衣物

添加洗涤剂

二.开始洗衣

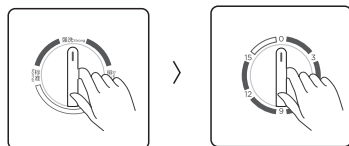


根据衣物质地
选择标准或强洗

选择洗涤时间
开始洗涤衣物


*设定2分钟以下时, 需先调到大于6分钟再转回来,这样可以延长定时器的使用寿命。

洗涤定时器

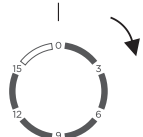

*设定3分钟以下时, 需先调到大于9分钟再转回来,这样可以延长定时器的使用寿命。

带浸泡功能的
洗涤定时器

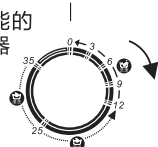

三.开始漂洗以及脱水

漂洗方法:

*在洗涤桶中进行漂洗的方法。为达到省时、省水、省电的目的, 请在漂洗前预先进行脱水。


把脱水后的衣物放入洗涤桶内:

- 1、将进水软管插入控制板上方的进水口, 打开水龙头。
- 2、根据衣物的质地将水流切换按钮旋至标准或强洗位置。
- 3、注水至适当水位后,为了省水,水龙头可以关闭。
- 4、将洗涤定时器旋至选定的时间进行漂洗。
- 5、漂洗结束后, 把洗涤物放入脱水桶内, 脱水1-3分钟。
- 6、排掉洗涤桶内的漂洗水。
- 7、根据漂洗水的浑浊程度, 可多次进行漂洗。洗净后脱水晒干。



脱水定时

脱水方法:

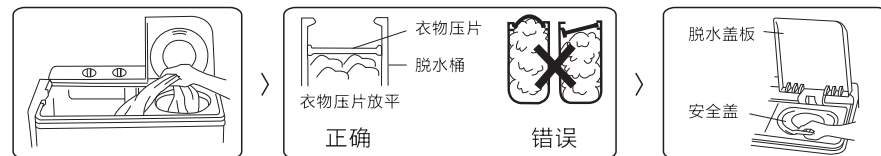

1、将洗涤物抖开, 均匀地装入桶内。

2、把衣物压片水平地放入脱水桶内支撑上, 请确认衣物压片放平, 不能凸起。

3、盖好安全盖和脱水盖板。选择脱水时间即可脱水。

参照下表选定脱水定时器的脱水时间, 即可脱水。

洗涤物	脱水时间
线类	约50秒
线类薄制品 (化纤/混纺)	约1分钟
针织品 (化纤)	约1-2分钟
内衣 (棉)	约2-3分钟
春秋衫 (棉/麻)	约3-4分钟
毛巾被 (棉)	约5分钟



脱水定时

*设定1分钟以下时, 需先调到大于2分钟再转回来, 这样可以延长定时器的使用寿命。

注意事项

- * 正确压紧衣物压片, 否则脱水时脱水桶偏心在高速旋转下撞击桶体而出现故障。
- * 切勿脱水和排水同时进行, 必须待水排完后, 再把衣物转移到脱水桶内, 否则脱水桶内会贮积水, 使脱水无法正常进行, 同时也易损坏机体。
- * 当脱水桶有异常撞击声, 是衣物放置不均匀, 请打开脱水盖板, 将衣物放置均匀并将衣物压片压紧, 关上盖板即可。
- * 切不可将手伸入尚未停止旋转的脱水桶内, 特别是小孩更要注意。

