


部件展示

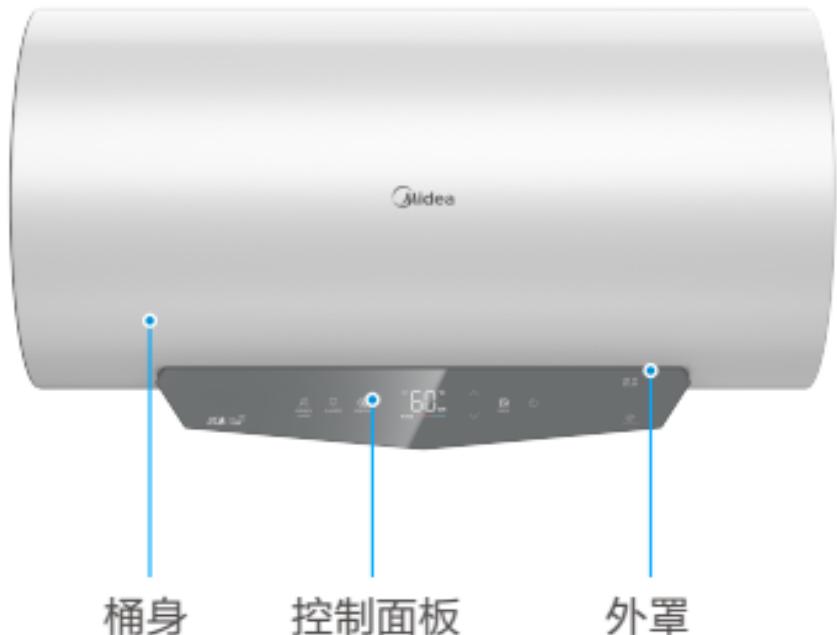

• 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；
产品若有技术改进，会编进本资料中，如
资料与实物有差异请以实物为准。

操作界面



• 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；
产品若有技术改进，会编进本资料中，如
资料与实物有差异请以实物为准。

附件清单



单向安全阀X1



膨胀螺栓X2



排水管组件X1



密封圈X2



膨胀螺钉X1



软管X1



说明书X2

• 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；
产品若有技术改进，会编进本资料中，如
资料与实物有差异请以实物为准。

产品参数

产品型号	FXX-33QT3(HE)	
额定功率	3300W	
额定电压	220V~	
额定水压	0.8MPa	
额定频率	50Hz	
电器类别	I类	
防水等级	IPX4	
尺寸	50L	Φ400x695mm
	60L	Φ400x807mm
	80L	Φ442x880mm
设置温度范围	30~75℃	
能效等级	1级	
24小时固有能 耗系数(ϵ)/ 热水输出率(μ)	50L	$\epsilon \leq 0.6, \mu \geq 80\%$
	60L	$\epsilon \leq 0.6, \mu \geq 80\%$
	80L	$\epsilon \leq 0.6, \mu \geq 80\%$


产品安装

• |注 意 事 项

为保证电热水器的安全和正常使用，请联系售后进行安装，严禁自行安装电热水器。

如需安装，请联系当地售后服务网点或拨打全国服务热线：400-8899-315

安装尺寸

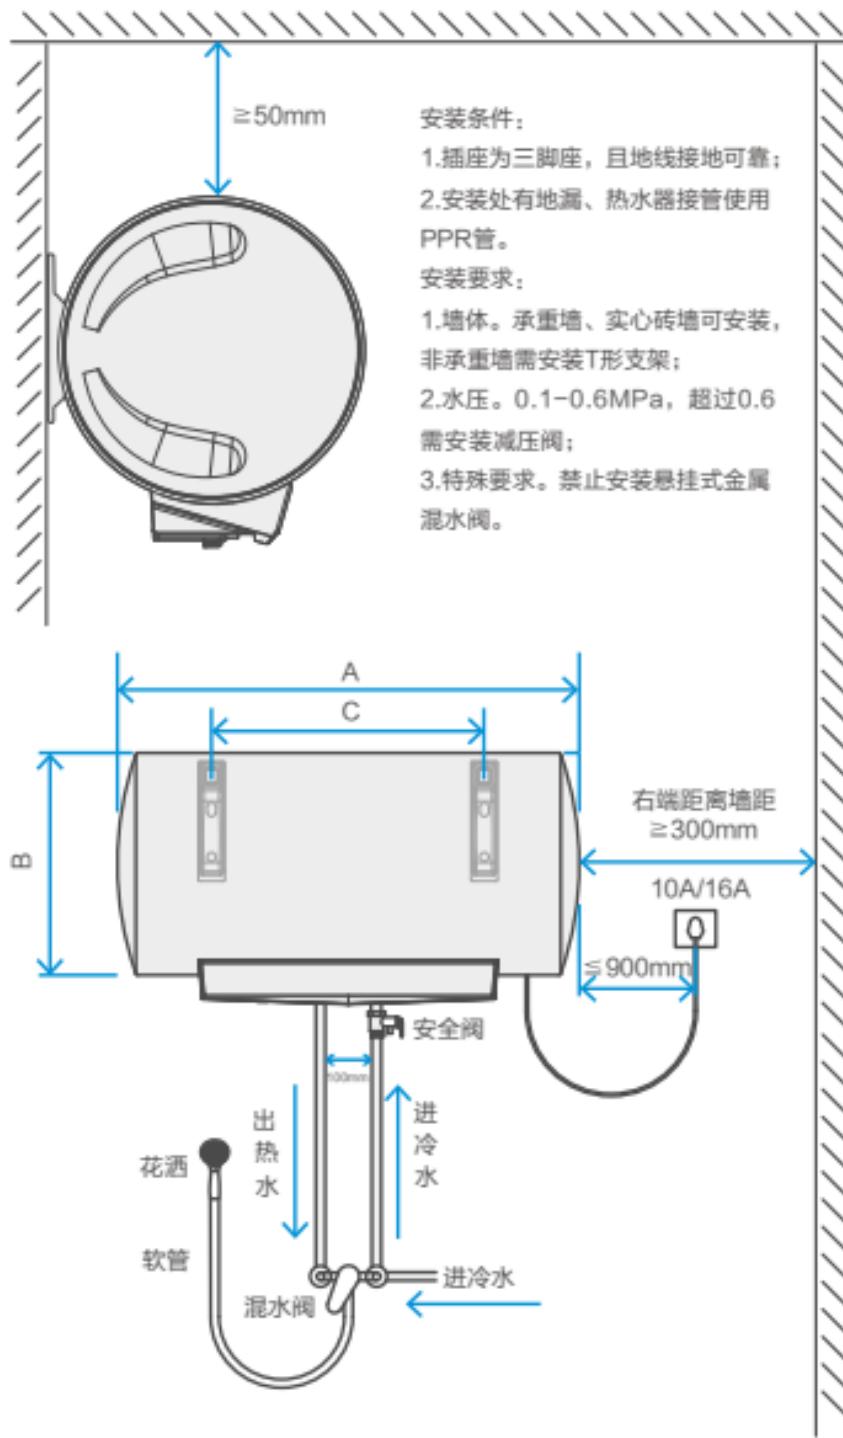

说明：

- 1.安装示意图，仅供参考，外观以实际机型为准；
- 2.A/B机身尺寸详见本产品参数表，长度尺寸A包含端盖部分。

容量(L)	40	50	60	80	100
壁挂孔距C(mm)	210	310	422	297	447

快速入门

首次使用

a | 插好电源插头

为了防止电热水器干烧，首次使用前请先把内胆储满水。



检查电源插头是否通电。

b | 开机



接通电源后，按 键，启动机器；再次按一下关机。

c | 调节温度



按 / 键，调节温度。按其他键自动确认调节或无操作5秒后自动确认调节设置。

d | 用热水



打开出水阀，即可使用热水。

快速入门

显示说明

净垢

净垢指示灯闪烁，提示需要进行内胆排水清洁。

热水量 

红色条越长，热水越充足。当热水量灯条闪烁时，说明热水量不足。建议等热水量灯条全红时再进行沐浴。



在APP端预约成功后，预约图标亮起。

预约

当热水器进入预约状态时，预约常亮。



红色条越长，热水越充足。当热水量灯条闪烁时，说明热水量不足。建议等热水量灯条全红时再进行沐浴。

加热


加热器加热时图标常亮，加热完成后图标熄灭。

使用技巧

净肤浴

净肤浴

按净肤浴键，开启时立即进行一次高温杀菌，之后每21天进行一次高温杀菌，保持水质干净鲜活；能有效消除99.99%的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌；灭杀99.99%流感病毒H1N1、H3N2、脊髓灰质炎病毒和手足口病毒。连上无线网络后APP会根据用水习惯匹配更适合的杀菌周期，并显示杀菌历史。断网断电失去记忆后，恢复杀菌周期为21天，重连无线网络读取APP设定的杀菌周期。

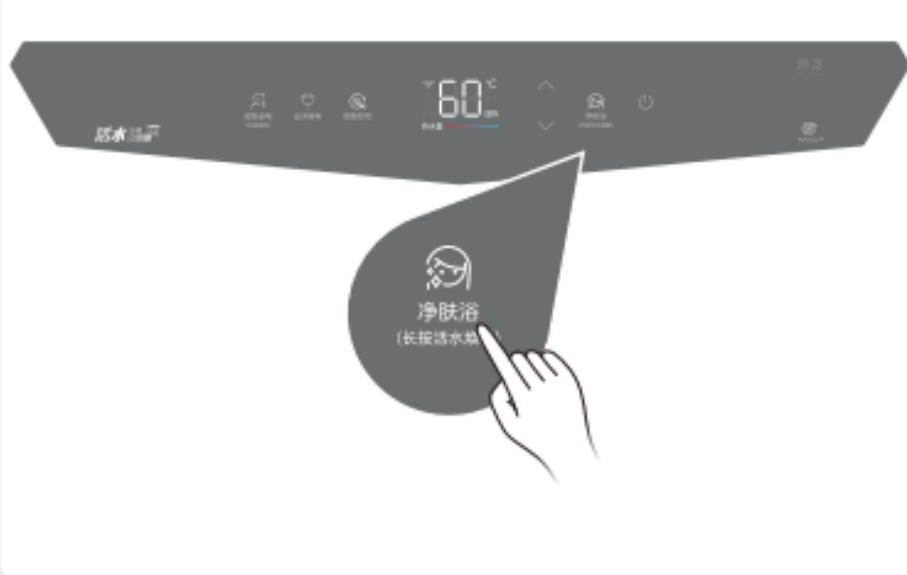


使用技巧

超级省电

超级省电

快速设置温度为45℃，该模式下屏幕半亮显示，热水器能耗较低，并且能快速加热到较高温度。

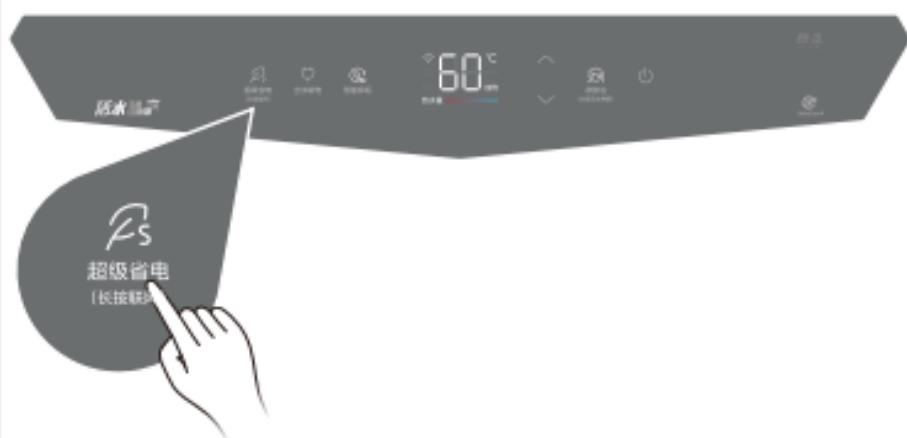


使用技巧

智能抑垢

智能抑垢

高精度算法识别用户用水情况，智能调节水温。定制加热，避免反复加热使钙镁离子与碳酸根结合形成水垢，保证水质洁净。

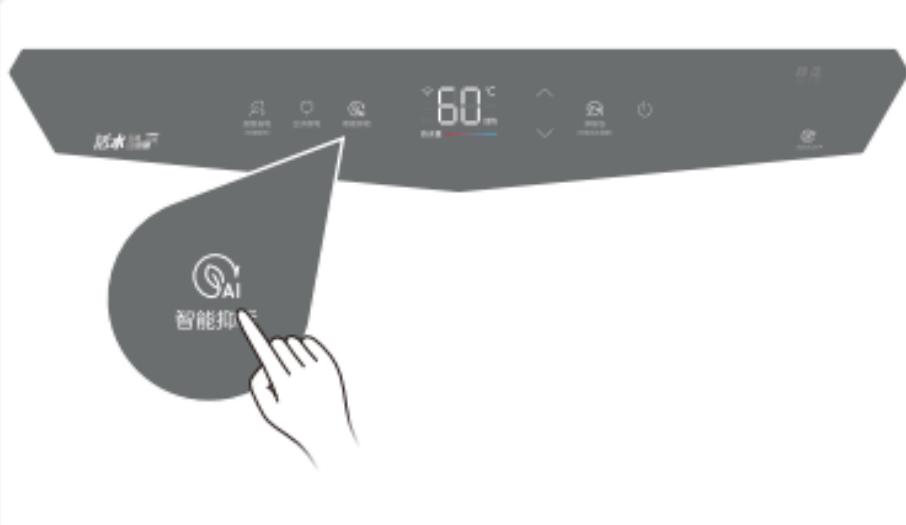


使用技巧

出水断电

出水断电

使用热水时，电热水器会自动切断电源，确保洗浴安全。

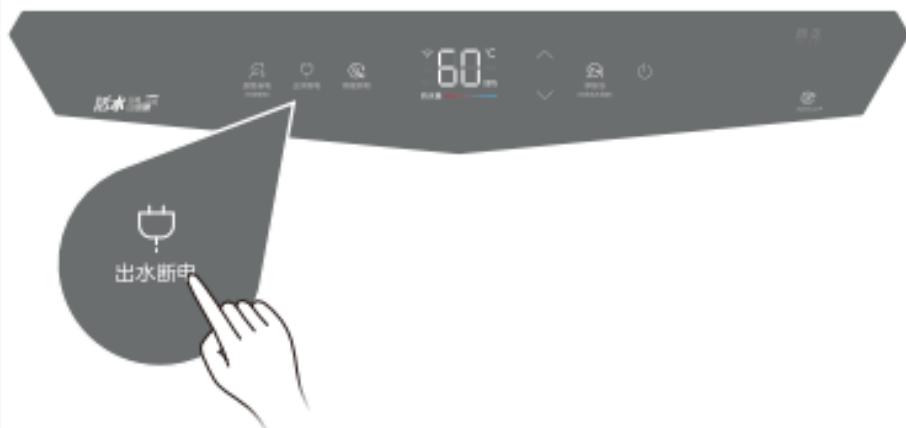

使用技巧

省电小妙招



清洁保养

内部保养

• 活水指引

当净垢图标闪烁或您需要净垢时，请按照步骤操作。

• 准备工作

1. 确保内胆温度 $\leq 40^{\circ}\text{C}$
2. 切断机器电源
3. 关闭进水阀，打开花洒热水端

a | 排水步骤



拧下螺钉打开排水盖。

b | 排水步骤



先将排水管拉长，再将排水管箭头对正排水阀后向右旋紧。

c | 排水步骤



打开进水阀，冲洗内胆，反复多次效果更佳。

d | 排水步骤



手柄往上推，关闭阀门，排水管往右旋取下水管，装上排水盖。

e | 排水步骤



保持内胆注水状态，直到花洒出水关闭花洒。

清洁保养


净 胆 活 水



清洁保养

产品保养

用湿布蘸取少量中性清洗剂轻轻擦拭，不要使用汽油、酒精或酸性溶液等化学溶剂。最后用干布擦干，保持电热水器干燥。

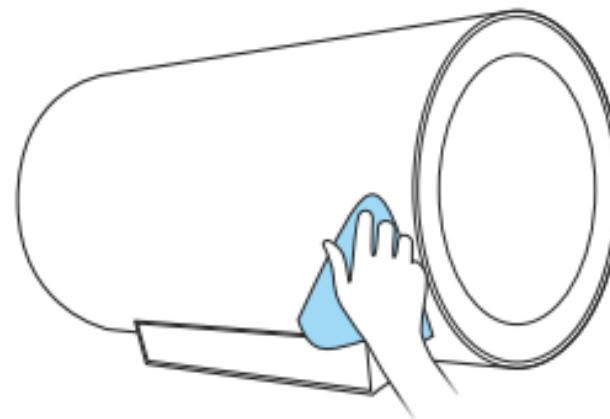

- 1. 经常检查电源线插头和插座应接触良好、可靠，且接地良好，无过热现象。
- 2. 长时间停用时，特别是在气温低（低于0℃）的地区，防止内胆中的水结冰，而导致热水器损坏，应将热水器内的水放出。排空内胆中的水，可从单向安全阀放水，排水时应关闭进水阀，打开出水阀，再通过安全阀排空。（下出水产品可直接将单向安全阀上的排空手柄向上提，上出水产品将产品倒放后将安全阀上的排空手柄向下按）
- 3. 为保持电热水器高效工作，每三年应该联系售后保养一次加热管和内胆，并根据当地水质情况定期更换镁棒。

电热水器长期不用，需要联系美的售后，排空内胆中的存水，保证产品使用安全。

常见问题

使用须知

加热时间	与内胆水温有关，内胆水温越接近设定温度，加热时间越短。首次使用时，内胆水温较低，所以加热时间长。
出热水量	与内胆升数、设定温度和进水温度有关。冬季进水温度较低，为保障沐浴水量充足，建议设定较高温度。
安全阀滴水	为保障安全，加热过程中当内胆压力过高，安全阀导流管会有少量滴水，属于正常现象。滴水温度可能较高，请勿触碰。
进水水压	正常工作范围是0.1-0.6MPa。水压过低会导致出水偏小；水压过高将导致安全阀滴水。
显示屏无显示或闪屏	可能是电源板电压过高进行自我保护，请拔插头，等待10分钟后再插上。
关于噪音	<p>电热水器产生声音的原因可能是：</p> <ol style="list-style-type: none">1、嗡嗡类声音：正常加热时，水中气泡破裂产生。2、梆梆类声音：因水压过低，加热时水中气泡破裂的声音放大。3、吱吱类声音：因水压过高，水注入内胆产生。4、咕噜类声音：因停水，水管中有空气注入内胆产生。 <p>以上声音均非机器故障，可正常使用。</p>

若仍未排除故障，请联系当地售后服务网点或拨打全国服务热线：400-8899-315

常见问题

故障自检

- 以下为常见故障的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或向客服400进行咨询。
- 请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对电热水器造成损害。

- 1. 经常检查电源线插头和插座应接触好、可靠，且接地良好，无过热现象。
- 2. 长时间停用时，特别是在气温低（低于0℃）的地区。防止内胆中的水结冰，而导致热水器损坏，应将热水器内胆内的水排出。
- 3. 为保证电热水器能长期高效的工作，建议定期找专业人员清理热水器的内胆和电热元件上的沉淀物。

故障	可能原因	排除方法
插上电源，屏幕上无任何显示	电源故障	检查是否停电
	限温器动作	通知专业人员维修
	电源板故障	通知专业人员维修
显示E1	可能有漏电现象	
显示E2或者多个设置温度灯同时闪烁	内胆中缺水，加热器干烧	保证电热水器内注满水，拔掉电源插头五分钟后，重新插上电源插头，如不能恢复正常，则应通知维修人员维修
显示E3或者多个实际温度灯同时闪烁	水温可能超高	
显示E4或者多个设置实际温度灯同时闪烁	传感器故障	
出水为冷水	当前设置温度偏低	设置温度调高
	混水阀	调节混水阀
	未开机或工作模式设置有误	按开关键开机后并设置工作模式
	停电	等待通电
显示屏无显示	限温器动作	通知专业人员维修
	变压器保护	保证电热水器内注满水，拔掉电源插头五分钟后，重新插上电源插头，如不能恢复正常，则应通知维修人员维修
热水出口不出热水	自来水停水	等待自来水供水正常
	水压太低	待水压升高时再使用
	自来水进水阀未打开	打开进水阀
	混水阀故障	更换混水阀
漏水	各管口连接位置密封不好	把连接口处密封好
警示灯亮	地线带电	
	产品漏电且地线断开	立刻停止使用并通知专业维修人员维修

其他无法处理的故障，请联系当地售后服务网点或拨打全国服务热线：400-8899-315

常见问题

包修政策

- 具体包修政策请在“美的服务”微信公众号上查询。

常见问题

—— 常见噪音解析 ——



常见问题

—安全阀滴水处理指引—



联网指引

——美的美居配网——

智能操控，随时随地使用手机控制热水器，外出提前约，到家享热水。

a | 下载安装美的美居



扫描上方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。

b | 注册登录




在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录。

c | 设置热水器




长按 键3秒，此时图标闪烁，设备进入美的美居APP热点配网状态。

d | 添加设备

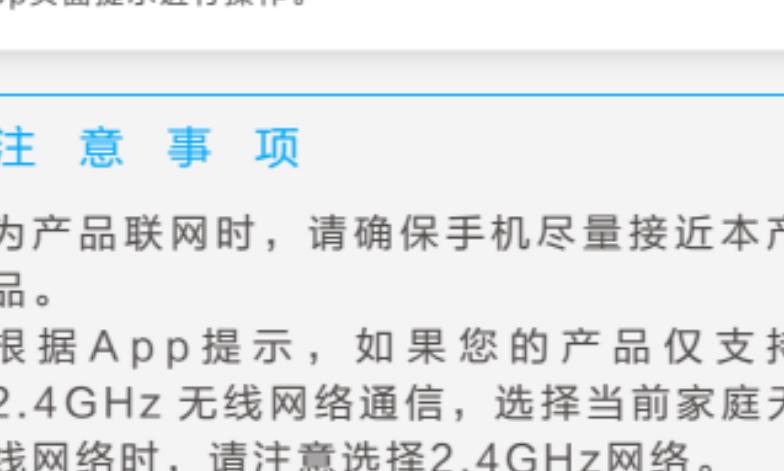

方式A：设备通电后，若App首页发现附近可添加设备，点击“添加”按钮进行添加。
方式B：设备通电后，点击首页右上角“+”后选择“添加设备”，可通过扫描家电机身二维码、选择品类型号或者附近设备的方式添加设备。

e | 设备联网

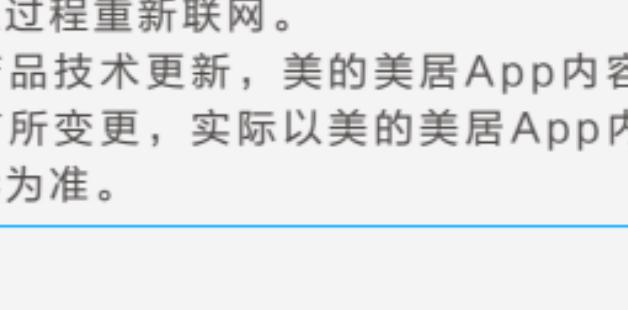

根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。

• | 注意事项

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz无线网络通信，选择当前家庭无线网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器无线网络名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或无线网络名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。