

此页无需印刷

合肥美的电冰箱有限公司

地址：安徽省合肥市长江西路669号

邮编: 230000 | 网址: www.midea.com

图号: SMS-2411 厂家代码: A0007200

1.尺寸：85*160mm

1.Size: 85*160mm

2.纸质：80g双胶纸

2. Paper: 80g double rubber paper

3.颜色：单色印刷

3.Color: color

4.厂家代码以实际生产厂家为准

4.The manufacturer code shall be subject to the actual manufacturer

5.包装方式：五折页（风琴折）

5.Packing: 5-fold (organ fold)

[illegible]

85mm



家用电冰箱 使用指南



扫描二维码
查看电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管
更多使用指引扫描能效标识下方二维码，查看电子说明书

安全警示

△ 注意

- 本书描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容（标志、图标）的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

1 安全警示符号代表意义

- 该符号表示禁止的事项，其行为必须禁止。不遵守指示可能会导致产品损坏或者危及使用者人身安全。
- 该符号表示必须遵守的事项，其行为必须严格按照要求操作执行。不遵守指示可能会导致产品损坏或者危及使用者人身安全。
- 该符号表示需注意的事项，其行为需要特别注意。如果不加以防范，可能导致轻度或者中度的伤害，或造成产品损伤。

1 用电类相关事项

- 禁止**
 - 拔出冰箱插头时请紧握插头从插座中拔出，切勿拉扯电源线。为保障安全使用，任何时候都请勿损坏电源线，如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 警告**
 - 请使用10A以上的标准三孔专用电源插座，且该插座不应与其他电器共用。冰箱插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾。请务必保证插座的接地极有可靠的接地线。
 - 该冰箱使用220V/50Hz的交流电源，若电压波动超过187V~242V的范围，会造成冰箱故障甚至损坏，此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。
 - 当煤气等易燃气体泄露时，应先关闭气体泄露阀门，再打开门窗，此时切勿拔下冰箱等电器插头，以免产生电火花引发火灾。

△ 注意

- 为保障安全使用，建议不要将电源插座、稳压器、电饭煲、微波炉等放置在冰箱顶部。不要在冰箱的食品存储区域使用电器，制造商推荐使用的类型除外。

2 使用时相关事项

- 禁止**
 - 禁止擅自拆卸、改造冰箱，禁止损坏制冷管路。维修冰箱必须由售后专业人员进行。
- 警告**
 - 冰箱运行之后，不要用湿手去拿冷冻室内的食品或容器，特别是金属容器，以免冻伤手指。
 - 不要用水喷淋、冲洗冰箱，也不要将冰箱放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响冰箱的电气绝缘性能。
 - 不得在器具中贮存爆炸物，如助燃喷雾剂。

安全警示

- 警告：**器具周围或在嵌入式结构里无阻碍物，保持通风通畅。
- 警告：**除了制造商推荐的方式外，不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程。
- 警告：**不得损坏制冷回路。
- 警告：**仅可充注饮用水。

△ 注意

- 门体与门体之间以及门体与箱体之间的间隙很小，注意不要把手伸到间隙中，以免挤压手指。开关冰箱门时，用力不能过大，以免物品掉落。
- 请勿让儿童攀爬冰箱，以免造成冰箱倒下或儿童被关入冰箱，伤及儿童。
- 清洁冰箱时，应拔下电源插头，至少保持间隔时间5分钟后，方能再次接通电源，以免因连续启动而损坏压缩机。
- 请勿将重物放置在冰箱顶部，以免关门时物品掉下，造成意外损伤。

3 放置物品相关事项

- 警告**
 - 冰箱为家用制冷器具，按照国家规定，只适用于存储食品，不能用于其他用途，如储藏血液、药品和生物制品等。
 - 请勿将易燃、易爆、易挥发和腐蚀性物品放入冰箱，以免导致冰箱损坏或引发火灾等。请勿在冰箱附近放置或使用可燃性物品，以免引发火灾。
 - 切勿将瓶装或密闭容器内的流体物品如瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室，以免爆裂危害人身安全、造成损失。

4 废弃时相关事项

- 禁止**
 - 冰箱使用的R600a制冷剂 and 环戊烷发泡材料均为可燃性材料，冰箱废弃时应与火源隔绝，切勿燃烧处理。应交给具有专业资质的回收公司处理，以免造成环境污染或引发其他危害。
- 警告**
 - 冰箱废弃时，请将冰箱门拆掉，并拆下门封条及玻璃搁架，将门体与玻璃搁架放置到儿童无法接触的安全位置。
 - 警告：**除了制造商推荐使用的类型外，不得在器具的食品储藏室使用电器。
 - 本器具用于家用和类似用途，如：商店、办公室或其它工作场合的厨房区域；农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客；家庭旅馆型环境；餐饮业和类似的非零售业应用。

使用说明


1 冰箱摆放

△ 注意

- 请将冰箱放置在坚固、平坦的地面（地板、瓷砖或水泥地面）上，并保证有效通风。（图示仅供参考，实际以实物为准。）
- 切勿放置在潮湿或易沾到水的地方，防止生锈或削弱绝缘效果；远离热源，避免阳光直射。（图示仅供参考，实际以实物为准。）

2 冰箱调平

- 经过运输和搬运，冰箱可能会出现前倾、后仰或底部不平的现象，此时可通过调节底脚对冰箱进行调平。切勿用冰箱的包装泡沫垫块来垫高冰箱。（图示仅供参考，实际以实物为准。）

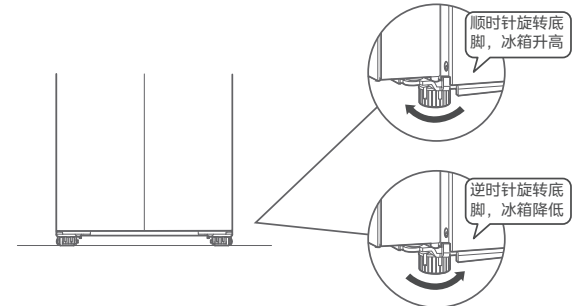


△ 注意

- 冰箱共计2个底脚，顺时针旋转调节底脚，冰箱升高；逆时针旋转调节底脚，冰箱降低。

使用说明


3 门体调齐

- 经过运输和搬运，冰箱可能会出现门体不齐的现象，此时可参考下述方法进行调节：将偏低一侧的冷藏门体抬起，用手或钳子等工具将可调垫片(说明书包装袋中)卡入门与铰链之间即可。（图示仅供参考，实际以实物为准。仅适用于十字及法式冰箱。）

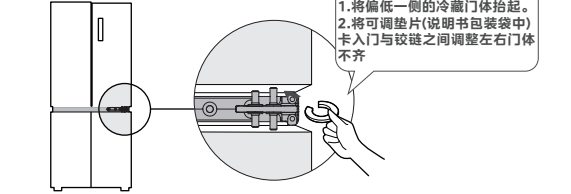

4 冰箱清洁、静置

- 在使用冰箱前，需先清洁冰箱。（图示仅供参考，实际以实物为准。）

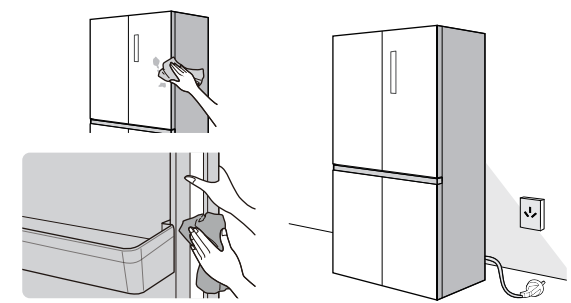

△ 注意

- 冰箱首次启动前请静置4-6小时后再通电，本产品使用交流220V/50Hz电源(需接地线)。冰箱从仓库送到用户手中，经历多次运输，冰箱压缩机中的润滑油会由于运输进入制冷系统管路中，静置一段时间有助于润滑油回流进压缩机，延长冰箱使用寿命。

425mm

85mm



16131000028129

产品保修卡



相关信息（用户填写）			
用户姓名		当地维修网点电话	
购买商品		维修记录	
产品型号		维修日期	
发票号码		故障内容及处理情况	
购买日期		维修单位	
产品编号		维修人员签名	

用户姓名		当地维修网点电话	
购买商品		维修记录	
产品型号		维修日期	
发票号码		故障内容及处理情况	
购买日期		维修单位	
产品编号		维修人员签名	

产品合格证	
检查结论：合格	
检查员号：检验员A1	
检查日期：见生产批号	
芜湖小天鹅制冷设备有限公司	

执行标准：GB/T 8059 GB 4706.1 GB 4706.13
GB 4343.1 GB 17625.1 GB 12021.2
GB 19606

服务热线 400-8228-228

芜湖小天鹅制冷设备有限公司

地址：芜湖经济技术开发区银湖北路东侧
邮编：241000 | 网址：www.littleswan.com
图号：SMS-6201 厂家代码：A0007200

保修和售后服务

（注意事项）

- 请妥善保管保修卡，连同购货发票一起作为产品保修凭证。
- 本产品自购买之日起，在“三包”期内未经擅自拆修，因产品质量问题引起的故障，经客户服务部或特约维修部鉴定，可凭保修卡及购货发票，参照国经贸《部分商品修理更换退货责任规定》《“新三包”规定》为用户办理保修。
- 不在保修范围内的若干情况：①用户因运输、使用、维护、保管不当；②冰箱由非承担“三包”修理者拆修造成损坏的；③无保修卡及有效发票的；④保修卡型号与产品型号不符或涂改的；⑤因不可抗力造成损坏的。

（包修期界定）

- 冰箱自购买之日起，在包修期内的，实行免费包修政策。

（免费包修条件）

- 凡购买小天鹅冰箱系列产品并已在我公司办理保修登记手续的用户。
- 持有效保修凭证（保修卡），且报修产品的名称、型号、条码与保修卡一致；若无法提供有效保修凭证（保修卡），则参考冰箱条形码上的出厂日期，延长6个月进行保修。
- 必须在包修期内。
- 非人为因素造成的故障。

（产品质保期）

整机	主要部件	备注
一年	三年 十年	主要部件包括： 主控板、显控板、温控器、蒸发器、冷凝器、电磁阀、过滤器、毛细管、风扇电机 主要部件包括：压缩机

金卡服务仅保障在正规渠道销售购买，且在中国内地家庭或个人使用的小天鹅品牌的单门、双门冰箱、三门/多门冰箱、对开门冰箱、冷柜的压缩机故障。延保服务在原厂核心部件3年保修期结束后延长7年，即合计10年保修。压缩机延保保障范围：压缩机发生性能故障/机械元件故障或电气元件故障，导致机器不能正常使用为用户提供免费原厂授权的冰箱/冷柜压缩机免费的维修/更换一次的服务。

金卡为小天鹅冰箱/冷柜客户专属延保服务凭证卡，如与金卡配置的电器产品无需此项服务，则不接受任何形式的折现，不得将此项服务转赠与其他产品上使用。

金卡的激活有效期为自购买日起90日内。

激活注册流程：

打开微信扫描金卡背面二维码进入并关注“美的服务”公众号，在“美的服务”-“更多服务”-“服务大厅”-“金卡激活”填写激活码，输入机器条码等信息完成激活，金卡需在新机购买后的90天内完成激活。

可在“个人中心”-“我的延保”中查看您激活的延保档案。

报修流程：

通过“美的服务”微信公众号报修或拨打小天鹅服务热线400-8228-228

*在法律允许的最大限度范围内，小天鹅对金卡内容拥有解释权

清洁保养

日常清洁

① 警告

- 清洁时请勿使用硬质毛刷、钢丝球、钢丝刷、研磨剂（如牙膏）、有机溶剂（如酒精、丙酮、香蕉水等）、开水、酸性碱性物品清洁冰箱，会损伤冰箱表面及内胆。（图示仅供参考，实际以实物为准。）

1 清洁步骤

- 拔下电源插头，切断产品电源。
- 取出冰箱中的存放物。
- 使用柔软的毛巾或海绵蘸温水或中性洗涤剂(如洗洁精)来清洁冰箱。
- 清洁后用干布擦净表面的水。
- 清洁完毕(如果继续使用请接通电源)。




△ 注意

- 对于玻璃盖板不易移动的零件，可以无需取出清洁，如需拆卸，可参照电子说明书中“清洁保养”部分进行操作；
- 对于冰箱后背的散热孔洞上的尘埃，建议定期用毛刷或吸尘器除尘。

2 门封清洁

- 门封弄脏后容易损坏，会引起冷气泄露；非专业人员请勿拆卸，可用湿抹布擦拭。（图示仅供参考，实际以实物为准。）

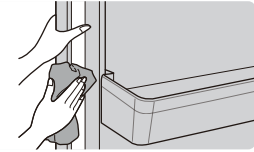

长期保养

1 长期停用冰箱的保养方式

- 长时间不使用冰箱时，应拔下电源插头，以免因电源线老化而触电或造成火灾。并将冰箱内擦拭干净，待完全干燥后关上冰箱门。

2 照明灯维护

- 照明灯更换请联系专业人员进行(全国服务热线:400-8228-228)。

使用说明

5 初次使用


- 冰箱通电后需让冰箱空载运行至少2-3小时后，再放入食材；若为夏季，建议空载运行至少3-5小时，待冰箱充分冷却后，再放入食材，正式使用冰箱。

△ 注意

- 冰箱因制冷运行产生的哒哒声、嗡嗡声、呼呼声，因化霜运行产生的嘶嘶声，因冰箱内部热胀冷缩产生的咚咚声，属正常现象；
- 象：冰箱外壳表面存在发热现象是因为制冷过程中冰箱内部的热量通过制冷系统循环被带至冰箱外壳表面，所以冰箱两侧发热，通常夏季会更热，属正常现象。

6 冰箱移动、搬运

- 在移动或搬运冰箱如调整摆放位置、搬家时，需提前取出冰箱内所有食品，用胶带将玻璃搁架等易移动的配件固定好，关紧并用胶带固定冰箱门、电源线等，搬运过程中，底部翘起角度不可大于45°，也不可以平躺搬运。（图示仅供参考，实际以实物为准。）

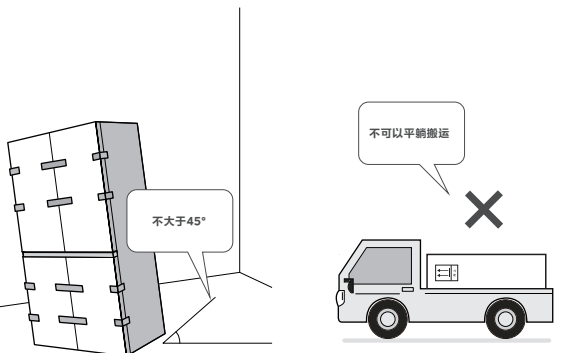

△ 注意

- 搬运后建议静置4-6小时再通电使用。

160mm

160mm